



Pubbl. 68310104A - Dic/2017

**I** **MANUALE USO E MANUTENZIONE**

**GB** **OWNER'S MANUAL**

**F** **MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

**D** **BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG**

**E** **MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**

**NL** **GEbruIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING**



**I****INTRODUZIONE****ISTRUZIONI ORIGINALI**

Per un corretto impiego del motocoltivatore e per evitare incidenti, non iniziare il lavoro senza aver letto questo manuale con la massima attenzione. Su questo manuale sono indicate le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la manutenzione.

**N.B. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. La Ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale.**

**GB****INTRODUCTION****TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS**

For correct use of the rotary cultivator and to avoid accidents, do not start working until you have read this manual carefully. You will find explanations concerning the operation of the various parts plus instructions for necessary checks and relative maintenance.

**Note: Illustrations and specifications in this manual may vary according to Country requirements and are subject to change without notice by the manufacturer.**

**F****INTRODUCTION****TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES**

Pour un emploi correct du motoculteur et pour éviter tout accident, ne commencez pas le travail sans avoir préalablement lu ce manuel avec attention. Vous trouverez les descriptions du fonctionnement des divers composants et les instructions pour les contrôles nécessaires et pour l'entretien.

**N.B. Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel n'engagent pas rigoureusement le constructeur. La société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans devoir mettre à jour à chaque fois le manuel.**

**D****EINLEITUNG****ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN**

Um den vorschriftsmäßigen Einsatz des Einachsschleppers zu gewährleisten und Unfälle zu verhindern, auf keinen Fall mit der Arbeit beginnen, ohne dieses Handbuch aufmerksam durchgelesen zu haben. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Erklärung der Funktionsweise der verschiedenen Bauteile und Hinweise zu den anfallenden Kontroll- und Wartungsarbeiten.

**Anm.: Die in dieser Broschüre enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, eventuelle Veränderungen vorzunehmen, ohne jeweils vorher eine Anpassung der vorliegenden Bedienungsanleitung vorzunehmen.**

**E****INTRODUCCION****TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES**

Para utilizar correctamente el motocultivador y evitar accidentes, lea atentamente este manual antes de comenzar el trabajo. Ud. encontrará las explicaciones de funcionamiento de los diferentes componentes y las instrucciones para el control y mantenimiento de la motosierra.

**P.D. Las descripciones contenidas en el presente manual no se consideran rigurosamente obligatorias. La empresa se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones sin obligarse a poner al día este manual.**

**NL****INLEIDING****VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES**

Om de motorploeg correct te gebruiken en ongelukken te voorkomen, niet beginnen te werken zonder deze handleiding zorgvuldig te hebben gelezen. In deze gebruiksaanwijzing zijn de uitleg van de werking van de verschillende onderdelen en de instructies voor de noodzakelijke controles en het onderhoud opgenomen.

**N.B.: De beschrijvingen en de figuren in deze gebruiksaanwijzing zijn niet bindend. De fabrikant reserveert zich het recht eventuele veranderingen aan te brengen zonder zich te verplichten iedere keer deze gebruiksaanwijzing bij te werken.**

**ATTENZIONE!!!****RISCHIO DI DANNO Uditivo**

NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTA MACCHINA PUÒ COMPORTARE PER L'OPERATORE ADDETTO, UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE E GIORNALIERO A RUMORE PARI O SUPERIORE A

**85 dB(A)****ACHTUNG!!!****HÖRSCHADEN - RISIKO**

UNTER NORMALEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN KANN DIESES GERÄT DIE BEDIENUNGSPERSON EINEM TÄGLICHEN GERÄUSCHPEGEL VON

**85 dB(A)**

ODER MEHR AUSSETZEN

**WARNING!!!****RISK OF DAMAGING HEARING**

IN NORMAL CONDITIONS OF USE, THIS MACHINE MAY INVOLVE A DAILY LEVEL OF PERSONAL EXPOSURE TO NOISE FOR THE OPERATOR EQUAL TO OR GREATER THAN

**85 dB(A)****ATENCION!!!****RIESGO DE DAÑO AUDITIVO**

EN NORMALES CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, ESTA MAQUINA PUEDE TOLERAR, PARA EL OPERADOR ENCARGADO, UN NIVEL DE EXPOSICIÓN DIARIO A RUIDO EQUIVALENTE O SUPERIOR A

**85 dB(A)****ATTENTION!!!****DANGER D'ATTEINTE A L'OUÏE**

L'OPERATEUR UTILISANT NORMALEMENT CETTE MACHINE PEUTS S'EXPOSER QUOTIDIENNEMENT A UN BRUIT EGAL OU DEPASSANT

**85 dB(A)****LET OP!!!****HOORSCHADEGEFLUIT**

IN ZIJN NORMAAL GEBRUIKSTOESTAND KAN DEZE MACHINE VOOR DE BESTEMDE OPERATOR EEN DAGELIJKS PERSOONLIJK LAWAAIBLOOTSTELLING MET ZICH MEEBRENGEN, DIE

**85 dB(A)**

OF MEER BEDRAAGT

**I**** ATTENZIONE!!**

È possibile che alcuni dispositivi descritti nel manuale non siano presenti sulla Vostra macchina, in funzione dell'allestimento scelto e del mercato cui la macchina è destinata.

**D**** ACHTUNG!!**

Entsprechend der ausgewählten Ausstattung und dem Absatzmarkt der Maschine sind möglicherweise einige der in diesem Handbuch beschriebenen Vorrichtungen nicht auf der Maschine installiert.

**GB**** WARNING!!**

It is possible that certain devices described in the manual are not available on your machine, depending on the selected equipment option and the market in which the machine was bought.

**E**** ATENCIÓN:**

Es posible que algún dispositivo descrito en el manual no se encuentre en todas las máquinas; esto depende del equipamiento escogido y del país de uso.

**F**** ATTENTION !!**

Il est possible que certains dispositifs décrits dans le manuel ne soient pas présents sur votre machine, en fonction de l'équipement choisi et du marché auquel la machine est destinée.

**NL**** LET OP!!**

Mogelijk zijn sommige systemen die in de handleiding zijn beschreven niet aanwezig op uw machine, afhankelijk van de gekozen uitrusting en van de markt waarvoor de machine bestemd is.

## I INDICE

INTRODUZIONE _____	2	ARRESTO MOTORE _____	46
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ _____	5	TRASPORTO _____	48
COMPONENTI DEL MOTOCOLTIVATORE _____	6	MANUTENZIONE _____	50
SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA _____	8	ACCESSORI OPZIONALI _____	60
NORME DI SICUREZZA _____	12	DATI TECNICI _____	66
ASSEMBLAGGIO _____	18	TABELLA DI MANUTENZIONE _____	68
AVVIAMENTO _____	24	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI _____	71
USO E SICUREZZA _____	36	CERTIFICATO DI GARANZIA _____	74
DISPOSITIVI DI SICUREZZA _____	44		

## D INHALT

ENLEITUNG _____	2	MOTOR ABSTELLEN _____	47
KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG _____	5	TRANSPORT _____	49
BAUTEILE DES EINACHSSCHLEPPERS _____	6	WARTUNG _____	51
ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE UND SICHERHEITSHINWEISE _____	8	OPTIONALES ZUBEHÖR _____	61
SICHERHEITSVORKERUNGEN _____	15	TECHNISCHE ANGABEN _____	66
MONTAGE _____	19	WARTUNGSTABELLE _____	69
ANLASSEN _____	25	STÖRUNGSBEHEBUNG _____	72
BEDIENUNG UND SICHERHEIT _____	37	GARANTIE-ZERTIFICAT _____	75
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN _____	45		

## GB CONTENTS

INTRODUCTION _____	2	STOPPING THE ENGINE _____	46
DECLARATION OF CONFORMITY _____	5	TRANSPORTATION _____	48
ROTARY CULTIVATOR COMPONENTS _____	6	MAINTENANCE _____	50
EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS _____	8	OPTIONAL ACCESSORIES _____	60
SAFETY PRECAUTION _____	13	TECHNICAL DATA _____	66
ASSEMBLY _____	18	MAINTENANCE CHART _____	68
STARTING _____	24	TROUBLE SHOOTING CHART _____	71
OPERATION AND SAFETY _____	36	WARRANTY CERTIFICATE _____	74
SAFETY DEVICES _____	44		

## E INDICE

INTRODUCCION _____	2	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD _____	45
DECLARACION DE CONFORMIDAD _____	5	PARADA DEL MOTOR _____	47
COMPONENTES DEL MOTOCULTIVADOR _____	6	TRANSPORTE _____	49
EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD _____	8	MANTENIMIENTO _____	51
NORMAS DE SEGURIDAD _____	16	ACCESORIOS OPCIONALES _____	61
MONTAJE _____	19	DATOS TECNICOS _____	66
PUESTA EN MARCHA _____	25	TABLA DE MANTENIMIENTO _____	70
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD _____	37	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS _____	73
		CERTIFICADO DE GARANTIA _____	75

## F INDEX

INTRODUCTION _____	2	ARRET DU MOTEUR _____	46
DECLARATION DE CONFORMITÉ _____	5	TRANSPORT _____	48
COMPOSANTS DU MOTOCULTEUR _____	6	ENTRETIEN _____	50
EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE _____	8	ACCESSOIRES EN OPTION _____	60
NORMES DE SECURITE _____	14	DONNEES TECHNIQUES _____	66
AZZEMBLAGE _____	18	TABEAU D'ENTRETIEN _____	69
MISE IN ROUTE _____	24	RÉSOLUTION DES PROBLÈMES _____	72
FONCTIONNEMENT ET SECURITE _____	36	CERTIFICAT DE GARANTIE _____	74
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ _____	44		

## NL INHOUD

INLEIDING _____	2	STOPPEN VAN DE MOTOR _____	47
CONFORMITEITS-ERKLARING _____	5	TRANSPORT _____	49
ONDERDELEN VAN DE MOTORPLOEG _____	6	ONDERHOUD _____	51
UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN _____	8	OPTIONEEL TOEBEHOREN _____	61
VEILIGHIDSVOORSCHRIFTEN _____	17	TECHNISCHE GEGEVENS _____	66
MONTAGE _____	19	ONDERHOUDSTABEL _____	70
STARTEN _____	25	OPlossen VAN PROBLEMEN _____	73
WERKING EN VEILIGHEID _____	37	GARANTIE BEWIJS _____	75
VEILIGHEIDSSYSTEMEN _____	45		



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	DECLARATION OF CONFORMITY	DECLARATION DE CONFORMITÉ	KONFORMITÄTS - ERKLÄRUNG	DECLARACION DE CONFORMIDAD	CONFORMITEITS-VERKLARING
Italiano	English	Français	Deutsch	Español	Nederlands
Il sottoscritto,	The undersigned,	Je soussigné,	Der Unterzeichnende im Namen der,	El abajo firmante,	Ondergetekende,
<b>EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY</b>					
dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:	declares under its own responsibility that the machine:	déclare sous sa propre responsabilité que la machine:	erklärt auf eigene Verantwortung daß die Maschine:	declara bajo su responsabilidad que la máquina:	verklaart, onder eigen verantwoordelijkheid, dat de machine:
1. Genere: motocoltivatore	1. Type: rotary cultivator	1. Catégorie: motoculteur	1. Baurt: einachsschlepper	1. Género: motocultivador	1. Type: motorploeg
2. Marca: / Tipo:	2. Trademark: / Type:	2. Marque: / Type:	2. Marke: / Typ:	2. Marca: / Tipo:	2. Merk: / Type:
<b>BERTOLINI 401S - NIBBI BRIK 1S</b>					
3. identificazione di serie	3. serial identification	3. identification de série	3. Serien-Identifizierung	3. identificación de serie	3. serie - identificeren
<b>B51 XXX 0001 ÷ B51 XXX 9999</b>					
è conforme alle prescrizioni della direttiva	complies with the requirements established by directive	est conforme aux spécifications de la directive	den Bestimmungen des Erlasses	cumple los requisitos de la directiva	voldoet aan de voorschriften van richtlijn
<b>2006/42/EC - 2014/30/EU - 97/68/EC - 2002/88/EC</b>					
è conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:	conforms with the provisions of the following harmonised standards:	est conforme aux recommandations des normes harmonisées suivantes:	ist konform mit den Bestimmungen der folgenden harmonisierten Normen:	cumple las siguientes normas armonizadas:	is conform de bepalingen van de volgende geharmoniseerde regelgeving:
<b>EN 12733:2001 + A1:2009 - EN 709: 2010 - ISO 14982</b>					

Fatto a / Fait à / made at / Aufgesetzt in / Hecho en / Gemaakt in: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Data / Date / Datum / Fecha / Datum: 01/11/2016

Documentazione Tecnica depositata in Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica  
 Technical documentation available by the administrative headquarter. - Technical Department  
 Documentation technique déposée auprès du Siège Administratif. - Direction Technique  
 Am Geschäftssitz hinterlegte technische Dokumentation. - Technische Leitung  
 Documentación técnica depositada en sede administrativa. - Dirección técnica  
 Technische documentatie neergelegd op de Hoofdzetel. - Technische Directie

   
 Fausto Bellamico - President

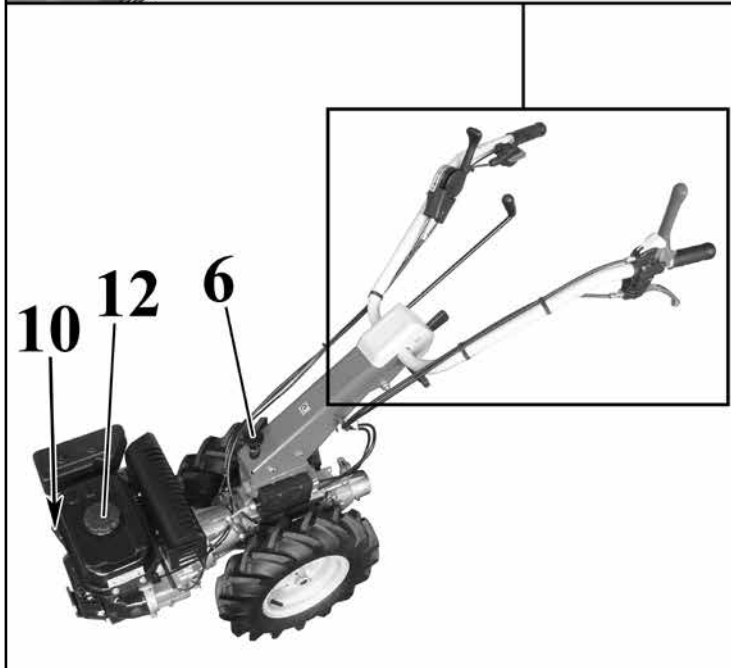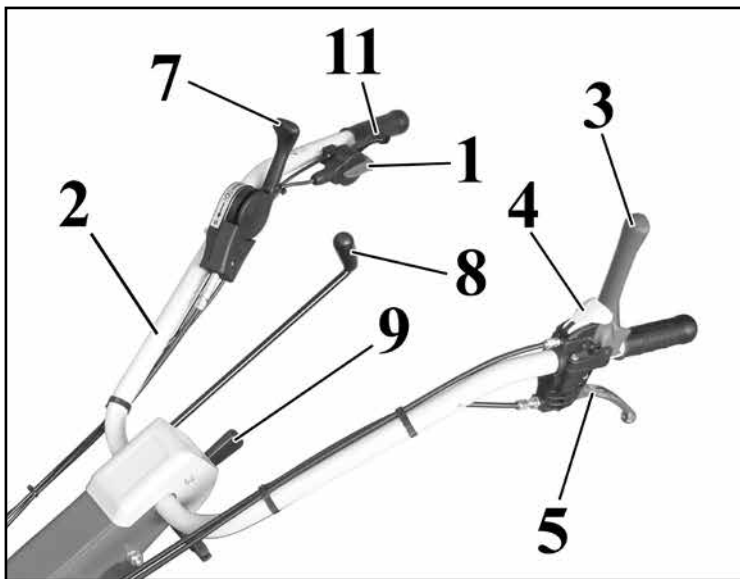

**I - VEDI MANUALE MOTORE**

**GB - SEE THE ENGINE MANUAL**

**F - CONSULTER LE LIVRET D'UTILISATION DU MOTEUR**

**D - SIEHE MOTOR-HANDBUCH**

**E - CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOTOR**

**NL - ZIE GEBRUIKSAANWIJZING MOTOR**

### **I COMPONENTI DEL MOTOCOLTIVATORE**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Interruttore di massa                        | 8. Leva senso di marcia               |
| 2. Manubrio                                     | 9. Regolazione verticale del manubrio |
| 3. Leva presenza operatore                      | 10. Impugnatura avviamento            |
| 4. Blocco leva presenza operatore               | 11. Leva acceleratore                 |
| 5. Leva frizione                                | 12. Tappo serbatoio carburante        |
| 6. Pomello regolazione orizzontale del manubrio |                                       |
| 7. Leva innesto presa di forza                  |                                       |

### **F COMPOSANTS DU MOTOCULTEUR**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. On/off switch                        | 8. Travel direction lever        |
| 2. Handle                               | 9. Vertical handlebar adjustment |
| 3. Operator presence lever              | 10. Starter handle               |
| 4. Operator presence lever lock         | 11. Throttle trigger             |
| 5. Clutch lever                         | 12. Fuel tank cap                |
| 6. Handlebar horizontal adjustment knob |                                  |
| 7. Power take-off engagement lever      |                                  |

### **GB ROTARY CULTIVATOR COMPONENTS**

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Interrupteur de masse                   | 8. Levier inverseur de marche   |
| 2. Guidon                                  | 9. Réglage vertical du guidon   |
| 3. Levier de présence opérateur            | 10. Poignée démarrage           |
| 4. Blocage levier de présence opérateur    | 11. Levier accélérateur         |
| 5. Levier d'embrayage                      | 12. Bouchon réservoir carburant |
| 6. Pommeau de réglage horizontal du guidon |                                 |
| 7. Levier enclenchement prise de force     |                                 |

### **D BAUTEILE DES EINACHSSCHLEPPERS**



- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ein-/Aus-Schalter                    | 7. Schalthebel für Zapfwelle      |
| 2. Griffholm                            | 8. Hebel für Fahrtrichtung        |
| 3. Totmannschalter                      | 9. Senkrechte Lenkholmeinstellung |
| 4. Sperre für Totmannschalter           | 10. Startergriff                  |
| 5. Kupplungshebel                       | 11. Gashebel                      |
| 6. Knauf für Lenkholm-Seitenverstellung | 12. Tankdeckel                    |

### **E COMPONENTES DEL MOTOCULTIVADOR**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Interruptor de masa                        | 8. Palanca de sentido de marcha     |
| 2. Manillar                                   | 9. Regulación vertical del manillar |
| 3. Palanca de presencia operador              | 10. Empuñadura del arranque         |
| 4. Bloqueo palanca presencia operador         | 11. Palanca de acelerador           |
| 5. Palanca del embrague                       | 12. Tapón depósito combustible      |
| 6. Pomo de regulación horizontal del manillar |                                     |
| 7. Palanca conexión toma de fuerza            |                                     |

### **NL ONDERDELEN VAN DE MOTORPLOEG**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Aan/Uitschakelaar                                  | 8. Hendel rijrichting                 |
| 2. Duwboom  | 9. Verticale regeling van het handvat |
| 3. Veiligheidshendel                                  | 10. Startgreep                        |
| 4. Blokkering veiligheidshendel                       | 11. Gashendel                         |
| 5. Koppelingshendel                                   | 12. Brandstoftankdop                  |
| 6. Knop voor de horizontale instelling van de duwboom |                                       |
| 7. Inschakelhendel aftakas                            |                                       |

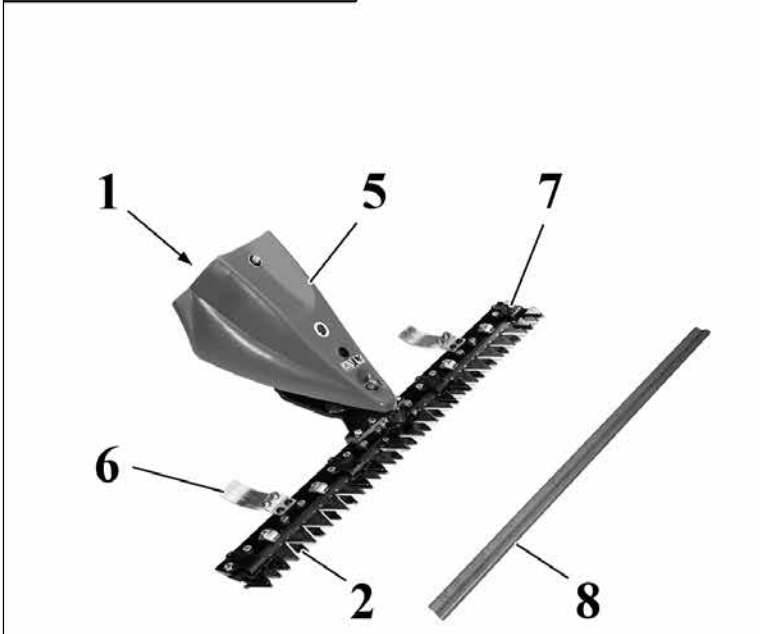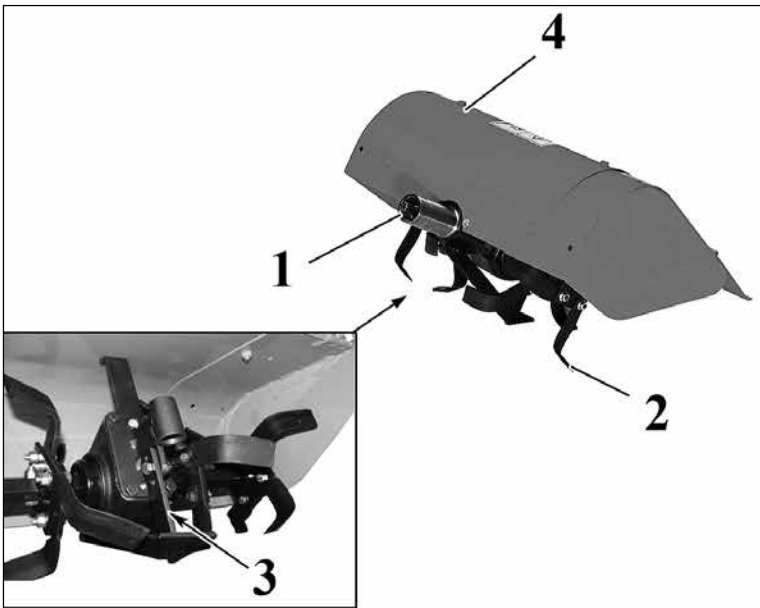

**I - VEDI MANUALE MOTORE**

**GB- SEE THE ENGINE MANUAL**

**F - CONSULTER LE LIVRET D'UTILISATION DU MOTEUR**

**D - SIEHE MOTOR-HANDBUCH**

**E - CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOTOR**

**NL - ZIE GEBRUIKSAANWIJZING MOTOR**

## **I COMPONENTI ACCESSORI**

1. Innesto presa di forza
2. Utensili di lavoro
3. Timone di profondità
4. Carter protezione frese
5. Movimento barra
6. Pattino
7. Barra falciante
8. Coprilame

## **GB ACCESSORY COMPONENTS**

1. Power take-off coupling
2. Work implements
3. Depth skid
4. Rotor guard
5. Bar drive
6. Shoe
7. Cutterbar
8. Blade cover

## **F COMPOSANTS ACCESSOIRES**

1. Enclenchement prise de force
2. Outils de travail
3. Timon de profondeur
4. Carter protection fraises
5. Mouvement barre
6. Patin
7. Barre de fauchage
8. Fourreau protégé-lames

## **D ZUSÄTZLICHE BAUTEILE**

1. Zapfwellenanschluss
2. Arbeitswerkzeuge
3. Sporn für Arbeitstiefe
4. Fräsenschutzgehäuse
5. Mähbalkenantrieb
6. Gleitkufe
7. Mähbalken
8. Messerabdeckung

## **E OTROS COMPONENTES**

1. Acoplamiento para toma de fuerza
2. Herramientas de trabajo
3. Timón de profundidad
4. Cáster de protección de las fresas
5. Movimiento de la barra
6. Zapata
7. Barra segadora
8. Cubrecuchillas

## **NL ONDERDELEN VAN DE ACCESSOIRES**

1. Inschakeling aftakas
2. Werktuigen
3. Dissel voor het afstellen van de werkdiepte
4. Beschermer frezen
5. Stangaandrijving
6. Glijvoet
7. Maaibalk
8. Mesbeschermer

**I** SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA


**GB** EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

**F** EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

**D** ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE

**E** EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**NL** UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLLEN

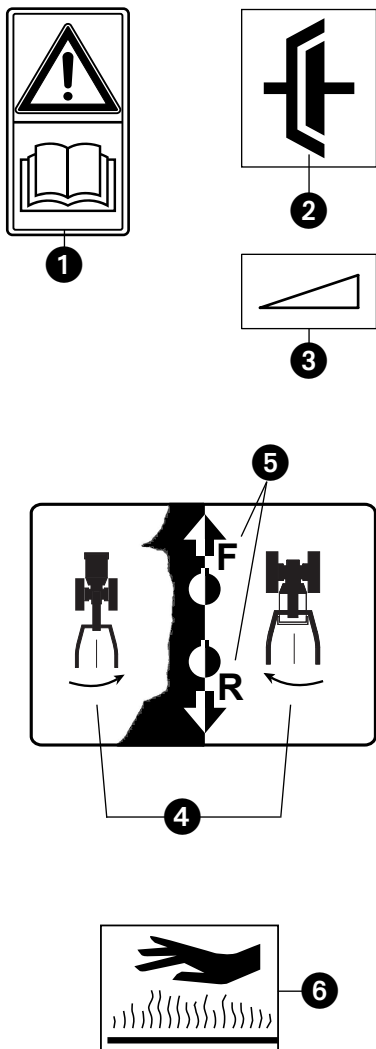

- I**
- 1 - Leggere il libretto uso e manutenzione prima di utilizzare questa macchina.
  - 2 - Comando frizione
  - 3 - Comando acceleratore
  - 4 - Senso di rotazione del manubrio
  - 5 - F = Marcia avanti  
R = Retromarcia
  - 6 - **ATTENZIONE!** Le superfici possono essere calde

- GB**
- 1 - Read operator's instruction book before operating this machine.
  - 2 - Clutch control
  - 3 - Throttle control
  - 4 - Handlebar rotation direction
  - 5 - F = Forward drive  
R = Reverse drive
  - 6 - **WARNING!** The surface can be hot!

- F**
- 1 - Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.
  - 2 - Commande d'embrayage
  - 3 - Commande d'accélérateur
  - 4 - Sens de rotation du guidon
  - 5 - F = Marche avant  
R = Marche arrière
  - 6 - **ATTENTION:** Les surfaces risquent d'être très chaudes.

- D**
- 1 - Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme lesen.
  - 2 - Kupplungshebel
  - 3 - Gashebel
  - 4 - Lenkholm-Schwenkringung
  - 5 - F = Vorwärtsgang  
R = Rückwärtsgang
  - 6 - **ACHTUNG!** Heiße Oberflächen

- E**
- 1 - Antes de utilizar esta maquina, leer el manual de instrucciones.
  - 2 - Mando del embrague
  - 3 - Mando del acelerador
  - 4 - Sentido de rotación del manillar
  - 5 - F = Marcha adelante  
R = Marcha atrás
  - 6 - **¡ATENCIÓN!** Las superficies pueden estar calientes.

- NL**
- 1 - Lees de gebruikshandleiding alvorens u met de machine gaat werken.
  - 2 - Bediening koppeling
  - 3 - Bediening versnelling
  - 4 - Draairichting van de duwboom
  - 5 - F = Vooruitversnelling  
R = Achteruitversnelling
  - 6 - **LET OP!** De oppervlakken kunnen heet zijn



**I** SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA


**GB** EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

**F** EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

**D** ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE


**E** EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**NL** UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN




- I**
- 7 - Innesto presa di forza
  - 8 - Marchio e modello macchina.
  - 9 - Dati Tecnici.
  - 10 - Numero di serie.
  - 11 - Marchio CE di conformità.
  - 12 - Tipo di macchina: **MOTOCOLTIVATORE.**
  - 13 - Anno di fabbricazione
  - 14 - Non avvicinare mani o piedi al carter della lama mentre il motore è avviato.
- ATTENZIONE!** - Le lame rimangono in movimento per alcuni secondi anche dopo che il motore è stato spento.

- D**
- 7 - Zapfwellenanschluss
  - 8 - Marke und Maschinenmodell
  - 9 - Technische Daten
  - 10 - Seriennummer
  - 11 - CE-Zeichen
  - 12 - Gerät: **EINACHSSCHLEPPER.**
  - 13 - Baujahr
  - 14 - Wenn die Maschine läuft, Hände und Füße vom Mähwerkzeug fernhalten.
- ACHTUNG!** - Die Messer bleiben auch nach dem Abschalten des Motors noch einige Sekunden in Bewegung.

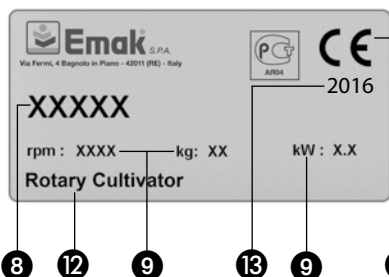


- GB**
- 7 - Power take-off engagement
  - 8 - Machine brand and model
  - 9 - Specifications
  - 10 - Serial number
  - 11 - CE conformity marking
  - 12 - Type of machine: **ROTARY CULTIVATOR.**
  - 13 - Year of manufacture
  - 14 - When the engine is running, do not put hands or feet near or under the mower deck.
- WARNING!** - Blades continue to rotate for little seconds after machine is switched off.

- E**
- 7 - Acoplamiento de la toma de fuerza
  - 8 - Marca y modelo de la máquina
  - 9 - Datos técnicos
  - 10 - Número de serie
  - 11 - Marcha CE de conformidad
  - 12 - Tipo de máquina: **MOTOCULTIVADOR.**
  - 13 - Año de fabricación
  - 14 - No poner las manos o los pies próximos a la cuchilla hasta que el motor este parado.
- ¡ATENCIÓN!** - Las hojas permanecen en movimiento durante algunos segundos incluso después de que el motor ha sido apagado.

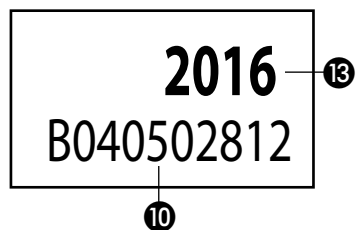

- F**
- 7 - Enclenchement prise de force
  - 8 - Marque et modèle de la machine
  - 9 - Données techniques
  - 10 - Numéro de série
  - 11 - Label CE de conformité
  - 12 - Type de machine : **MOTOCULTEUR.**
  - 13 - Année de construction
  - 14 - Ne pas placer les mains ou les pieds à proximité du carter de lame lorsque le moteur est en marche.
- ATTENTION!** - Les lames restent en mouvement pour quelques secondes même après que le moteur a été éteint.

- NL**
- 7 - Inschakelhendel aftakas
  - 8 - Merk en model van de machine
  - 9 - Technische gegevens
  - 10 - Serienummer
  - 11 - EG-conformiteitsmerk
  - 12 - Type machine: **MOTORPLOEG.**
  - 13 - Bouwjaar
  - 14 - Als de motor loopt, handen en voeten buiten bereik van het maaimes houden.
- LET OP!** - De messen bewegen nog enkele seconden nadat de motor is uitgeschakeld.

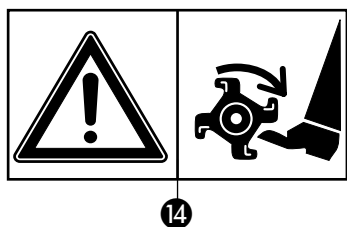

**I** SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA


**GB** EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

**F** EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

**D** ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE


**E** EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**NL** UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLLEN

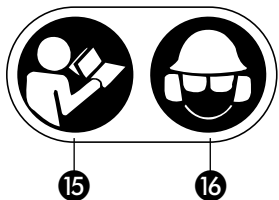

- I** 15 - Leggere il manuale di uso e manutenzione prima di utilizzare questa macchina.  
16 - Indossare casco, occhiali e cuffie di protezione.  
17 - **ATTENZIONE!** – Organo tagliente. Tenere lontano mani e piedi. Non pulire l'attrezzo con il motore in moto.

- D** 15 - Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme lesen.  
16 - Immer Helm, Schutzbrille und Geräuschschutz tragen.  
17 - **ACHTUNG!** – Scharfes Teil. Hände und Füße fernhalten. Gerät nicht bei laufendem Motor reinigen.

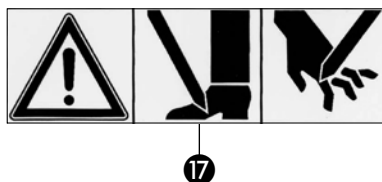

- GB** 15 - Read operator's instruction book before operating this machine.  
16 - Wear head, eye and ear protection.  
17 - **WARNING!** – Cutting parts. Keep hands and feet clear. Do not clean the implement when the engine is running.

- E** 15 - Antes de utilizar esta máquina, leer el manual de instrucciones.  
16 - Llevar casco, gafas y auriculares de protección.  
17 - **¡ATENCIÓN!** – Elemento cortante. Aleje las manos y los pies. No limpie el apero con el motor en marcha.


- F** 15 - Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.  
16 - Porter casque, visière et protège-oreilles.  
17 - **ATTENTION !** – Organe coupant. Eloigner les mains et les pieds. Ne pas nettoyer l'outil moteur en marche.

- NL** 15 - Lees de gebruikshandleiding alvorens u met de machine gaat werken.  
16 - Draag oog, -oor-en hoofdbescherming.  
17 - **LET OP!** – Scherp onderdeel. Handen en voeten uit de buurt houden. Maak het werktuig niet schoon bij draaiende motor.





1

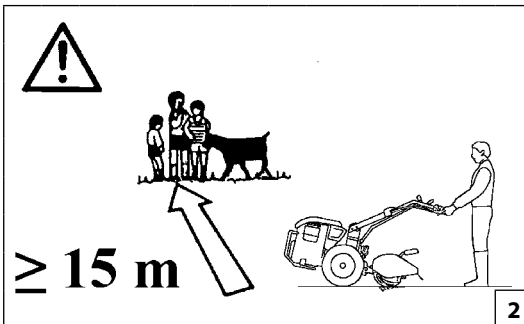

2



3



4

Italiano

## NORME DI SICUREZZA

**⚠ ATTENZIONE:** L'esposizione alle vibrazioni provocate dall'uso prolungato di strumenti azionati da motori a combustione interna può causare lesioni ai vasi sanguinei o ai nervi delle dita, delle mani e dei polsi nelle persone soggette a disturbi circolatori o gonfiore anomali. L'uso prolungato in condizioni di bassa temperatura è stato associato alla lesione dei vasi sanguigni negli individui altrimenti sani. Se si manifestano sintomi quali insensibilità, dolore, perdita di forza, variazioni nel colore o nella consistenza della cute o perdita del tatto nelle dita, nelle mani o nei polsi, interrompere l'uso di questo strumento e richiedere il parere di un medico.

**⚠ ATTENZIONE - Il motocoltivatore, se ben usato, è uno strumento di lavoro rapido, comodo ed efficace; se usato in modo non corretto o senza le dovute precauzioni potrebbe diventare un attrezzo pericoloso. Perché il vostro lavoro sia sempre piacevole e sicuro, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza riportate qui di seguito e nel corso del manuale.**

**⚠ ATTENZIONE:** Il sistema di accensione della vostra unità, produce un campo elettromagnetico di intensità molto bassa. Questo campo può interferire con alcuni pacemaker. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, le persone con pacemaker dovrebbero consultare il proprio medico e il costruttore del pacemaker prima di utilizzare questa macchina.

**⚠ ATTENZIONE! - Regolamenti nazionali possono limitare l'uso della macchina.**

- 1 - Leggere attentamente questo manuale in modo da comprendere completamente e rispettare tutte le norme di sicurezza, le precauzioni e le istruzioni prima di procedere all'uso dell'unità.
- 2 - Tenere sempre il manuale a portata di mano. In caso di smarrimento del manuale richiederne una copia.
- 3 - L'uso del motocoltivatore è riservato a operatori adulti in grado di comprendere e rispettare le norme di sicurezza, le precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale. L'uso del motocoltivatore da parte di minorenni non deve essere mai consentito.
- 4 - Non maneggiare né utilizzare il motocoltivatore in condizioni di affaticamento fisico, malattia o agitazione o sotto l'effetto

di alcool, droghe o farmaci. È necessario essere in buone condizioni fisiche e rimanere vigili. L'uso del motocoltivatore è faticoso. Se si è soggetti a disturbi che possono essere aggravati da lavori faticosi, richiedere il parere di un medico prima di procedere all'uso del motocoltivatore (Fig.1). Prestare maggiore attenzione prima delle pause e verso la fine del proprio turno di lavoro.

- 5 - Tenere bambini, astanti e animali a una distanza di almeno 15 metri dall'area di lavoro. Non consentire ad altre persone o animali di avvicinarsi al motocoltivatore quando questo viene avviato o utilizzato (Fig.2).
- 6 - Quando si lavora con il motocoltivatore, usare sempre un abbigliamento protettivo di sicurezza omologato. Non indossare abiti, sciarpe, cravatte o monili che potrebbero impigliarsi nella sterpaglia. Raccogliere i capelli lunghi e proteggerli (ad esempio, con un foulard, un berretto, un casco, ecc.). **Indossare calzature di sicurezza munite di soles antidrucciolo e lamine antiperforazione. Indossare gli occhiali o la visiera protettivi. Adottare misure di protezione contro il rumore: ad esempio, cuffie o tappi per le orecchie. Indossare guanti che permettano il massimo assorbimento delle vibrazioni (Fig.3-4-5-6).**
- 7 - Consentire l'uso del motocoltivatore soltanto a persone che hanno letto questo manuale di uso e manutenzione o che hanno ricevuto istruzioni adeguate per un uso sicuro e appropriato del motocoltivatore.
- 8 - Controllare giornalmente il motocoltivatore per assicurarsi che ogni dispositivo, di sicurezza e non, sia funzionante.
- 9 - Non utilizzare mai il motocoltivatore danneggiato, modificato o riparato/assemblato in maniera inadeguata. Non rimuovere, danneggiare o rendere inefficace alcun dispositivo di sicurezza. Sostituire sempre immediatamente gli accessori da taglio o i dispositivi di sicurezza se risultano danneggiati, rotti o altrimenti inadeguati.
- 10 - Pianificare preventivamente il lavoro. Non iniziare a lavorare se l'area di lavoro non è sgombra, se non sono presenti punti di appoggio saldi per i piedi.
- 11 - Tutti gli interventi sul motocoltivatore, diversi da quelli indicati nel presente manuale, devono essere effettuati da personale competente.
- 12 - Il motocoltivatore è un prodotto destinato esclusivamente a frantumare zolle e dissodare il terreno (accessorio frese o a tagliare erba (accessorio barra falciante). Non è consigliabile tagliare altri tipi di materiale. Ogni altro impiego, diverso da

quello indicato in queste istruzioni, può recare danno alla macchina e costituire serio pericolo per le persone e le cose.

- 13 - Non è ammesso collegare all'unità strumenti o accessori non specificati dal costruttore.
- 14 - Non usare la macchina senza il carter di protezione degli attrezzi rotanti.
- 15 - Mantenere tutte le etichette con i segnali di pericolo e di sicurezza in perfette condizioni. In caso di danneggiamenti o deterioramenti occorre sostituirle tempestivamente (Vedi pag. 8-9-10).
- 16 - Non utilizzare la macchina per usi diversi da quelli indicati dal manuale (vedi pag. 36).
- 17 - È responsabilità dell'operatore valutare i rischi potenziali del terreno da lavorare e prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza, in particolare sui pendii, sui terreni accidentati, scivolosi o mobili.
- 18 - Sui pendii agire sempre con cautela, operando in senso trasversale, mai in salita o in discesa. Non utilizzare il motocoltivatore su terreni con pendenza superiore a 10° (17%).
- 19 - Ricordare che il proprietario o l'operatore è responsabile degli incidenti o dei rischi subiti da terzi o da beni di loro proprietà.
- 20 - Al momento di azionare le frese rotanti, accertarsi che non ci sia nessuno davanti o nelle vicinanze della macchina. Tenere saldamente il manubrio che tende ad abbassarsi al momento dell'azionamento.
- 21 - Durante il lavoro, mantenere la distanza di sicurezza dalle frese rotanti; questa distanza equivale alla lunghezza del manubrio.
- 22 - In caso di uso su terreni scoscesi, l'operatore deve assicurarsi che non ci sia nessuno entro un raggio di 20 metri intorno alla macchina. L'operatore deve assolutamente rimanere ai comandi.
- 23 - La macchina può essere equipaggiata con diversi accessori. È responsabilità del proprietario accertarsi che questi attrezzi o accessori siano omologati conformemente alla normativa di sicurezza europea in vigore. L'uso di accessori non omologati può nuocere alla vostra sicurezza.

**⚠ ATTENZIONE: non utilizzare mai un'unità con funzioni di sicurezza difettose. Le funzioni di sicurezza dell'unità devono essere sottoposte a verifica e manutenzione in base alle istruzioni fornite in questa sezione. Se l'unità non supera queste verifiche, rivolgersi a un'officina autorizzata per farla riparare.**



5



6

English

## SAFETY PRECAUTIONS

**⚠ WARNING: Exposure to vibrations through prolonged use of combustion engine-driven tools could cause blood vessel or nerve damage in the fingers, hands, and wrists of people prone to circulation disorders or abnormal swellings. Prolonged use in cold weather has been linked to blood vessel damage in otherwise healthy people. If symptoms occur such as numbness, pain, loss of strength, change in skin colour or texture, or loss of feeling in the fingers, hands, or wrists, discontinue the use of this tool and seek medical attention.**

**⚠ WARNING - The rotary cultivator, when used correctly, is a useful and effective tool; if used incorrectly or without the necessary precautions, it can be dangerous. For pleasant and safe work, always strictly comply with the safety rules that follow and throughout this manual.**

**⚠ WARNING: The ignition system of your machine produces an electromagnetic field of very low intensity. This field could interfere with certain pacemakers. To reduce the risk of serious or fatal injury, persons with pacemakers should consult their doctor or the manufacturer of the pacemaker before using this machine.**

**⚠ WARNING: – National regulations could limit use of the machine.**

1. Read this manual carefully until you completely understand and can follow all safety rules, precautions, and operating instructions before attempting to use the unit.
2. Always keep the manual nearby so that you can refer to it as needed. If the manual gets lost, request a new one.
3. Use of the rotary cultivator is restricted to adult operators capable of understanding and complying with the safety rules, precautions and operating instructions given in this manual. Minors should never be allowed to use a rotary cultivator.
4. Do not handle or operate the rotary cultivator when you are fatigued, ill or upset, or if you have taken alcohol, drugs or medication. You must be in good physical condition and mentally alert. Rotary cultivator work is strenuous. If you

have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating the rotary cultivator (Fig.1). Be more cautious before rest periods and towards the end of your shift.

5. Keep children, bystanders, and animals a minimum of 15 metres away from the work area. Do not allow other people or animals to be near the rotary cultivator when starting or operating the machine (Fig.2).
6. While working with the rotary cultivator, always use approved protective safety clothing. Do not wear clothes, scarves, ties or bracelets that may get stuck into twigs. Tie up and protect long hair (example with foulards, cap, helmets, etc.). **Safety boots having skid-proof sole and anti-piercing insert. Wear protective goggles or face screens. Use protections against noise: for example, noise reduction ear guards or earplugs. Wear gloves that permit the maximum absorption of vibrations (Fig. 3-4-5-6).**
7. Only allow others to use the rotary cultivator who have read this operator's manual or received adequate instructions for the safe and proper use of the rotary cultivator.
8. Check the rotary cultivator daily to ensure that all safety and other devices are fully operational.
9. Never use a damaged, modified, or improperly repaired or assembled rotary cultivator. Do not remove, damage or deactivate any of the safety devices. Always replace cutting tools or safety devices immediately if they become damaged, broken or are otherwise impaired.
10. Carefully plan your work in advance. Do not start working until you have a clear work area and a secure footing.
11. All rotary cultivator servicing, other than the operations shown in this manual, must be performed by qualified personnel.
12. The rotary cultivator is designed exclusively to break up soil and plough land (rotor accessory) or to cut grass (cutterbar accessory). It is inadvisable to cut other types of material. Any other usage not indicated in these instructions may damage the machine and pose a serious hazard to people or property.
13. It is prohibited to hitch tools or applications to the PTO that are not specified by the manufacturer.
14. Do not use the machine without the protective cover of the


rotating blades.

15. All labels with health hazards must be kept in good conditions. In case of damage or deterioration, immediately substitute them (see pag. 8-9-10).
16. Do not utilize the machine for uses different from the ones specified in the manual (see pag. 36).
17. It is the user's responsibility to evaluate the potential risks that may arise in the area to be worked on. It is also the user's responsibility to take all the necessary precautions to ensure his/her safety, particularly on slopes, uneven or slippery land and loose ground.
18. Make sure you have a firm foothold when working on slopes. Work across slopes, never ascending or descending. Do not use the rotary cultivator on land with a gradient of more than 10° (17 %).
19. Please note that the owner or the user is responsible for any accidents or damage to third parties or their property.
20. When you engage the rotating blade assembly, make sure nobody is in front of or close to the machine. Take a firm grip of the handlebars as they tend to lower when the rotor assembly is engaged.
21. When using the machine, maintain a safe distance from the rotating blades. This is approximately the same distance as the length of the handlebars.
22. When operating the machine on steep slopes, the user must ensure that nobody is located within a 20 metre radius of the machine. The user must be in complete control of the machine.
23. The machine can be fitted with different accessories. It is the owner's responsibility to ensure that these tools or accessories conform to applicable European safety regulations. Using non-certified accessories can jeopardise your safety.

**⚠ WARNING: Never use a machine with faulty safety equipment. The machine's safety equipment must be checked and maintained as described in this section. If your machine fails any of these checks contact your service agent to get it repaired.**



1

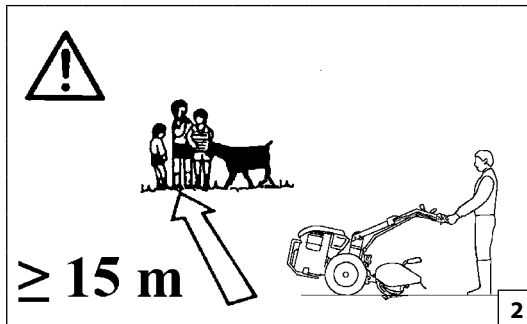

2



3



4

Français

## NORMES DE SECURITE

**⚠ AVERTISSEMENT : L'exposition aux vibrations dues à l'utilisation prolongée des instruments actionnés par des moteurs à combustion interne peut engendrer des lésions aux vaisseaux sanguins ou aux nerfs des doigts, des mains et des poignets des personnes présentant des problèmes circulatoires (enflures). En outre, il a été démontré que l'utilisation prolongée par temps froid entraînait des lésions des vaisseaux sanguins chez les personnes saines. En cas d'apparitions de symptômes tels que des engourdissements, douleurs, pertes de force, changements de la couleur ou de la texture de la peau ou pertes de sensation au niveau des doigts, des mains ou des poignets, interrompez immédiatement l'utilisation de la machine et consultez un médecin.**

**⚠ ATTENTION - Le motoculteur, bien utilisé, est un outil de travail rapide, commode et efficace ; si utilisé de façon incorrecte ou sans les précautions dues, il peut devenir un outil dangereux. Pour que votre travail soit toujours agréable et sûr, respectez scrupuleusement les mesures de sécurité reportées ici et au cours du manuel.**

**⚠ ATTENTION : Le système de mise en marche de l'unité produit un champ électromagnétique de très basse intensité. Ce champ peut créer des interférences avec certains pacemakers. Pour réduire le risque de lésions graves ou mortelles, les porteurs de pacemaker devraient consulter leur médecin et le fabricant du pacemaker avant d'utiliser cette machine.**

**⚠ ATTENTION ! – Certains règlements nationaux pourraient limiter l'utilisation de la motobineuse.**

- 1 - Lisez attentivement le présent manuel jusqu'à ce que vous ayez intégralement compris les règles de sécurité, les mesures de précaution et les instructions relatives au fonctionnement, et que soyez en mesure de les appliquer avant toute utilisation de la machine.
- 2 - S'assurer de toujours avoir le manuel à portée de la main. En cas de perte, en demander un double.
- 3 - L'utilisation du motoculteur est réservée à des opérateurs adultes en mesure de comprendre et de respecter les normes de sécurité, les précautions et les instructions contenues dans ce manuel. L'utilisation du motoculteur par des mineurs ne doit jamais être autorisée.

- 4 - Ne jamais manipuler ou utiliser le motoculteur en conditions de fatigue physique, maladie ou agitation, ou sous l'effet d'alcool, drogues ou médicaments. Vous devez être en bonne forme physique et en pleine possession de vos capacités mentales. L'utilisation du motoculteur est fatigante. Si vous êtes sujets à des troubles susceptibles d'être aggravés par le travail fatigant, consulter un médecin avant d'utiliser le motoculteur (Fig.1). Redoubler d'attention avant les pauses ou en fin de séance de travail.
- 5 - Maintenir les enfants, les personnes et les animaux à une distance d'au moins 15 mètres de la zone de travail. Interdire à toute personne ou animal d'approcher le motoculteur quand il démarre ou fonctionne (Fig.2).
- 6 - Quand on travaille avec le motoculteur, utiliser toujours un vêtement de protection de sécurité homologué. Ne portez pas de vêtements, écharpes, cravates ou bracelets susceptibles d'être happés. Nouez les cheveux longs et protégez-les (par exemple, à l'aide d'un foulard, d'une casquette, d'un casque, etc.). **Optez pour des chaussures ou bottes de sécurité coquées et équipées de semelles antidérapantes et coquées. Portez des lunettes de protection ou un masque. Utilisez des protections antibruit, notamment, un casque antibruit ou des protège-tympans. Portez des gants capables d'absorber au maximum les vibrations (Fig.3-4-5-6).**
- 7 - Ne permettre l'utilisation du motoculteur qu'à des personnes qui ont lu ce manuel d'utilisation et d'entretien ou qui ont reçu des instructions adéquates pour une utilisation sûre et appropriée du motoculteur.
- 8 - Contrôler tous les jours le motoculteur pour garantir que chaque dispositif de sécurité ou pas fonctionne.
- 9 - Ne pas utiliser le motoculteur endommagé, modifié ou réparé/assemblé d'une façon non adéquate. Ne démontez, endommagez ou neutralisez jamais l'un des dispositifs de sécurité. Remplacer toujours immédiatement les accessoires de coupe ou les dispositifs de sécurité endommagés, cassés ou inadéquats.
- 10 - Élaborez toujours votre plan de coupe à l'avance. Ne pas travailler si la zone n'est pas dégagée et s'il n'y a pas d'appuis stables pour les pieds.
- 11 - Toutes les interventions sur le motoculteur autres que celles indiquées dans le présent manuel doivent être faites par des spécialistes.
- 12 - Le motoculteur est un engin destiné exclusivement à broyer des mottes et remuer le terrain (accessoire fraises) ou tondeuse (accessoire barre de fauchage). Il est déconseillé de couper d'autres matériaux. Tout autre emploi différent de celui indiqué

- ici risque d'endommager la machine et représente un danger pour les personnes et les biens.
  - 13 - Il est fortement interdit de raccorder tout outil ou accessoire non spécifié par le fabricant.
  - 14 - Ne pas utiliser la machine sans le carter de protection des outils rotatifs.
  - 15 - Veillez à ce que les étiquettes portant les signaux de danger et de sécurité soient toujours en parfait état. Si elles sont détériorées, remplacez-les sans délai (voir pag. 8-9-10).
  - 16 - N'utilisez pas la machine dans un but autre que ceux indiqués dans le manuel (voir pag. 36).
  - 17 - L'opérateur doit être en mesure d'évaluer les risques potentiels du terrain à préparer et devra prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir sa propre sécurité, surtout en cas de terrains en pente, accidentés, glissants et meubles.
  - 18 - En pente, toujours travailler avec précaution, dans le sens transversal, jamais en montant et en descendant directement. Ne pas utiliser le motoculteur sur des sols avec pente dépassant 10° (17 %).
  - 19 - Se rappeler que le propriétaire ou l'opérateur sont responsables des accidents ou des dommages à tiers, aux biens de leur propriété.
  - 20 - Avant d'actionner les fraises rotatives, s'assurer que personne ne se trouve devant ou à proximité de la machine. Tenir solidement le guidon qui tend à s'abaisser en phase d'actionnement.
  - 21 - Durant le travail, maintenir la distance de sécurité par rapport aux fraises rotatives ; cette distance correspond à la longueur du guidon.
  - 22 - En cas d'utilisation sur terrains accidentés, l'opérateur doit s'assurer qu'il n'y a personne dans un rayon de 20 m autour de la machine. L'opérateur doit absolument rester aux commandes.
  - 23 - La machine peut être équipée de plusieurs accessoires. Le propriétaire doit s'assurer que ces outils ou accessoires sont homologués conformément à la norme de sécurité européenne en vigueur. L'utilisation d'accessoires non homologués peut nuire à votre sécurité.
- ⚠ AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais la machine si l'un des dispositifs de sécurité est défectueux. Les dispositifs de sécurité de la machine doivent faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien spécifiques, comme décrit dans la présente section. Si le résultat de ces vérifications est insatisfaisant, contactez le service après-vente pour faire réparer votre machine.**



5



6

Deutsch

## SICHERHEITSVORKERUNGEN

**⚠ VORSICHT: Vibrationen infolge längeren Gebrauchs von durch Verbrennungsmotor betriebenen Geräten können bei Personen mit Kreislaufstörungen Schäden an Blutgefäßen sowie an den Nervensträngen von Fingern, Händen und Armgelenken oder Schwellungen verursachen. Auch bei Gesunden können bei längerem Gebrauch in kalter Witterung Schädigungen von Blutgefäßen auftreten. Wenn Symptome wie Taubheit, Schmerzen, Kraftverlust, Veränderungen der Hautfarbe oder -struktur oder Empfindungsverlust in Fingern, Händen oder Handgelenken auftreten, arbeiten Sie nicht mehr mit diesem Gerät und suchen Sie einen Arzt auf.**

**⚠ ACHTUNG - Bei richtigem Einsatz ist der Einachsschlepper ein äußerst schnelles, praktisches und leistungsfähiges Gerät, bei unsachgemäßem oder unvorsichtigem Gebrauch kann er jedoch eine Gefahr darstellen. Beachten Sie bitte daher unbedingt die Sicherheitsvorschriften die Sie nachstehend in der Betriebsanleitung finden, damit ihre Arbeit immer angenehm und sicher ist.**

**⚠ ACHTUNG: Das Zündsystem Ihres Geräts erzeugt ein elektromagnetisches Feld geringer Stärke. Dieses Feld kann unter Umständen Herzschrittmacher beeinflussen. Um die Gefahr ernster oder gar tödlicher Unfälle zu reduzieren, sollten Personen mit Herzschrittmachern vor Benutzung dieser Maschine ihren Arzt und den Hersteller des Herzschrittmachers zu Rate ziehen.**

**⚠ ACHTUNG! - Nationale Verordnungen können den Gebrauch des Geräts einschränken.**

- 1 - Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bis Sie alle Sicherheitsvorschriften, Vorsichtsmaßnahmen und Bedienungsanweisungen vollständig verstanden haben und befolgen können, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.
- 2 - Halten Sie die Betriebsanleitung stets griffbereit. Fordern Sie bei Verlust der Betriebsanleitung eine Kopie derselben an.
- 3 - Der Einachsschlepper darf nur von erwachsenen Personen bedient werden, die die Sicherheitsvorschriften, die Vorsichtsmaßregeln und die in diesem Handbuch enthaltenen Bedienungsanleitungen verstehen und befolgen können. Minderjährigen ist die Benutzung des Einachsschleppers unter keinen Umständen gestattet.
- 4 - Den Einachsschlepper nicht bei körperlicher Müdigkeit, Krankheit, Stress oder unter Einwirkung von Alkohol, Rauschgift oder Medikamenten bedienen oder einsetzen. Gute körperliche Verfassung und Aufmerksamkeit sind

geboten. Die Arbeit mit dem Einachsschlepper ist anstrengend. Bei Erkrankungen, deren Zustand sich durch anstrengende körperliche Arbeit verschlimmern könnte, ist vor dem Gebrauch des Einachsschleppers unbedingt ärztlicher Rat einzuholen (Abb.1). Vor allem vor den Pausen und gegen Ende der Arbeitsschicht aufpassen.


- 5 - Kinder, Umstehend und Tiere in einem Mindestabstand von 15 m vom Arbeitsbereich entfernt halten. Anderen Personen oder Tieren das Annähern an den Einachsschlepper beim Start oder Einsatz desselben verbieten (Abb.2).
- 6 - Bei der Arbeit mit dem Einachsschlepper stets zugelassene Sicherheits-/Schutzkleidung tragen. Tragen Sie keine Kleider, Schals, Halstücher oder Armbänder, die sich in Zweigen verfangen können. Binden Sie langes Haar hoch und bedecken Sie es (zum Beispiel mit einem Tuch, einer Kappe, einem Helm usw.) **Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle und durchtrittsicherer Einlage. Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz. Verwenden Sie einen Lärmschutz wie zum Beispiel, einen Kapselgehörschutz oder Ohrstöpsel. Tragen Sie Handschuhe, mit denen Vibrationen möglichst gut gedämpft werden (Abb.3-4-5-6).**
- 7 - Die Bedienung des Einachsschleppers ausschließlich den Personen gestatten, die das vorliegende Betriebs- und Wartungshandbuch gelesen haben und die in angemessener Weise in den sicheren und sachgerechten Einsatz des Einachsschleppers eingewiesen worden sind.
- 8 - Den Einachsschlepper täglich auf die einwandfreie Funktion der Sicherheits- und anderen Vorrichtungen überprüfen.
- 9 - Beschädigte, umgerüstete oder unsachgemäß reparierte/montierte Einachsschlepper unter keinen Umständen einsetzen. Die Sicherheitsvorrichtungen auf keinen Fall abnehmen, beschädigen bzw. unwirksam machen. Beschädigte, defekte oder untaugliche Schneidwerkzeuge bzw. Sicherheitsvorrichtungen umgehend ersetzen.
- 10 - Nach Plan arbeiten. Bei nicht freigeräumtem Arbeitsbereich oder standfester Auflage auf keinen Fall mit der Arbeit beginnen.
- 11 - Alle Eingriffe am Einachsschlepper, die von den im vorliegenden Handbuch beschriebenen abweichen, dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
- 12 - Der Einachsschlepper ist ausschließlich für das Zerkleinern und Lockern des Bodens (Zubehör Fräsen) oder für den Grasschnitt (Zubehör Mähbalken) bestimmt. Von anderem Schneidgut wird abgeraten. Jede andere, nicht in dieser Anleitung ausgewiesene Verwendung kann Schäden an der Maschine verursachen und Personen sowie Sachen ernsthaft gefährden.
- 13 - An die Motorhacke dürfen ausschließlich Arbeitsgeräte und

- Zubehör lt. Herstellerspezifikationen angeschlossen werden.
- 14 - Benutzen Sie die Maschine niemals ohne das Schutzgehäuse der Drehwerkzeuge.
- 15 - Sämtliche Schilder mit den Gefahrensymbolen und Sicherheitszeichen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden. Bei Beschädigung oder Unleserlichkeit müssen sie rechtzeitig ersetzt werden (siehe Seite 8-9-10).
- 16 - Das Gerät darf ausschließlich für die in der Betriebsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden (siehe Seite 37).
- 17 - Der Bediener ist dafür verantwortlich, die potenziellen Gefahren bei der Bearbeitung des Bodens abzuwägen und in diesem Sinne, besonders in Hanglage und auf unwegsamem, rutschigem oder lockerem Gelände, sämtliche Vorkehrungen zur Gewährleistung der eigenen Sicherheit zu treffen.
- 18 - Im Gefälle müssen Sie besonders vorsichtig und stets quer zum Hang arbeiten, niemals auf- bzw. abwärts. Den Einachsschlepper nicht in Hanglage mit einem Gefälle über 10° (17 %) einsetzen.
- 19 - Der Besitzer bzw. Bediener ist in jedem Fall für die Unfälle oder Risiken gegenüber Dritten oder deren Besitz verantwortlich.
- 20 - Vergewissern Sie sich beim Einschalten der Fräswerkzeuge, dass sich niemand vor oder im nahen Umfeld der Maschine befindet. Beim Anlaufen der Fräswerkzeuge sollten Sie den Lenkholm fest umklammern.
- 21 - Halten Sie sich bei der Arbeit in einem Sicherheitsabstand zu den Fräswerkzeugen auf; dieser Abstand entspricht der Länge des Lenkholms.
- 22 - Beim Einsatz auf abschüssigem Gelände muss der Bediener darauf achten, dass sich niemand in einem Umkreis von 20 Metern zur Maschine aufhält. Der Bediener darf die Steuerungen auf keinen Fall verlassen.
- 23 - Die Maschine kann mit verschiedenem Zubehör ausgerüstet werden. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, die Zulassung von Arbeitsgeräten oder Zubehör nach den einschlägigen europäischen Sicherheitsvorschriften nachzuweisen. Der Einsatz nicht zugelassener Zubehörs kann Ihre Sicherheit gefährden.

**⚠ VORSICHT: Benutzen Sie niemals eine Maschine mit fehlerhafter Sicherheitsausstattung. Die Sicherheitsausstattung der Maschine muss wie in diesem Abschnitt beschrieben überprüft und gewartet werden. Wenn Ihre Maschine eine dieser Prüfungen nicht besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst, um sie reparieren zu lassen.**



1

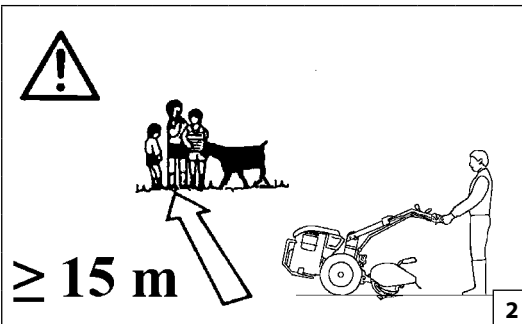

2



3



4

Español

## NORMAS DE SEGURIDAD

**⚠ ADVERTENCIA:** Las máquinas accionadas por motores de combustión interna transmiten vibraciones. En caso de exposición prolongada a dichas vibraciones, las personas afectadas de problemas circulatorios o edemas anómalos pueden sufrir lesiones en los vasos sanguíneos o en los nervios de los dedos, manos y muñecas. El uso prolongado en climas fríos se ha relacionado con daños en los vasos sanguíneos de personas sanas. Si aparecen síntomas tales como pérdida de sensibilidad, dolor, pérdida de fuerza, cambio en la textura o color de la piel, o pérdida de sensibilidad en dedos, manos o muñecas, deje de utilizar esta herramienta y acuda a un médico.

**⚠ ATENCIÓN.** El motocultivador, si se lo utiliza correctamente, es un instrumento de trabajo rápido, cómodo y eficaz; pero si se lo emplea de modo incorrecto o sin las debidas precauciones puede resultar peligroso. Para que su trabajo sea siempre agradable y seguro, respete escrupulosamente las normas de seguridad indicadas a continuación en el presente manual.

**⚠ ATENCIÓN:** El sistema de encendido de su unidad produce un campo electromagnético de muy baja intensidad. Este campo puede interferir con algunos marcapasos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las personas con marcapasos deberían consultar a su médico y al fabricante del marcapasos antes de utilizar esta máquina.

**⚠ ¡ATENCIÓN!** – El uso de la máquina puede estar limitado por reglamentos nacionales.

- 1 - Antes de utilizar la unidad, lea este manual atentamente hasta que comprenda por completo todas las reglas de seguridad, precauciones e instrucciones de manejo y sepa cómo seguirlas.
- 2 - Tener siempre el manual al alcance de la mano. Si se extravía el manual, pedir otro ejemplar.
- 3 - El motocultivador es para uso exclusivo de adultos que puedan comprender y respetar las normas de seguridad, precauciones e instrucciones indicadas en este manual. No permita que los menores utilicen el motocultivador.
- 4 - No manipule ni utilice el motocultivador si está cansado, enfermo o inquieto, y tampoco si ha tomado alcohol, drogas o medicamentos. El operador debe encontrarse en buen estado físico y con la mente alerta. Trabajar con un motocultivador es una tarea pesada. Si tiene algún problema que se pueda

agrar a causa de este tipo de trabajo, consulte a su médico antes de utilizar el motocultivador (Fig. 1). Preste especial atención antes de las pausas de descanso y hacia el final del turno de trabajo.

- 5 - Evite la presencia de personas y animales en un radio de al menos 15 m del lugar de trabajo. No permita que haya otras personas o animales cerca del motocultivador cuando lo ponga en marcha o lo utilice (Fig. 2).
- 6 - Para trabajar con el motocultivador, utilice siempre ropa de seguridad homologada. Evite el uso de prendas sueltas, bufandas, corbatas o pulseras que puedan quedar atrapadas entre las ramas. Si tiene el pelo largo, recójase y protéjase (por ejemplo, con un pañuelo, gorra, casco, etc.). **Utilice botas de seguridad con suelas antideslizantes y refuerzos antiperforación. Utilice gafas protectoras o protectores faciales. Utilice protecciones contra el ruido: por ejemplo, protectores que reduzcan el nivel de ruido o tapones para los oídos. Póngase guantes protectores con el máximo poder de absorción de vibraciones (Fig.3-4-5-6).**
- 7 - Este motocultivador debe ser utilizado solo por personas que hayan leído este manual o que hayan recibido las debidas instrucciones para un manejo correcto y seguro.
- 8 - Controle el motocultivador a diario para cerciorarse de que todos los dispositivos funcionen correctamente, incluidos los de seguridad.
- 9 - No utilice nunca un motocultivador dañado, modificado o que se haya reparado o montado incorrectamente. No desmonte, dañe ni desactive ningún dispositivo de seguridad. Sustituya de inmediato las herramientas de corte o los dispositivos de seguridad que estén deteriorados o rotos, o que sean inadecuados por cualquier otro motivo.
- 10 - Planifique el trabajo con antelación. Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la zona de trabajo esté despejada y de tener apoyos firmes para los pies.
- 11 - Todas las operaciones en el motocultivador distintas de las que se indican en este manual deben ser realizadas por personal técnico especializado.
- 12 - El motocultivador está diseñado exclusivamente para deshacer terrones y remover la tierra (accesorio fresas) o para cortar hierba (accesorio barra segadora). No se aconseja cortar otros tipos de material. Todo uso distinto del que se indica en este manual puede perjudicar la máquina y causar graves daños materiales y personales.
- 13 - No está permitido conectar a la máquina herramientas o accesorios no especificados por el fabricante.
- 14 - No utilizar la máquina sin el cárter de protección de las

herramientas giratorias.

- 15 - Mantenga todas las etiquetas con las señales de peligro y seguridad en perfectas condiciones. Si alguna se estropea, sustitúyala de inmediato (vea pag. 8-9-10).
- 16 - No utilice la máquina para una aplicación distinta de las que se indican en el manual (vea pag. 37).
- 17 - Es responsabilidad del usuario evaluar los riesgos potenciales del terreno por labrar y tomar todas las precauciones necesarias para garantizar su propia seguridad, especialmente en cuevas y en suelos irregulares, resbaladizos o inestables.
- 18 - Sobre las cuevas hay que trabajar con cautela, en sentido transversal, nunca en subida o en bajada. No utilice el motocultivador en terrenos con pendiente superior a 10° (17%).
- 19 - El propietario o el usuario es responsable de los riesgos y accidentes sufridos por terceros y de los daños sufridos por bienes.
- 20 - En el momento de accionar las fresas giratorias, comprobar que no haya nadie delante o cerca de la máquina. Sostener firmemente el manillar, ya que tiende a bajarse en el momento del accionamiento.
- 21 - Durante el trabajo, mantener la distancia de seguridad con respecto a las fresas giratorias; esta distancia equivale a la longitud del manillar.
- 22 - En caso de uso en terrenos escarpados, el usuario debe asegurarse de que no haya nadie en un radio de 20 metros alrededor de la máquina. Es indispensable que el usuario permanezca al mando.
- 23 - La máquina puede estar equipada con diferentes accesorios. Es responsabilidad del propietario comprobar que las herramientas y los accesorios estén homologados conforme a la normativa de seguridad europea vigente. El uso de accesorios no homologados puede perjudicar su seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA:** Nunca utilice una máquina con dispositivos de seguridad defectuosos. Las operaciones de comprobación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad se describen en esta sección. Si detecta problemas en la máquina durante las comprobaciones, póngase en contacto con el agente del servicio de reparación.





5



6

Nederlands

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**⚠ WAARSCHUWING: De blootstelling aan de trillingen, veroorzaakt door het langdurig gebruik van instrumenten aangedreven met een interne verbrandingsmotor, kan letsels veroorzaken aan de bloedvaten of de zenuwen van de vingers, handen en polsen bij personen die lijden aan bloedvatziekten of abnormale zwellingen. Langdurig gebruik bij koud weer is in verband gebracht met schade aan de bloedvaten bij overigens gezonde mensen. Als er symptomen optreden als verstijving, pijn, verlies van kracht, verandering in huidskleur of -weefsel, stop dan het gebruik van dit gereedschap en ga naar een arts.**

**⚠ LET OP - Als de motorploeg goed gebruikt wordt is het een snel, handig en effectief werktuig; als het niet goed of zonder de nodige voorzorgsmaatregelen gebruikt wordt, zou het een gevaarlijk werktuig kunnen worden. Opdat u altijd prettig en veilig kunt werken de hierna in de loop van de handleiding volgende.**

**⚠ WAARSCHUWING: Het ontstekingsstelsel van uw apparaat produceert een elektromagnetisch veld met een zeer lage intensiteit. Dit veld kan interferentie veroorzaken met bepaalde pacemakers. Om het risico op ernstig letsel of overlijden zo klein mogelijk te houden moeten personen met een pacemaker hun eigen arts en de fabrikant van de pacemaker raadplegen voordat ze dit apparaat gebruiken.**

**⚠ WAARSCHUWING! – Nationale reglementeringen kunnen bepalingen omvatten die het gebruik van de machine beperken.**

- 1 - Lees deze handleiding aandachtig tot u alle veiligheidsvoorschriften, voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies begrepen heeft en op kan volgen voordat u probeert de motorhakkrees te gebruiken.
- 2 - Houd de handleiding steeds binnen handbereik. Als u de handleiding kwijt bent, vraag dan een kopie aan.
- 3 - Laat uw motorploeg uitsluitend gebruiken door volwassenen die de veiligheidsvoorschriften, voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies in deze handleiding begrijpen en op kunnen volgen. Minderjarigen mogen nooit een motorploeg gebruiken.
- 4 - Hanteer of bedien een motorploeg niet als u vermoeid, ziek of van streek bent, of wanneer u alcohol, drugs, of medicatie

heeft gebruikt. U dient in goede lichamelijke conditie te zijn en mentaal alert. Werken met een motorploeg is inspannend. Als u aan een aandoening lijdt die verergerd kan worden door inspannend werk, vraag dan advies aan een arts, voordat u met de motorploeg gaat werken (afb.1). Wees extra voorzichtig vlak voor rustperiodes en als het werk bijna klaar is.

- 5 - Houd kinderen, omstanders en dieren op een afstand van minimaal 15 meter van het werkgebied. Laat andere mensen of dieren niet in de buurt van de motorploeg komen als u hem start of terwijl u er mee werkt (afb.2).
- 6 - Draag daarom bij het werken met de motorploeg altijd goedgekeurde beschermende veiligheidskleding. Draag geen kledingstukken, sjaals, dassen of armbanden die aan twijgen kunnen blijven hangen. Bind lang haar vast en bescherm het (bijvoorbeeld met een sjaal, pet, helm, enz.). **Veiligheidsschoenen met antislip zolen en teenbescherming. Draag een veiligheidsbril of een gezichtsscherm. Gebruik bescherming tegen lawaai: bijvoorbeeld, oorkappen of oordoppen. Draag handschoenen met maximale trilingsabsorptie (Fig.3-4-5-6).**
- 7 - Laat anderen deze motorploeg alleen gebruiken als ze deze bedieningshandleiding hebben gelezen of als ze passende instructies hebben gekregen over het correcte en veilige gebruik van deze motorploeg.
- 8 - Controleer de motorploeg dagelijks om er zeker van te zijn dat elk onderdeel, voor de veiligheid of anderszins, goed werkt.
- 9 - Gebruik nooit een beschadigde, gewijzigde, of onjuist gerepareerde of geassembleerde motorploeg. Verwijder of beschadig geen enkele veiligheidsvoorziening en stel deze nooit buiten werking. Vervang snijwerktuigen of veiligheidsvoorzieningen onmiddellijk als deze beschadigd, kapot of verwijderd zijn.
- 10 - Plan uw handelingen van te voren zorgvuldig. Begin niet met werken als het werkgebied niet vrij is en als er geen stevige steunpunten voor uw voeten zijn.
- 11 - Alle werkzaamheden aan de motorploeg die niet in deze handleiding beschreven zijn, moeten uitgevoerd worden door competent personeel.
- 12 - De motorploeg is een product dat uitsluitend bestemd is om aardkluiten te verbrijzelen en de grond los te werken (accessoire frezen) of om het gras te maaien (accessoire maai balk). Het is niet aan te raden om andere soorten materiaal te snoeien. Alle andere vormen van gebruik dan vermeld in deze handleiding, kunnen de machine beschadigen en ernstig gevaar opleveren voor mensen en voorwerpen.

13 - Het is niet aan te raden gereedschappen of toebehoren, die niet door de fabrikant zijn gespecificeerd, aan de aftakas te koppelen.

14 - Gebruik de machine niet zonder het beschermingscarter van de bewegende onderdelen.

15 - Houd alle etiketten met gevaar- en veiligheidssignaleringen in perfecte conditie. Als ze beschadigd of onleesbaar worden, moeten ze onmiddellijk worden vervangen (zie pag. 8-9-10).

16 - Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan die in de handleiding worden aangegeven (zie pag. 37).

17 - De gebruiker is verantwoordelijk voor het inschatten van de potentiële risico's van het te bewerken terrein en moet alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om zijn veiligheid te waarborgen, vooral op hellingen, op oneffen, gladde of onvaste gronden.

18 - Op hellingen dient u steeds voorzichtig te zijn en dwars te werken, nooit bergopwaarts of bergafwaarts. Gebruik de motorploeg niet op terreinen met een hellingsgraad van meer dan 10° (17%).

19 - Vergeet niet dat de eigenaar of de gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen of risico's geleden door derden of voor schade aan goederen.




20 - Wanneer de draaifrezen worden gestart, moet u ervoor zorgen dat er niemand voor of in de buurt van de machine staat. Houd de handgreep stevig vast, omdat het bij het opstarten de neiging heeft naar beneden te gaan.

21 - Bewaar tijdens het werken een veilige afstand van de draaifrezen; die afstand is gelijk aan de lengte van het stuur.

22 - Tijdens werkzaamheden op oneffen terreinen dient de gebruiker ervoor te zorgen dat er zich niemand binnen een straal van 20 meter om de machine bevindt. De gebruiker zelf mag uitsluitend achter de stuurstang staan.

23 - De machine kan met verschillende accessoires worden uitgerust. De eigenaar dient er zelf voor te zorgen dat deze onderdelen of accessoires zijn gecertificeerd overeenkomstig de geldende Europese veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van niet-gecertificeerde accessoires kan uw veiligheid in gevaar brengen.

**⚠ WAARSCHUWING: Gebruik een machine nooit als de veiligheidsuitrusting defect is. De veiligheidsuitrusting van de machine moet gecontroleerd en onderhouden worden zoals in dit deel beschreven is. Als uw machine tekortschiet bij een van de controles, neem dan contact op met uw dealer om het te laten repareren.**

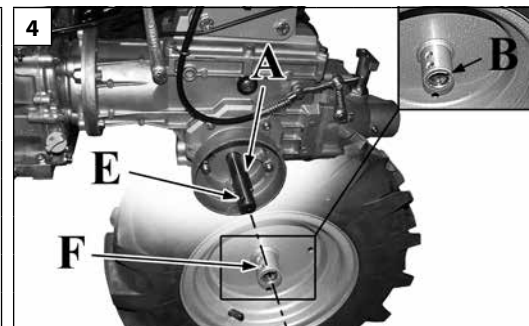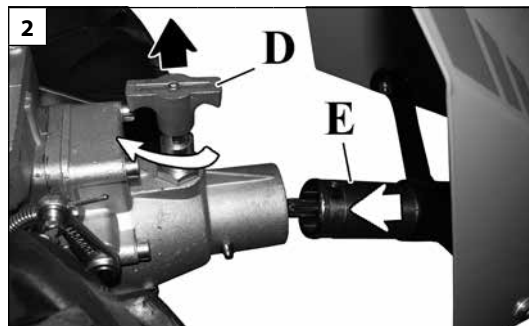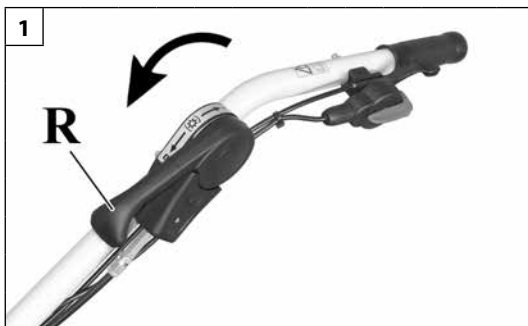

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON BARRA FALCIANTE</b></p>	<p align="center"><b>ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH CUTTERBAR</b></p>	<p align="center"><b>ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC BARRE DE FAUCHAGE</b></p>
<p>Per il montaggio degli accessori vedere il capitolo "ACCESSORI".</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> Montare sempre gli accessori con motore spento e leva comando innesto presa di forza (R, Fig.1) in posizione "O" (presa di forza disattivata). Durante il montaggio fare sempre attenzione agli utensili di lavoro degli accessori.</p> <p><b>Montaggio barra falciante</b> Ingrassare le parti di accoppiamento. Alzare la leva blocco accessori D del quickfit (Fig.2) e ruotarla di 90° in senso orario. Inserire l'innesto corpo barra falciante (E, Fig.2) fino a battuta. Una volta inserito l'accessorio ruotare la leva blocco (D, Fig.3) di 90° in senso antiorario per bloccare la barra falciante. <b>Nota: Se la leva blocco accessori (D, Fig.3) non si abbassa completamente dopo che è stata ruotata, muovere l'accessorio per permettere al perno della leva di incastrarsi nel foro dell'innesto corpo barra falciante.</b></p> <p><b>Montaggio ruote</b> Montare le ruote sugli alberi dei mozzi del motocoltivatore facendo attenzione che la chiavetta di trascinamento (A, Fig.4) sia montata correttamente nella sede del cerchione della ruota (B, Fig.4). Fare coincidere il foro sull'albero (E, Fig.4) con il primo foro sul cerchione (F, Fig.4) della ruota e inserire l'apposito perno (C, Fig.5). Ruotare l'anello del perno per fissare lo stesso e bloccare la ruota, come in figura 6.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> verificare che la freccia determinata dal disegno del battistrada dei pneumatici sia rivolto verso il senso di marcia A (Fig. 7).</p>	<p>For fitting accessories see the "ACCESSORIES" chapter.</p> <p><b>⚠ WARNING:</b> Always fit accessories with the engine switched off and the power take-off engagement control lever (R, Fig.1) set to "O" (power take-off deactivated). When fitting always beware of the work implements on the accessories.</p> <p><b>Fitting the cutterbar</b> Grease the coupling components. Raise the Quickfit accessory locking lever (Fig.2) and turn it clockwise 90°. Fully insert the cutterbar body coupling (E, Fig.2). Once the accessory is inserted, rotate the locking lever (D, Fig.3) anti-clockwise 90° to lock the cutterbar. <b>Note: If the accessory locking lever (D, Fig.3) is not fully lowered after it has been rotated, move the accessory to enable the pin of the lever to slot into the hole on the cutterbar body coupling.</b></p> <p><b>Fitting the wheels</b> Mount the wheels onto the hub shafts of the rotary cultivator, making sure that the drive key (A, Fig.4) is fitted correctly in the wheel rim seat (B, Fig.4). Line up the hole on the shaft (E, Fig.4) with the first hole on the wheel rim (F, Fig.4) and insert the specific pin (C, Fig.5). Rotate the ring of the pin to secure the pin and lock the wheel, as shown in figure 6.</p> <p><b>⚠ WARNING:</b> check that the arrow-shaped tread pattern of the tyres is pointing in the direction of travel A (Fig. 7).</p>	<p>Para el montaje de los accesorios, vea el capítulo "ACCESORIOS".</p> <p><b>⚠ ATTENTION:</b> Monter toujours les accessoires avec le moteur éteint et le levier de commande d'enclenchement de prise de force (R, Fig.1) en position "O" (prise de force désactivée). Pendant le montage faire toujours attention aux outils de travail des accessoires.</p> <p><b>Montage barre de fauchage</b> Graisser les pièces d'accouplement. Soulever le levier de blocage des accessoires D du quickfit (Fig.2) et le tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Introduire à fond le dispositif d'enclenchement du corps de la barre de fauchage (E, Fig.2). Après avoir inséré l'accessoire, tourner le levier de blocage (D, Fig.3) de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour bloquer la barre de fauchage. <b>Remarque: Si le levier de blocage des accessoires (D, Fig.3) ne s'abaisse pas complètement après l'avoir tourné, déplacer l'accessoire pour permettre à l'axe du levier de s'encaster dans l'orifice de l'enclenchement du corps de la barre de fauchage.</b></p> <p><b>Montage roues</b> Monter les roues sur les arbres des moyeux du motoculteur en vérifiant si la clavette d'entraînement (A, Fig.4) est montée correctement dans le logement de la jante de la roue (B, Fig.4). Faire coïncider l'orifice sur l'arbre (E, Fig.4) avec le premier orifice sur la jante (F, Fig.4) de la roue et insérer l'axe (C, Fig.5). Tourner la bague de l'axe pour fixer ce dernier et bloquer la roue, comme le montre la figure 6.</p> <p><b>⚠ ATTENTION :</b> contrôler que la flèche sur la chape des pneumatiques est tournée vers le sens de l'avance A (Fig. 7).</p>



Deutsch

## ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT MÄHBALKEN

Für den Einbau des Zubehörs siehe Kapitel "ZUBEHÖR".

**⚠ ACHTUNG:** Das Zubehör stets bei abgestelltem Motor und Schalthebel der Zapfwelle (R, Abb.1) auf "O" (Zapfwelle ausgeschaltet) montieren. Beim Einbau auf die Arbeitswerkzeuge des Zubehörs achten.

### Einbau des Mähbalkens

Die Verbindungsteile fetten. Den Sperrhebel D des Quickfit (Abb.2) hochklappen und um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Den Anschluss des Mähbalkens (E, Abb.2) bündig einführen. Nach Einsetzen des Zubehörs den Sperrhebel (D, Abb.3) um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und somit den Mähbalken sichern.

**Hinweis:** Klappt der Sperrhebel (D, Abb.3) nach dem Drehen nicht ganz nach unten, das Zubehör soweit bewegen, bis der Stift des Hebels in die Anschlussbohrung des Mähbalkens einrastet.

### Einbau der Räder

Die Räder auf die Naben des Einachsschleppers montieren und hierbei darauf achten, dass der Mitnehmerkeil (A, Abb.4) vorschriftsmäßig im Sitz der Radfelge (B, Abb.4) angebracht ist. Die Wellenbohrung (E, Abb.4) mit der ersten Felgenbohrung (F, Abb.4) des Rads fluchten und den entsprechenden Stift (C, Abb.5) einführen. Durch Drehen des Stiftrings den Stift sowie das Rad sichern, siehe Abbildung 6.

**⚠ ACHTUNG:** der Pfeil am Reifenprofil muss in Fahrtrichtung A weisen (Abb. 7).

Español

## MONTAJE DE LA BARRA SEGADORA EN EL MOTOCULTIVADOR

Para el montaje de los accesorios, vea el capítulo "ACCESORIOS".

**⚠ ATENCIÓN:** monte siempre los accesorios con el motor apagado y la palanca de conexión de la toma de fuerza (R, Fig. 1) en la posición "O" (toma de fuerza desactivada). Al hacer el montaje, tenga cuidado con las herramientas de trabajo de los accesorios.

### Montaje de la barra segadora

Engrase las piezas de acoplamiento. Levantar la palanca de bloqueo de los accesorios D del quickfit (Fig.2) y girarla 90° en sentido horario. Introducir el vástago de la barra segadora (E, Fig.2) hasta el tope. Una vez introducido el accesorio, girar la palanca de bloqueo (D, Fig.3) 90° en sentido antihorario para bloquear la barra segadora.

**Nota:** Si la palanca de bloqueo de los accesorios (D, Fig.3) no se baja por completo después del montaje, mover el accesorio para que el perno de la palanca encastre en el orificio del vástago de la barra.

### Montaje de las ruedas

Montar las ruedas en los ejes de los cubos de la motocultivadora prestando atención para que la chaveta de arrastre (A, Fig.4) quede introducida correctamente en el alojamiento de la llanta (B, Fig.4). Hacer coincidir el orificio del eje (E, Fig.4) con el primer orificio de la llanta (F, Fig.4) e introducir el perno (C, Fig.5). Girar el anillo del perno para fijarlo y bloquear la rueda como en la figura 6.

**⚠ ATENCIÓN:** compruebe que la flecha formada por el dibujo de los neumáticos apunte hacia el sentido de marcha (A, Fig. 7).

Nederlands

## ASSEMBLAGE VAN DE MOTORPLOEG MET MAAIBALK

Zie voor de montage van de accessoires het hoofdstuk 'ACCESSOIRES'.

**⚠ LET OP:** Monteer de accessoires altijd bij afgezette motor en met de bedieningshendel voor de inschakeling van de aftakas (R, afb.1) in de stand 'O' (uitgeschakelde aftakas). Wees tijdens de montage altijd voorzichtig met de werktuigen van de accessoires.

### Montage van de maaibalk





Vet de koppelonderdelen in. Breng de hendel voor de blokkering van de accessoires D van de quickfit naar omhoog (Fig. 2) en draai die 90° in wijzerzin. Plaats de koppeling van de behuizing van de maaibalk (E, Fig. 2) tot de aanslag. Van zodra het accessoire is aangebracht, draait u de blokkeringshendel (D, Fig. 3) 90° in tegenwijzerzin om de maaibalk te blokkeren.

**Opmerking:** Als de blokkeringshendel van de accessoires (D, Fig. 3) niet volledig omlaag kan worden gebracht nadat het accessoire geplaatst is, moet u het accessoire bewegen om ervoor te zorgen dat de pen van de hendel in het gat van de koppeling van de behuizing van de maaibalk wordt geklemd.

### Montage van de wielen

Monteer de wielen op de stangen van de navens van de motorploeg en zorg ervoor dat de aandrijfpinnen (A, Fig. 4) correct gemonteerd is in de behuizing van de velg (B, Fig. 4). Zorg dat het gat op de stang (E, Fig. 4) samenvalt met het eerste gat op de velg (F, Fig. 4) van het wiel en plaats de daartoe voorziene pen (C, Fig. 5). Draai de ring van de pen om die vast te zetten en het wiel te blokkeren, zoals op afbeelding 6.

**⚠ LET OP:** controleer of de pijl die bepaald wordt door het loopvlakprofiel van de banden in de rijrichting A wijst (afb. 7).

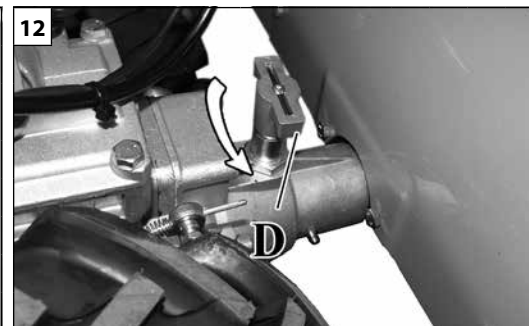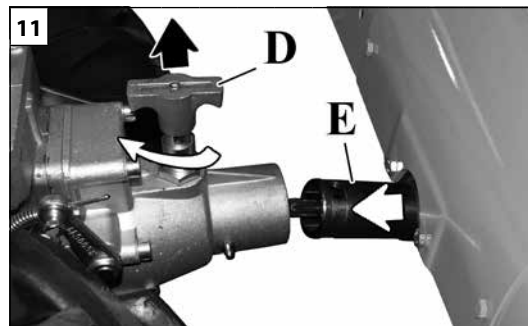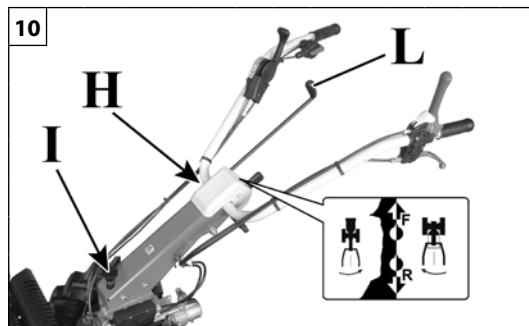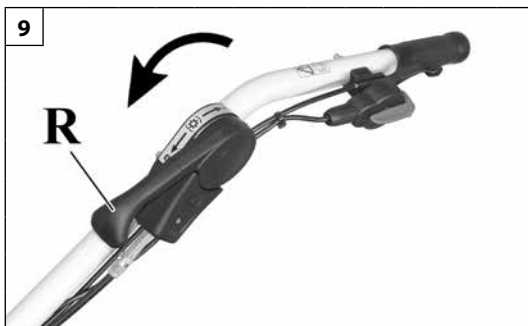

Italiano

### ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON FRESA

English

### ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH ROTOR

Français

### ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC FRAISE

Per il montaggio degli accessori vedere il capitolo "ACCESSORI".

For fitting accessories see the "ACCESSORIES" chapter.

Pour le montage des accessoires voir le chapitre "ACCESSOIRES".

**ATTENZIONE:** Montare sempre gli accessori con motore spento e leva comando innesto presa di forza (R, Fig.9) in posizione "O" (presa di forza disattivata). Durante il montaggio fare sempre attenzione agli utensili di lavoro degli accessori.

**WARNING:** Always fit accessories with the engine switched off and the power take-off engagement control lever (R, Fig.9) set to "O" (power take-off deactivated). When fitting always beware of the work implements on the accessories.

**ATTENTION :** Monter toujours les accessoires moteur éteint et levier de commande d'enclenchement prise de force (R, Fig.9) sur "O" (prise de force désenclenchée). Pendant le montage faire toujours attention aux outils de travail des accessoires.

**Rotazione manubrio**

**Rotating the handlebar**

**Rotation guidon**

- Per l'utilizzo della fresa è necessario ruotare il manubrio di 180°:
1. Per il passaggio da configurazione attrezzi frontali a configurazione attrezzi posteriori, spingere la leva senso di marcia (L, Fig.10) verso la macchina.
  2. Disimpegnare le leve dai supporti H (Fig.10);
  3. Alzare il pomello regolazione orizzontale del manubrio (I, Fig.10) e ruotare il manubrio in senso orario di 180°;
  4. Portare la leva senso di marcia (L, Fig.10):
    - In configurazione attrezzi frontali, tirare la leva L (sinistra dell'operatore) verso l'operatore;
    - In configurazione attrezzi posteriori, spingere la leva L (destra dell'operatore) verso la macchina.
  5. Reinserrare la leva senso di marcia (L) nei supporti H (Fig.10).

- In order to use the rotor the handlebar must be rotated 180°
1. To switch from front implement configuration to rear implement configuration, push the travel direction lever (L, Fig.10) towards the machine.
  - To switch from rear implement configuration to front implement configuration, bring the travel direction lever (L, Fig.10) towards the operator.
  2. Disengage the levers from the mounts H (Fig.10);
  3. Lift the handlebar horizontal adjustment knob (I, Fig.10) and turn the handlebar clockwise 180°;
  4. Set the travel direction lever (L, Fig.10):
    - In front implement configuration, pull lever L (left side of operator) towards the operator;
    - In rear implement configuration, push lever L (right side of operator) towards the machine.
  5. Reinsert the travel direction lever (L) into mounts H (Fig.10).

- Pour utiliser la fraise il est nécessaire de tourner le guidon de 180°:
1. Pour passer de la configuration outils frontaux à la configuration outils arrière, pousser le levier inverseur de marche (L, Fig.10) vers le motoculteur.
  - Pour passer de la configuration outils arrière à la configuration outils frontaux, pousser le levier inverseur de marche (L, Fig.10) vers l'opérateur.
  2. Dégager les leviers des supports H (Fig.10).
  3. Soulever le pommeau de réglage horizontal du guidon (I, Fig.10) et tourner le guidon de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.
  4. Déplacer le levier inverseur de marche (L, Fig.10):
    - pour la configuration outils frontaux, tirer le levier L (à gauche de l'opérateur) vers soi ;
    - pour la configuration outils arrière, pousser le levier L (à droite de l'opérateur) vers le motoculteur.
  5. Replacer le levier inverseur de marche (L) dans les supports H (Fig.10).

**ATTENZIONE!** Dopo ogni rotazione del manubrio (stegole), accertarsi che gli organi di sicurezza rispondano pienamente alla loro funzione! Per riportare il manubrio in configurazione attrezzi frontali ripetere le operazioni di rotazione manubrio in senso inverso.

**WARNING!** After every rotation of the handlebar, make sure that the safety components are in perfect working order! To return the handlebar to the front implement configuration, repeat the steps for handlebar rotation in reverse order.

**ATTENTION !** Après chaque rotation du guidon (mancherons), vérifier que les organes de sécurité répondent pleinement à leur fonction! Pour remettre le guidon en configuration outils frontaux répéter les opérations de rotation du guidon en sens inverse.

**Montaggio fresa**

**Fitting the rotor**

**Montage de la fraise.**

Alzare la leva blocco accessori D del quickfit (Fig.11) e ruotarla di 90° in senso orario. Inserire l'innesto corpo fresa (E, Fig.11) fino a battuta. Una volta inserito l'accessorio ruotare la leva blocco (D, Fig.12) di 90° in senso antiorario per bloccare la fresa.

**Nota: Se la leva blocco accessori (D, Fig.12) non si abbassa completamente dopo che è stata ruotata, muovere l'accessorio per permettere al perno della leva di incastrarsi nel foro dell'innesto corpo fresa.**

Raise the Quickfit accessory locking lever D (Fig.11) and turn it clockwise 90°. Fully insert the rotor body coupling (E, Fig.11). Once the accessory is inserted rotate the locking lever (D, Fig.12) anti-clockwise 90° to lock the rotor.


**Note: If the accessory locking lever (D, Fig.12) is not fully lowered after it has been rotated, move the accessory to enable the pin of the lever to slot into the hole on the rotor body coupling.**

Soulever le levier de blocage des accessoires D du quickfit (Fig.11) et le tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérer à fond l'enclenchement du corps de fraise (E, Fig.11). Après avoir inséré l'accessoire, tourner le levier de blocage (D, Fig.12) de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour bloquer la fraise.


**Remarque: Si le levier de blocage des accessoires (D, Fig.12) ne s'abaisse pas complètement après l'avoir tourné, déplacer l'accessoire pour permettre à l'axe du levier de s'encaster dans l'orifice de l'enclenchement du corps de la fraise.**



Deutsch	Español	Nederlands
<p align="center"><b>ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT FRÄSE</b></p>	<p align="center"><b>MONTAJE DE LA FRESA EN EL MOTOCULTIVADOR</b></p>	<p align="center"><b>ASSEMBLAGE VAN DE MOTORPLOEG MET FREES</b></p>
<p>Für den Einbau des Zubehörs siehe Kapitel "ZUBEHÖR".</p> <p><b>⚠ ACHTUNG:</b> Das Zubehör stets bei abgestelltem Motor und Schalthebel der Zapfwelle (R, Abb.9) auf "O" (Zapfwelle ausgeschaltet) montieren. Beim Einbau auf die Arbeitswerkzeuge des Zubehörs achten.</p> <p><b>Schwenken des Lenkholms</b> Zum Einsatz der Fräse muss der Lenkholm um 180° geschwenkt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Zum Wechsel vom Einsatz des Einachsschleppers mit Frontgeräten auf den Einsatz mit Heckgeräten</b> den Hebel für Fahrtrichtung (L, Abb.10) zur Maschine schwenken.</li> <li><b>Zum Wechsel vom Einsatz des Einachsschleppers mit Heckgeräten auf den Einsatz mit Frontgeräten</b> den Hebel für Fahrtrichtung (L, Abb.10) zum Bediener schwenken.</li> <li>Die Hebel aus den Halterungen H (Abb.10) herausziehen;</li> <li>Den Knauf zur Seitenverstellung des Lenkholms (I, Abb.10) anheben und den Lenkholm um 180° im Uhrzeigersinn schwenken;</li> <li>Den Hebel für Fahrtrichtung (L, Abb.10) folgendermaßen betätigen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Den Hebel L (links vom Bediener) beim Einsatz des Einachsschleppers mit Frontgeräten zum Bediener schwenken;</li> <li>Den Hebel L (rechts vom Bediener) beim Einsatz des Einachsschleppers mit Heckgeräten zur Maschine schwenken.</li> </ul> </li> <li>Hebel für Fahrtrichtung (L) in die Halterungen H (Abb.10) einsetzen.</li> </ol> <p><b>⚠ ACHTUNG!</b> Nach dem Schwenken des Lenkholms jedes Mal die einwandfreie Funktion der Sicherheitselemente überprüfen! Durch umgekehrte Reihenfolge der vorgenannten Arbeitsschritte kann der Lenkholm für den Einsatz des Einachsschleppers mit Frontgeräten zurückgeschwenkt werden.</p> <p><b>Einbau der Fräse</b> Den Sperrhebel D des Quickfit (Abb.11) hochklappen und um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Den Anschluss der Fräse (E, Abb.11) bündig einführen. Nach Einsetzen des Zubehörs den Sperrhebel (D, Abb.12) um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und somit die Fräse sichern. <b>Hinweis:</b> Klappt der Sperrhebel (D, Abb.12) nach dem Drehen nicht ganz nach unten, das Zubehör soweit bewegen, bis der Stift des Hebels in die Anschlussbohrung der Fräse einrastet.</p>	<p>Para el montaje de los accesorios, vea el capítulo "ACCESORIOS".</p> <p><b>⚠ ATENCIÓN:</b> monte siempre los accesorios con el motor apagado y la palanca de conexión de la toma de fuerza (R, Fig. 9) en la posición "O" (toma de fuerza desactivada). Al hacer el montaje, tenga cuidado con las herramientas de trabajo de los accesorios.</p> <p><b>Rotación del manillar</b> Para utilizar la fresa, hay que girar el manillar 180°:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Para pasar de la configuración con aperos frontales a la configuración con aperos traseros</b>, la palanca de sentido de marcha (L, Fig.10) deben ser empujadas hacia la máquina.</li> <li><b>Para pasar de la configuración con aperos traseros a la configuración con aperos frontales</b>, la palanca de sentido de marcha (L, Fig.10) deben ser retraídas hacia el usuario.</li> <li>Soltar ambas palancas de los soportes H (Fig.10);</li> <li>Levantar el pomo de regulación horizontal del manillar (I, Fig.10) y girar el manillar 180° en sentido horario;</li> <li>Accionar la palanca de sentido de marcha (L, Fig.10): <ul style="list-style-type: none"> <li>En la configuración con aperos frontales, la palanca L (izquierda del usuario) debe ser retraída hacia el usuario;</li> <li>En la configuración con aperos traseros, la palanca L (derecha del usuario) debe ser empujada hacia la máquina.</li> </ul> </li> <li>Poner la palanca de sentido de marcha (L) en los soportes H (Fig.10).</li> </ol> <p><b>⚠ ¡ATENCIÓN!</b> Después de cada rotación del manillar (manceras), controle que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente. Para devolver el manillar a la posición para aperos frontales, efectúe la operación de rotación en sentido contrario.</p> <p><b>Montaje de la fresa</b> Levantar la palanca de bloqueo de los accesorios D del quickfit (Fig.11) y girarla 90° en sentido horario. Introducir el vástago de la fresa (E, Fig.11) hasta el tope. Una vez introducido el accesorio, girar la palanca de bloqueo (D, Fig.12) 90° en sentido antihorario para bloquear la fresa. <b>Nota:</b> Si la palanca de bloqueo de los accesorios (D, Fig.12) no se baja por completo después del montaje, mover el accesorio para que el perno de la palanca encastre en el orificio del vástago de la fresa.</p>	<p>Zie voor de montage van de accessoires het hoofdstuk 'ACCESSOIRES'.</p> <p><b>⚠ WAARSCHUWING:</b> Monteer de accessoires altijd bij afgezette motor en met de bedieningshendel voor de inschakeling van de aftakas (R, afb.9) in de stand 'O' (uitgeschakelde aftakas). Wees tijdens de montage altijd voorzichtig met de werktuigen van de accessoires.</p> <p><b>Rotatie van de duwboom</b> Voor het gebruik van de frees moet de duwboom 180° gedraaid worden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Om over te stappen van een configuratie met frontwerktuigen naar een configuratie met achterwerktuigen</b> duwt u de hendel voor de rijrichting (L, Fig. 10) naar de machine.</li> <li><b>Om over te stappen van een configuratie met achterwerktuigen naar een configuratie met frontwerktuigen</b> duwt u de hendel voor de rijrichting (L, Fig. 10) naar de operator.</li> <li>Maak de hendels los uit de houders H (Fig. 10);</li> <li>Trek aan de knop voor de horizontale afstelling van de duwboom (I, Fig. 10) en draai de duwboom 180° in wijzerzin;</li> <li>Zet de hendel in de rijrichting (L, Fig. 10): <ul style="list-style-type: none"> <li>In de configuratie met frontwerktuigen trekt u de hendel L (links van de operator) naar de operator toe;</li> <li>In de configuratie met achterwerktuigen trekt u de hendel L (rechts van de operator) naar de machine toe.</li> </ul> </li> <li>Plaats de hendel voor de rijrichting (L) in de houders H (Fig. 10).</li> </ol> <p><b>⚠ LET OP!</b> Na elke rotatie van de duwboom (stuurhendels) dient u na te gaan of de veiligheidsonderdelen hun functie volledig uitvoeren! Herhaal de handelingen die u voor de rotatie van de duwboom hebt uitgevoerd in omgekeerde volgorde om de duwboom weer in de configuratie voor de frontwerktuigen te brengen.</p> <p><b>Montage frees</b> Breng de hendel voor het blokkeren van het accessoire D van de quickfit naar omhoog (Fig. 11) en draai die 90° in wijzerzin. Plaats de koppeling van de behuizing van de frees (E, Fig. 11) tot de aanslag. Van zodra het accessoire is aangebracht, draait u de blokkeringshendel (D, Fig.12) 90° in tegenwijzerzin om de frees te blokkeren. <b>Opmerking:</b> Als de blokkeringshendel van de accessoires (D, Fig.12) niet volledig omlaag kan worden gebracht nadat het accessoire gedraaid is, moet u het accessoire bewegen om ervoor te zorgen dat de pen van de hendel in het gat van de koppeling van de behuizing van de frees wordt geklemd.</p>

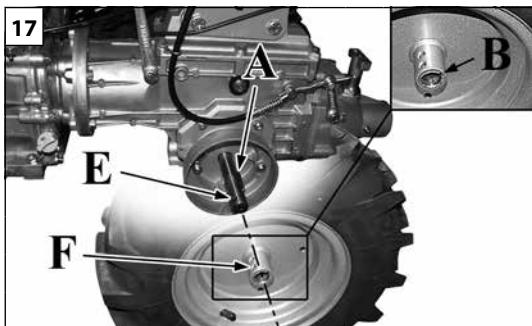

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON FRESA</b></p>	<p align="center"><b>ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH ROTOR</b></p>	<p align="center"><b>ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC FRAISE</b></p>
<p><b>Montaggio ruote</b></p> <p>Montare le ruote sugli alberi dei mozzi del motocoltivatore facendo attenzione che la chiavetta di trascinamento (A, Fig.17) sia montata correttamente nella sede del cerchione della ruota (B, Fig.17). Fare coincidere il foro sull'albero (E, Fig.17) con il primo foro sul cerchione (F, Fig.17) della ruota e inserire l'apposito perno (C, Fig.18). Ruotare l'anello del perno per fissare lo stesso e bloccare la ruota, come in figura 19.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> verificare che la freccia determinata dal disegno del battistrada dei pneumatici sia rivolto verso il senso di marcia A (Fig.20).</p>	<p><b>Fitting the wheels</b></p> <p>Mount the wheels onto the hub shafts of the rotary cultivator, making sure that the drive key (A, Fig.17) is fitted correctly in the wheel rim seat (B, Fig.17). Line up the hole on the shaft (E, Fig.17) with the first hole on the wheel rim (F, Fig.17) and insert the specific pin (C, Fig.18). Rotate the ring of the pin to secure the pin and lock the wheel, as shown in figure 19.</p> <p><b>⚠ WARNING:</b> check that the arrow-shaped tread pattern of the tyres is pointing in the direction of travel A (Fig.20).</p>	<p><b>Montage roues</b></p> <p>Monter les roues sur les arbres des moyeux du motoculteur en vérifiant si la clavette d'entraînement (A, Fig.17) est montée correctement dans le logement de la jante de la roue (B, Fig.17). Faire coïncider l'orifice sur l'arbre (E, Fig.17) avec le premier orifice sur la jante (F, Fig.17) de la roue et insérer l'axe (C, Fig.18). Tourner la bague de l'axe pour fixer ce dernier et bloquer la roue, comme le montre la figure 19.</p> <p><b>⚠ ATTENTION :</b> contrôler que la flèche sur la chape des pneumatiques est tournée vers le sens de l'avance A (Fig.20).</p>
<p align="center"><b>PREPARAZIONE PER IL LAVORO</b></p>	<p align="center"><b>PREPARING FOR WORK</b></p>	<p align="center"><b>PRÉPARATION DU TRAVAIL</b></p>
<p><b>Manubrio</b></p> <p>Per trovare la corretta posizione di lavoro dell'operatore, il manubrio può essere regolato nelle tre posizioni orizzontali utilizzando il pomello di regolazione orizzontale del manubrio (I, Fig.21) e nelle 6 posizioni in altezza utilizzando la leva di regolazione verticale del manubrio (P, Fig.21).</p>	<p><b>Handlebar</b></p> <p>To find the most comfortable working position for the operator, the handlebar can be adjusted through three horizontal positions using the horizontal adjustment knob (I, Fig.21) and six height positions using the vertical adjustment lever (P, Fig.21).</p>	<p><b>Guidon</b></p> <p>Pour trouver une bonne position de travail, l'opérateur peut régler le guidon dans les 3 positions horizontales à l'aide du pommeau de réglage horizontal du guidon (I, Fig.21) et dans les 6 positions en hauteur à l'aide du levier de réglage vertical du guidon (P, Fig.21)..</p>

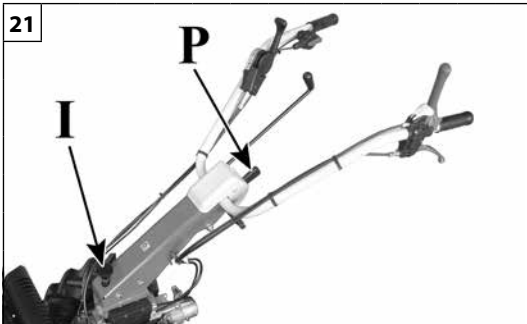

## Deutsch

**ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT FRÄSE****Einbau der Räder**

Die Räder auf die Naben des Einachsschleppers montieren und hierbei darauf achten, dass der Mitnehmerkeil (A, Abb.17) vorschriftsmäßig im Sitz der Radfelge (B, Abb.17) angebracht ist. Die Wellenbohrung (E, Abb.17) mit der ersten Felgenbohrung (F, Abb.17) des Rads fluchten und den entsprechenden Stift (C, Abb.18) einführen. Durch Drehen des Stiftrings den Stift sowie das Rad sichern, siehe Abbildung 19.

**⚠ ACHTUNG:** der Pfeil am Reifenprofil muss in Fahrtrichtung A weisen (Abb.20).

## Español

**MONTAJE DE LA FRESA EN EL MOTOCULTIVADOR****Montaje de las ruedas**

Montar las ruedas en los ejes de los cubos de la motocultivadora prestando atención para que la chaveta de arrastre (A, Fig.17) quede introducida correctamente en el alojamiento de la llanta (B, Fig.17). Hacer coincidir el orificio del eje (E, Fig.17) con el primer orificio de la llanta (F, Fig.17) e introducir el perno (C, Fig.18). Girar el anillo del perno para fijarlo y bloquear la rueda como en la figura 19.

**⚠ ATENCIÓN:** compruebe que la flecha formada por el dibujo de los neumáticos apunte hacia el sentido de marcha (A, Fig. 20).

## Nederlands

**ASSEMBLAGE VAN DE MOTORPLOEG MET FREES****Montage van de wielen**

Monteer de wielen op de stangen van de naven van de motorploeg en zorg ervoor dat de aandrijfpinnen (A, Fig. 17) correct gemonteerd is in de behuizing van de velg (B, Fig. 17). Zorg dat het gat op de stang (E, Fig. 17) samenvalt met het eerste gat op de velg (F, Fig. 17) van het wiel en plaats de daartoe voorziene pen (C, Fig. 18). Draai de ring van de pen om die vast te zetten en het wiel te blokkeren, zoals op afbeelding 19.

**⚠ LET OP:** controleer of de pijl die bepaald wordt door het loopvlakprofiel van de banden in de rijrichting A wijst (afb.20).

**VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT****Lenkholm**

Der Lenkholm mit dem waagrechten Einstellknopf (I, Abb.21) 3-fach seitlich und mit dem senkrechten Einstellhebel (P, Abb.21) 6-fach in der Höhe auf die arbeitsgerechte Position verstellt werden.

**PREPARACIÓN PARA LA LABOR****Manillar**

Para mayor comodidad del usuario, el manillar se puede ajustar en tres posiciones horizontales mediante el pomo de regulación horizontal (I, Fig.21) y en 6 posiciones verticales mediante la palanca de regulación vertical (P, Fig.21).

**VOORBEREIDING OP HET WERK****Handgreep**

Om de correcte werkpositie voor de operator te vinden, kan de duwboom in drie horizontale standen worden versteld via de knop voor de horizontale afstelling van de duwboom (I, Fig. 21), en in 6 hoogtestanden via de hendel voor de verticale afstelling van de duwboom (P, Fig. 21).

Italiano	English	Français
<b>AVVIAMENTO</b>	<b>STARTING</b>	<b>MISE EN ROUTE</b>
<p><b>LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.</b></p> <p><b>MANIPOLAZIONE CARBURANTE</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> la benzina è un carburante altamente infiammabile. Prestare estrema attenzione durante l'uso di benzina o di miscela carburante. Non fumare né portare fonti di fuoco o fiamme in prossimità del carburante o del motocoltivatore.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> il carburante e le relative esalazioni possono causare gravi lesioni se inalate o se portate a contatto con la cute. Per tale motivo, prestare attenzione durante il maneggiamento del carburante e accertarsi che sia disponibile una ventilazione adeguata.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> prestare attenzione al rischio di avvelenamento da monossido di carbonio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conservare e trasportare la benzina in contenitori omologati per tale uso.</li> <li>- Maneggiare il carburante all'aperto, in assenza di scintille o fiamme.</li> <li>- Scegliere un terreno libero, arrestare il motocoltivatore e attendere il raffreddamento del motore prima di procedere al rifornimento.</li> <li>- Svitare lentamente il tappo del serbatoio in modo da liberare la pressione interna ed evitare che il carburante fuoriesca dai lati del tappo.</li> <li>- Evitare saldamente il tappo del serbatoio al termine del rifornimento. Se il tappo del serbatoio non viene avvitato adeguatamente, le vibrazioni provocate dall'unità possono causare lo svitamento o la caduta del tappo e la fuoriuscita di quantità di carburante.</li> <li>- Con un panno eliminare dall'unità le tracce di carburante e attendere che le altre quantità fuoriescino ed evaporino. Allontanarsi di 3 m dal luogo del rifornimento prima di riavviare il motore.</li> <li>- Non tentare mai di incendiare le quantità di carburante fuoriuscito.</li> <li>- Conservare il carburante in un luogo fresco, asciutto e adeguatamente ventilato.</li> <li>- Non collocare mai il motocoltivatore in aree con materiale infiammabile, ad esempio, foglie secche, paglia, carta ecc.</li> <li>- Conservare l'unità e il carburante in un'area in cui le esalazioni del carburante non possano venire a contatto con scintille o fiamme esposte provenienti da bollitori, motori o interruttori elettrici, caldaie ecc.</li> <li>- Non togliere mai il tappo del serbatoio con il motore in funzione.</li> <li>- Non usare mai il carburante per le operazioni di pulizia.</li> <li>- Prestare attenzione a non sporcare i propri indumenti con il carburante. In caso di versamento di carburante sui propri indumenti, sostituirli. Lavare le parti del corpo venute a contatto con il carburante. Utilizzare acqua e sapone.</li> <li>- Non esporre il serbatoio del carburante alla luce diretta del sole.</li> <li>- Tenere il carburante fuori dalla portata dei bambini.</li> </ul>	<p><b>CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.</b></p> <p><b>FUEL HANDLING</b></p> <p><b>⚠ WARNING:</b> Gasoline is an extremely flammable fuel. Use extreme caution when handling gasoline or fuel mix. Do not smoke or bring any fire or flame near the fuel or the rotary cultivator.</p> <p><b>⚠ WARNING:</b> Fuel and fuel fumes can cause serious injury when inhaled or allowed to come in contact with the skin. For this reason observe caution when handling fuel and make sure there is adequate ventilation.</p> <p><b>⚠ WARNING:</b> Beware of carbon monoxide poisoning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Store and transport fuel in a container approved for gasoline.</li> <li>- Handle fuel outdoors where there are no sparks or flames.</li> <li>- Select bare ground, stop engine, and allow to cool before refuelling.</li> <li>- Loosen fuel cap slowly to release pressure and to keep fuel from escaping around the cap.</li> <li>- Tighten fuel cap securely after refuelling. Unit vibration can cause an improperly tightened fuel cap to loosen or come off and spill quantities of fuel.</li> <li>- Wipe spilled fuel from the unit and allow remaining fuel to evaporate. Move 3 m away from refuelling site before starting engine.</li> <li>- Never attempt to burn off spilled fuel under any circumstances.</li> <li>- Store fuel in a cool, dry, well ventilated place.</li> <li>- Never place the rotary cultivator in a combustible area such as dry leaves, straw, paper, etc.</li> <li>- Store the unit and fuel in an area where fuel vapours cannot reach sparks or open flames from water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc.</li> <li>- Never take the cap off the tank when the engine is running.</li> <li>- Never use fuel for cleaning operations.</li> <li>- Take care not to get fuel on your clothing. If you have spilt fuel on yourself or your clothes, change your clothes. Wash any part of your body that has come in contact with fuel. Use soap and water.</li> <li>- Don't expose fuel tank to direct sunlight.</li> <li>- Keep fuel out of reach of children.</li> </ul>	<p><b>LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.</b></p> <p><b>MANIPULATION DU CARBURANT</b></p> <p><b>⚠ AVERTISSEMENT :</b> L'essence est un carburant hautement inflammable. Manipulez l'essence ou le mélange de carburant avec une extrême précaution. Ne pas fumer ni approcher de flamme à proximité du carburant ou du motoculteur.</p> <p><b>⚠ AVERTISSEMENT :</b> la respiration de vapeurs de carburant ou leur contact avec la peau peut provoquer des blessures graves. Il convient donc de manipuler le carburant avec précaution et de s'assurer d'opérer dans des endroits bien aérés.</p> <p><b>⚠ AVERTISSEMENT :</b> soyez vigilant face au risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conserver et transporter l'essence dans des bidons homologués pour cet usage.</li> <li>- Manipulez le carburant à l'extérieur, en l'absence de toute source d'étincelles ou de flammes.</li> <li>- Choisissez une surface dégagée, coupez le moteur et laissez refroidir avant de faire le plein.</li> <li>- Dévissez lentement le bouchon de carburant afin de libérer la pression et d'empêcher le carburant de s'écouler par le bouchon.</li> <li>- Resserrez fermement le bouchon de carburant après remplissage. Sous l'effet des vibrations de la machine, un bouchon mal refermé peut se desserrer, voire s'ouvrir, entraînant un déversement du carburant.</li> <li>- Essuyez toute trace de carburant sur la motobineuse et attendez quelques secondes pour que les traces résiduelles s'évaporent. Éloignez-vous de 3 m de la zone de remplissage avant de démarrer le moteur.</li> <li>- Ne tentez en aucun cas de brûler le carburant déversé.</li> <li>- Entrez le carburant dans un endroit sec, frais et suffisamment ventilé.</li> <li>- Ne pas utiliser le motoculteur dans une zone contenant des matières inflammables, par exemple feuilles sèches, paille, papier etc.</li> <li>- Entrez la machine et le carburant dans un endroit à l'abri de toute source d'étincelles ou de flammes nues, de chauffe-eau, de moteurs électriques, d'interrupteurs, de fours, etc., susceptibles d'enflammer les vapeurs de carburant.</li> <li>- Ne retirez jamais le bouchon du réservoir de carburant lorsque le moteur tourne.</li> <li>- N'utilisez jamais le carburant pour le nettoyage.</li> <li>- Veillez à ne pas souiller vos vêtements de carburant. Si du carburant est déversé sur une partie de votre corps ou sur vos vêtements, changez-vous immédiatement. Rincez à l'eau et au savon la partie de votre corps sur laquelle le carburant s'est déversé.</li> <li>- N'exposez pas le réservoir de carburant directement au soleil.</li> <li>- Maintenez le carburant hors de la portée des enfants.</li> </ul>



Deutsch	Español	Nederlands
<p style="text-align: center;"><b>ANLASSEN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PUESTA EN MARCHA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STARTEN</b></p>
<p><b>LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.</b></p> <p><b>UMGANG MIT KRAFTSTOFF</b></p> <p><b>⚠ VORSICHT: Benzin ist extrem leicht entflammbar. Seien Sie beim Umgang mit Benzin oder Gemisch äußerst vorsichtig. In der Nähe des Kraftstoffs oder des Einachsschleppers dürfen Sie weder rauchen noch Feuer oder offene Flammen verwenden.</b></p> <p><b>⚠ VORSICHT: Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe können beim Einatmen oder bei Kontakt mit der Haut schwere Verletzungen verursachen. Seien Sie daher beim Umgang mit Kraftstoff vorsichtig und sorgen Sie für gute Belüftung.</b></p> <p><b>⚠ VORSICHT: Achten Sie auf die Gefahr einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lagern und befördern Sie den Kraftstoff in für diesen Zweck zugelassenen Behältern.</li> <li>- Bleiben Sie beim Umgang mit Kraftstoff im Freien und abseits von Funken und offenem Licht.</li> <li>- Suchen Sie ein freies Gelände, stellen Sie den Einachsschlepper ab und warten Sie mit dem Tanken auf das Abkühlen des Motors.</li> <li>- Lösen Sie den Kraftstoffverschluss langsam, um Druck abzubauen und damit kein Kraftstoff im Bereich um den Verschluss austritt.</li> <li>- Schrauben Sie den Kraftstoffverschluss nach dem Tanken wieder fest auf. Durch die Vibrationen des Geräts kann es dazu kommen, dass ein nicht ausreichend festgeschraubter Kraftstoffdeckel sich löst oder abfällt und Kraftstoff verschüttet wird.</li> <li>- Wischen Sie ausgetretenen Kraftstoff vom Gerät ab und lassen Sie restlichen Kraftstoff verdunsten. Entfernen Sie sich 3 m vom Tankplatz, bevor Sie den Motor wieder anwerfen.</li> <li>- Versuchen Sie unter keinen Umständen, verschütteten Kraftstoff wegzubrennen.</li> <li>- Lagern Sie Kraftstoff an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort.</li> <li>- Stellen Sie den Einachsschlepper niemals in Bereichen mit entzündlichen Stoffen wie trockenes Laub, Stroh, Papier usw. ab.</li> <li>- Bewahren Sie das Gerät und den Kraftstoff in einem Bereich auf, in dem Kraftstoffdämpfe nicht mit Funken und offenem Licht aus Boilern, Elektromotoren, Schaltern, Öfen usw. in Kontakt kommen können.</li> <li>- Nehmen Sie niemals bei laufendem Motor den Tankverschluss ab.</li> <li>- Verwenden Sie niemals Kraftstoff zum Reinigen.</li> <li>- Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff auf Ihre Kleidung gelangt. Wenn Kraftstoff auf Ihren Körper oder auf Ihre Kleider gelangt ist, wechseln Sie die Kleider. Waschen Sie Körperteile, die mit Kraftstoff in Kontakt gekommen sind. Verwenden Sie hierzu Seife und Wasser.</li> <li>- Setzen Sie den Kraftstofftank nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.</li> <li>- Bewahren Sie Kraftstoff außerhalb der Reichweite von Kindern auf.</li> </ul>	<p><b>LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.</b></p> <p><b>MANEJO DEL COMBUSTIBLE</b></p> <p><b>⚠ ADVERTENCIA: La gasolina es un combustible muy inflamable. Tenga mucho cuidado cuando maneje mezclas de gasolina o combustible. No fume ni acerque llamas u otras fuentes de ignición al combustible del motocultivador.</b></p> <p><b>⚠ ADVERTENCIA: El combustible y las emanaciones de combustible pueden causar lesiones graves por inhalación o por contacto con la piel. Por este motivo, es preciso adoptar precauciones para manejar combustible y asegurarse de que existe una ventilación adecuada.</b></p> <p><b>⚠ ADVERTENCIA: Existe peligro de envenenamiento por monóxido de carbono.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conserve y transporte la gasolina en recipientes homologados para este uso.</li> <li>- Maneje el combustible al aire libre y en lugares donde no haya chispas ni llamas.</li> <li>- Sitúe la máquina en una zona libre, pare el motor y déjelo enfriar antes de repostar.</li> <li>- Afloje lentamente el tapón del depósito de combustible para liberar la presión y evitar que el combustible se escape alrededor del tapón.</li> <li>- Apriete firmemente el tapón del depósito de combustible después de cargar el combustible. Si el tapón del depósito no está correctamente apretado, las vibraciones de la unidad pueden provocar que el tapón se afloje o se salga y se derrame combustible.</li> <li>- Elimine de la unidad el combustible que se haya derramado y deje que se evapore el restante. Antes de arrancar el motor, aléjese unos 3 metros del lugar donde ha repostado.</li> <li>- No queme nunca el combustible que se haya derramado.</li> <li>- Guarde el combustible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.</li> <li>- No sitúe nunca el motocultivador en un lugar donde haya elementos inflamables, como hojas secas, paja o papel.</li> <li>- Guarde la unidad y el combustible en un lugar donde los vapores del combustible no puedan entrar en contacto con chispas o llamas de calentadores de agua, motores o interruptores eléctricos, hornos, etc.</li> <li>- No quite nunca el tapón del depósito con el motor en funcionamiento.</li> <li>- No utilice nunca combustible para operaciones de limpieza.</li> <li>- Tenga cuidado para que el combustible no entre en contacto con su ropa. Si el combustible llegara a impregnar la ropa o la piel, cámbiese de ropa y lávese a fondo hasta eliminar cualquier resto de combustible, con agua y jabón.</li> <li>- No exponga el depósito de combustible a la luz solar directa.</li> <li>- Mantenga el combustible fuera del alcance de los niños.</li> </ul>	<p><b>LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.</b></p> <p><b>OMGAAN MET BRANDSTOF</b></p> <p><b>⚠ WAARSCHUWING: Benzine is een uiterst brandbare stof. Wees uiterst voorzichtig als u omgaat met benzine of een brandstofmengsel. Rook niet en breng geen vuur of vlammen in de buurt van de motorploeg.</b></p> <p><b>⚠ WAARSCHUWING: Brandstof en brandstofdampen kunnen ernstig letsel veroorzaken wanneer ze ingeademd worden of in contact komen met de huid. Wees daarom voorzichtig bij het hanteren van brandstof en zorg voor voldoende ventilatie.</b></p> <p><b>⚠ WAARSCHUWING: Pas op voor koolmonoxidevergiftiging.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewaar en vervoer brandstof in een tank die goedgekeurd is voor benzine.</li> <li>- Hanteer brandstof buiten waar geen vonken of vlammen zijn.</li> <li>- Kies een kale ondergrond, stop de motorploeg en laat hem afkoelen voordat u benzine bijvult.</li> <li>- Draai de dop langzaam los om druk te laten ontsnappen en om te voorkomen dat er brandstof rond de dop naar buiten lekt.</li> <li>- Draai de dop van de tank stevig dicht nadat u brandstof heeft bijgevuld. Het trillen van de machine kan leiden tot het losraken van een niet goed afgesloten brandstofdop waardoor brandstof gemorst kan worden.</li> <li>- Veeg uit de machine gemorste brandstof weg en laat het restant van de brandstof vervliegen. Loop 3 m weg van de plaats waar u brandstof heeft bijgevuld voordat u de motor start.</li> <li>- Probeer nooit gemorste brandstof te verbranden.</li> <li>- Bewaar brandstof op een koele, droge, goed geventileerde plaats.</li> <li>- Zet de motorploeg nooit op een plaats met brandbare materialen zoals droge bladeren, stro, papier, enzovoorts.</li> <li>- Bewaar de maaier en brandstof op een plaats waar brandstofdampen geen vonken of open vuur van verwarmingsketels, elektrische motoren of schakelaars, ovens, enz. kunnen bereiken.</li> <li>- Haal nooit de dop van de tank als de motor loopt.</li> <li>- Gebruik nooit brandstof voor reinigingswerkzaamheden.</li> <li>- Let erop dat u er geen brandstof terecht komt op uw kleding. Als u brandstof gemorst hebt op uzelf of op uw kleding, kleeft u dan om. Was alle delen van uw lichaam die in contact zijn gekomen met brandstof. Gebruik water en zeep.</li> <li>- Stel brandstoftanks niet bloot aan direct zonlicht.</li> <li>- Houd brandstof uit de buurt van kinderen.</li> </ul>

24




25



p.n. 4175158

26

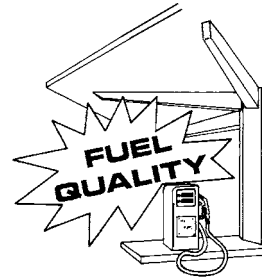

Italiano

English

Français

**AVVIAMENTO****STARTING****MISE EN ROUTE**

**⚠ ATTENZIONE:** Indossare sempre guanti protettivi durante le operazioni di manutenzione.

**Carburante (non fumare) (Fig. 24)**

Questa unità è dotata di un motore a quattro tempi. Conservare la benzina senza piombo in contenitori puliti omologati per tale uso (Fig. 25).

**CARBURANTE CONSIGLIATO:** QUESTO MOTORE È CERTIFICATO PER ESSERE ALIMENTATO DA BENZINA SENZA PIOMBO PER VEICOLI CON UN NUMERO DI OTTANI DI 89  $[(R + M) / 2]$  O SUPERIORE (Fig. 26).

Non utilizzare mai benzina vecchia o sporca o miscele olio/benzina. Evitare l'introduzione di sporco o acqua nel serbatoio del carburante.

**Riempimento del serbatoio**

**⚠ ATTENZIONE:** Attenersi alle istruzioni di sicurezza relative all'uso del carburante. Arrestare sempre il motore prima di eseguire il rifornimento. Non aggiungere mai il carburante all'unità quando il motore è in funzione o è ancora caldo. Allontanarsi di almeno 3 m dal luogo del rifornimento prima di riavviare il motore. **NON FUMARE.**

1. Pulire le superfici intorno al tappo del serbatoio per evitare contaminazioni.
2. Svitare lentamente il tappo del serbatoio.
3. Versare con cautela il carburante nel serbatoio. Evitare versamenti.
4. Prima di riapplicare il tappo del serbatoio, pulire e ispezionare la guarnizione.
5. Riapplicare immediatamente il tappo del serbatoio e stringerlo con le mani. Eliminare con un panno le eventuali tracce di carburante versato.

**⚠ ATTENZIONE:** verificare che non vi siano perdite di carburante; se viene rilevata una perdita, eliminarla prima di utilizzare l'unità. Se necessario, rivolgersi a un'officina autorizzata.

**⚠ WARNING:** Always wear protective gloves when performing maintenance.

**Fueling (Do Not Smoke!) (Fig. 24)**

This product is powered by a 4-cycle engine. Store unleaded gasoline in a clean container approved for gasoline (Fig. 25).

**RECOMMENDED FUEL:** THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON UNLEADED GASOLINE INTENDED FOR AUTOMOTIVE USE WITH AN OCTANE RATING OF 89  $[(R + M) / 2]$  OR HIGHER (Fig. 26).

Never use stale or contaminated gasoline or an oil/gasoline mixture. Avoid getting dirt or water in the fuel tank.

**Filling the Tank**

**⚠ WARNING:** Follow safety instruction for fuel handling. Always shut off engine before fuelling. Never add fuel to a machine with a running or hot engine. Move at least 3 m from refuelling site before starting engine. **DO NOT SMOKE!**

1. Clean surface around fuel cap to prevent contamination.
2. Loosen fuel cap slowly.
3. Carefully pour fuel into the tank. Avoid spillage.
4. Prior to replacing the fuel cap, clean and inspect the gasket.
5. Immediately replace fuel cap and hand tighten. Wipe up any fuel spillage.

**⚠ WARNING:** Check for fuel leaks, if any are found, correct before use. Contact a Servicing Dealer if necessary.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Il convient donc de toujours porter des gants de protection avant toute intervention.

**Alimentation en carburant (ne pas fumer !) (Fig. 24)**

Ce produit est équipé d'un moteur à 4 temps. Stockez l'essence sans plomb dans un récipient homologué pour l'essence (Fig. 25).

**CARBURANT RECOMMANDÉ :** CE MOTEUR EST CERTIFIÉ POUR FONCTIONNER AVEC DE L'ESSENCE SANS PLOMB POUR USAGE AUTOMOBILE PRÉSENTANT UN INDICE D'OCTANE DE 89  $[(R + M) / 2]$  OU SUPÉRIEUR (Fig. 26).


N'utilisez jamais d'essence éventée ou souillée, ni de mélange huile/essence. Evitez de laisser pénétrer des impuretés ou de l'eau dans le réservoir d'essence.

**Remplissage du réservoir**

**⚠ AVERTISSEMENT :** Respectez les mesures de sécurité pour la manipulation du carburant. Coupez toujours le moteur avant d'approvisionner la machine en carburant. Ne faites jamais l'appoint de carburant alors que le moteur tourne ou s'il est encore chaud. Déplacez-vous à au moins 3 mètres de la zone de remplissage avant de démarrer le moteur. **NE FUMEZ PAS !**


1. Nettoyez la surface autour du bouchon de carburant afin d'éviter toute contamination.
2. Dévissez lentement le bouchon de carburant.
3. Versez soigneusement le carburant dans le réservoir. Évitez de renverser du carburant.
4. Avant de remonter le bouchon de carburant, nettoyez et inspectez le joint d'étanchéité.
5. Remontez et serrez immédiatement le bouchon de carburant. Essayez tout déversement de carburant.

**⚠ AVERTISSEMENT :** contrôlez la présence éventuelle de fuites de carburant, et rectifiez le cas échéant. Contactez un réparateur agréé si nécessaire.

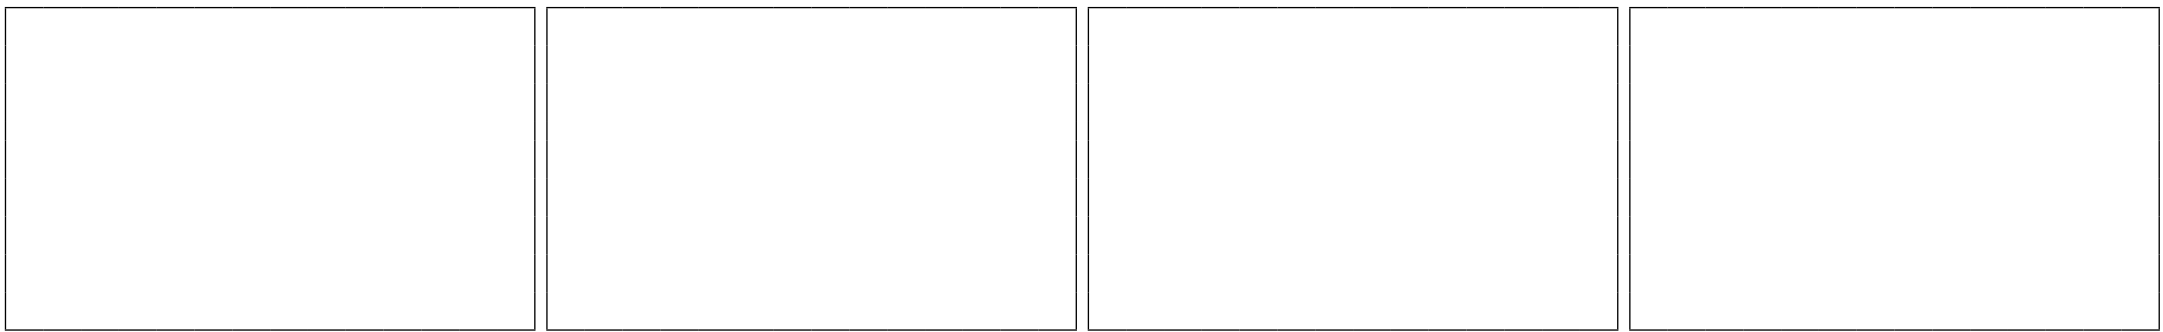

Deutsch	Español	Nederlands
<p align="center"><b>ANLASSEN</b></p>	<p align="center"><b>PUESTA EN MARCHA</b></p>	<p align="center"><b>STARTEN</b></p>
<p><b>⚠ VORSICHT:</b> Tragen Sie bei Wartungsarbeiten stets Schutzhandschuhe.</p> <p><b>Tanken (nicht rauchen!) (Abb. 24)</b> Dieses Produkt wird von einem Viertaktmotor angetrieben. Lagern Sie bleifreies Benzin in einem sauberen, für Benzin zugelassenen Behälter (Abb. 25).</p> <p><b>EMPFOHLENER KRAFTSTOFF:</b> DIESER MOTOR IST FÜR DEN BETRIEB MIT BLEIFREIEM BENZIN FÜR KRAFTFAHRZEUGE MIT EINER OKTANZAHL VON 89 ([R + M] / 2) ODER HÖHER ZUGELASSEN (Abb. 26).</p> <p>Verwenden Sie niemals überlagertes oder verschmutztes Benzin oder ein Zweitaktgemisch. Lassen Sie keinen Schmutz und kein Wasser in den Tank gelangen.</p> <p><b>Tanken</b></p> <p><b>⚠ VORSICHT:</b> Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Kraftstoff. Stellen Sie vor dem Tanken stets den Motor ab. Füllen Sie niemals bei laufendem oder heißem Motor Kraftstoff nach. Entfernen Sie sich mindestens 3 m vom Tankplatz, bevor Sie den Motor wieder anwerfen. <b>NICHT RAUCHEN!</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen Sie den Bereich um den Tankverschluss, um eine Verschmutzung zu vermeiden.</li> <li>2. Lösen Sie den Tankverschluss langsam.</li> <li>3. Füllen Sie vorsichtig Kraftstoff in den Tank. Vermeiden Sie ein Verschütten.</li> <li>4. Reinigen und säubern Sie vor dem Aufsetzen des Tankdeckels das Sieb.</li> <li>5. Setzen Sie den Tankverschluss sofort wieder auf und ziehen Sie ihn von Hand fest. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff auf.</li> </ol> <p><b>⚠ VORSICHT:</b> Achten Sie vor der Verwendung auf eventuelle Kraftstofflecks und beseitigen Sie diese. Wenden Sie sich ggf. an einen Wartungsbetrieb.</p>	<p><b>⚠ ADVERTENCIA:</b> Lleve siempre guantes protectores cuando realice operaciones de mantenimiento.</p> <p><b>Alimentación de combustible (¡No fume!)(Fig. 24)</b> Este producto funciona mediante un motor de 4 ciclos. Guarde la gasolina sin plomo en un recipiente aprobado para este tipo de combustible (Fig. 25).</p> <p><b>COMBUSTIBLE RECOMENDADO:</b> ESTE MOTOR CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PARA FUNCIONAR CON GASOLINA SIN PLOMO DESTINADA A SU USO EN AUTOMOCIÓN CON UN ÍNDICE DE OCTANO DE 89 ([R + M] / 2) O MÁS (Fig. 26).</p> <p>Jamás utilice gasolina pasada o sucia ni mezcle gasolina y aceite. Evite la entrada de suciedad o agua en el depósito de combustible.</p> <p><b>Llenado del depósito</b></p> <p><b>⚠ ADVERTENCIA:</b> Siga las instrucciones de seguridad relativas al manejo de combustible. Apague siempre el motor antes de repostar. No añada nunca combustible a una máquina mientras el motor esté en marcha o caliente. Aléjese al menos 3 metros del lugar de recarga de combustible antes de arrancar el motor. <b>¡NO FUME!</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie la superficie alrededor del tapón del depósito de combustible para evitar la contaminación.</li> <li>2. Afloje lentamente el tapón del depósito de combustible.</li> <li>3. Vierta con el combustible en el depósito con mucho cuidado. Evite que el combustible se derrame.</li> <li>4. Antes de volver a poner el tapón del depósito, limpie e inspeccione la junta.</li> <li>5. Vuelva a poner inmediatamente el tapón del depósito y apriételo con la mano. Limpie el combustible que se haya derramado.</li> </ol> <p><b>⚠ ADVERTENCIA:</b> Compruebe la existencia de fugas de combustible; si detecta alguna, corríjala antes de utilizar la unidad. Póngase en contacto con un concesionario de servicio si es necesario.</p>	<p><b>⚠ WAARSCHUWING:</b> Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het verrichten van onderhoud.</p> <p><b>Van brandstof voorzien (Niet roken!) (Fig. 24)</b> Deze machine wordt aangedreven door een 4-takt motor. Bewaar loodvrije benzine in een schone tank die goedgekeurd is voor benzine (Fig. 25).</p> <p><b>AANBEVOLEN BRANDSTOF:</b> DEZE MOTOR IS GECERTIFICEERD OM TE WERKEN OP LOODVRIJE BENZINE BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR AUTO'S MET EEN OCTAANGEHALTE VAN 89 ([R + M] / 2) OF HOGER (Fig. 26).</p> <p>Gebruik nooit oude of vervuilde benzine of een olie/benzine mengsel. Voorkom dat er vuil of water in de brandstoftank terecht komt.</p> <p><b>Het vullen van de tank</b></p> <p><b>⚠ WAARSCHUWING:</b> Volg de veiligheidsinstructies voor het hanteren van brandstof op. Zet altijd de motor uit voordat u brandstof vult. Voeg nooit brandstof toe aan een machine met een lopende of hete motor. Loop minstens 3 m van de plek weg waar u benzine gevuld heeft voordat u de motor start. <b>NIET ROKEN!</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak het gebied rond de tankdop schoon om verontreiniging te voorkomen.</li> <li>2. Draai de dop langzaam los.</li> <li>3. Giet de brandstof voorzichtig in de tank. Voorkom morsen.</li> <li>4. Voordat u de tankdop terug zet, de pakking schoonmaken en inspecteren.</li> <li>5. Zet de dop meteen terug en draai hem handvast. Veeg eventueel gemorste brandstof op.</li> </ol> <p><b>⚠ WAARSCHUWING:</b> Controleer of er ergens brandstof lekt, als dat zo is, repareren vóór gebruik. Neem, indien nodig, contact op met uw dealer.</p>

## MULTI VISCOSITY

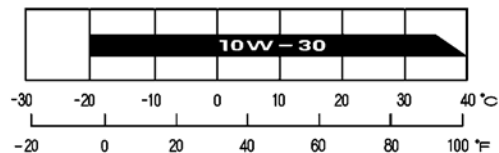

Ambient temperature

## Italiano

## AVVIAMENTO

**LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.**

**Serbatoio dell'olio motore  
Livello dell'olio motore**

**⚠ AVVISIO: il funzionamento del motore con un livello d'olio insufficiente può causare gravi danni al motore. Esaminare il motore posizionandolo su una superficie orizzontale dopo averlo arrestato.**

1. Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio e verificare il livello dell'olio.
2. Se il livello è basso, riempire il serbatoio con l'olio consigliato. **VEDI MANUALE MOTORE.**

Versare l'olio per motore lentamente per evitare che trabocchi, in quanto la capacità del serbatoio dell'olio è piccola.

Se il motore viene utilizzato in maniera continua, verificare il livello dell'olio motore e aggiungere l'olio ogni 10 ore di utilizzo.

Utilizzare olio per motore a quattro tempi o un altro olio di qualità equivalente altamente detergente omologato per rispettare o superare i requisiti dei costruttori di automobili statunitensi nelle classificazioni SG, SF. Sui contenitori degli olii per motore classificati SG o SF, è indicata tale designazione. Per un uso generico, a tutte le temperature, si consiglia SAE10W-30 (**Fig. 27**).

**⚠ AVVISIO: l'uso di un olio non detergente o per motori a due tempi può ridurre la durata del motore.**

L'intervallo di temperature di funzionamento per questo motore è compreso tra  $-5^{\circ}\text{C}$  e  $40^{\circ}\text{C}$ .

## English

## STARTING

**CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.**

**Engine Oil Tank  
Engine oil level**

**⚠ CAUTION: Running the engine with insufficient oil can cause serious engine damage. Be sure to check the engine on a level surface with the engine stopped.**

1. Remove the oil filler cap and check the oil level.
2. If the level is low, fill to the top with the recommended oil. **SEE THE ENGINE MANUAL.**

Add the engine oil slowly to avoid overflowing, as the engine oil tank capacity is small.

If the engine is operated continuously, check the engine oil level every 10 hours.

Use 4-stroke, or an equivalent high detergent, premium quality motor oil certified to meet or exceed U.S. automobile manufacturer's requirements for service classifications SG, SF. Motor oils classified SG, SF will show this designation on the container. SAE10W-30 (**Fig. 27**) is recommended for general, all temperature use.

**⚠ CAUTION: Using nondetergent oil or 2-stroke engine oil could shorten the engine's service life.**

The recommended operating range of this engine is  $-5^{\circ}\text{C}$  to  $40^{\circ}\text{C}$ .

## Français

## MISE EN ROUTE

**LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.**

**Réservoir d'huile moteur  
Niveau d'huile moteur**

**⚠ MISE EN GARDE : le fonctionnement du moteur avec une quantité d'huile insuffisante peut l'endommager gravement. Ne manquez pas de vérifier le moteur sur une surface plane, moteur arrêté.**

1. Retirez le bouchon de remplissage d'huile et vérifiez le niveau d'huile.
2. Remplir le réservoir avec l'huile préconisée dès que le niveau est bas. **CONSULTER LE LIVRET D'UTILISATION DU MOTEUR.**

Ajoutez l'huile moteur lentement pour éviter tout débordement, car le réservoir d'huile du moteur est de petite capacité.

Si le moteur tourne plusieurs heures de suite, vérifier le niveau de l'huile toutes les 10 heures.





Utilisez de l'huile moteur 4-temps, ou une huile moteur haut de gamme et de qualité détergente équivalente certifiée égale ou supérieure aux exigences des classifications de service SG, SF des constructeurs automobiles U.S. Les huiles moteur classées SG, SF indiquent cette mention sur le bidon. SAE10W-30 (**Fig. 27**) est recommandée pour utilisation générale toutes températures.

**⚠ MISE EN GARDE : l'utilisation d'huile non détergente ou d'huile pour moteur 2 temps peut réduire la longévité du moteur.**

La plage de fonctionnement recommandée pour ce moteur se situe entre  $-5^{\circ}\text{C}$  et  $40^{\circ}\text{C}$ .

--	--	--	--

Deutsch	Español	Nederlands
<b>ANLASSEN</b>	<b>PUESTA EN MARCHA</b>	<b>STARTEN</b>
<p><b>LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.</b></p> <p><b>Motoröltank Ölstand</b></p> <p><b>⚠ ACHTUNG: Betrieb des Motors mit zu niedrigem Ölstand kann zu schweren Schäden am Motor führen. Prüfen Sie den Motor im Stillstand auf einer ebenen Fläche.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nehmen Sie den Deckel des Öltanks ab und prüfen Sie den Ölstand.</li> <li>Füllen Sie den Behälter bei niedrigem Ölstand mit der vorgeschriebenen Sorte auf. <b>SIEHE MOTOR-HANDBUCH.</b></li> </ol> <p>Füllen Sie das Motoröl langsam nach, um ein Überlaufen zu vermeiden; das Fassungsvermögen des Öltanks ist gering.</p> <p>Bei Langzeiteinsatz des Motors ist der Ölstand alle 10 Betriebsstunden zu überprüfen.</p> <p>Verwenden Sie Viertaktöl oder ein gleichwertiges hochwaschaktives hochwertiges Motoröl, das mindestens die Forderungen der US-amerikanischen Automobilhersteller für die Klassifikationen SG und SF erfüllt. Motoröle der Klassifikation SG und SF sind auf dem Behälter entsprechend gekennzeichnet. SAE10W-30 (<b>Abb. 27</b>) wird für die allgemeine Verwendung bei allen Temperaturen empfohlen.</p> <p><b>⚠ ACHTUNG: Die Verwendung von nicht waschaktivem Öl oder Zweitaktgemisch kann die Lebensdauer des Motors verkürzen.</b></p> <p>Der empfohlene Betriebsbereich für diesen Motor liegt zwischen -5 °C und 40 °C.</p>	<p><b>LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.</b></p> <p><b>Depósito de aceite del motor Nivel de aceite del motor</b></p> <p><b>⚠ PRECAUCIÓN: Hacer funcionar el motor con aceite insuficiente puede dañarlo seriamente. El motor debe comprobarse siempre estando parado y sobre una superficie nivelada.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Extraiga el tapón de llenado del aceite y compruebe el nivel.</li> <li>Si el nivel de aceite es bajo, llenar el depósito con el aceite recomendado. <b>CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOTOR.</b></li> </ol> <p>Añada el aceite del motor lentamente para evitar que rebose; la capacidad del depósito de aceite es reducida.</p> <p>Si el motor se utiliza de manera continua, controlar el nivel del aceite cada 10 horas de uso.</p> <p>Utilice aceite para motores de 4 tiempos, o cualquier otro de alto grado detergente y máxima calidad con certificado de que cumple o supera los requisitos de los fabricantes de automóviles para la clasificación de servicio SG, SF. Los aceites de motor SG, SF llevan esta designación en el recipiente. El aceite SAE10W-30 (<b>Fig. 27</b>) es el recomendado para usos generales a cualquier temperatura.</p> <p><b>⚠ PRECAUCIÓN: El uso de un aceite sin detergente o para motores de 2 tiempos puede llegar a acortar la vida útil del motor.</b></p> <p>El margen de funcionamiento recomendado para este motor es de -5 °C a 40 °C.</p>	<p><b>LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.</b></p> <p><b>Motorolietank Motoroliepeil</b></p> <p><b>⚠ VOORZICHTIG: Het laten lopen van de motor met onvoldoende olie kan ernstige schade aan de motor toebrengen. Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is op een vlakke ondergrond ligt als u hem wilt controleren.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verwijder de oliedop en controleer het oliepeil.</li> <li>Vul de tank bij met de aanbevolen olie als het peil laag is. <b>ZIE GEBRUIKSAANWIJZING MOTOR.</b></li> </ol> <p>Voeg de olie langzaam toe om overstromen te voorkomen, de capaciteit van de motorolietank is gering.</p> <p>Als de motor continu wordt gebruikt, moet u het motoroliepeil om de 10 bedrijfsuren controleren.</p> <p>Gebruik 4-takt, of een gelijkwaardig hoog reinigende, eerste kwaliteit motorolie gecertificeerd teneinde te voldoen aan de onderhoudseisen van de Amerikaanse autofabrikant voor onderhoudsclassificaties SG, SF. Op de verpakking van motoroliën die geclassificeerd zijn als SG, SF staat dit predikaat. SAE10W-30 (<b>Fig. 27</b>) wordt aanbevolen voor algemeen gebruik, bij elke temperatuur.</p> <p><b>⚠ VOORZICHTIG: Het gebruik van nietreinigende olie of 2-takt motorolie kan de levensduur van de motor verkorten.</b></p> <p>Het aanbevolen werkingsbereik van deze motor is -5 °C tot 40 °C.</p>

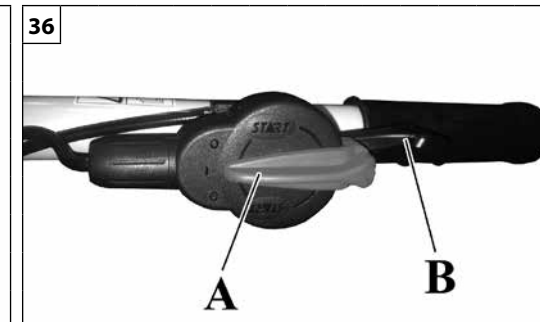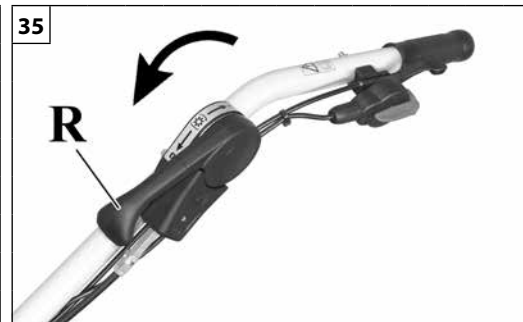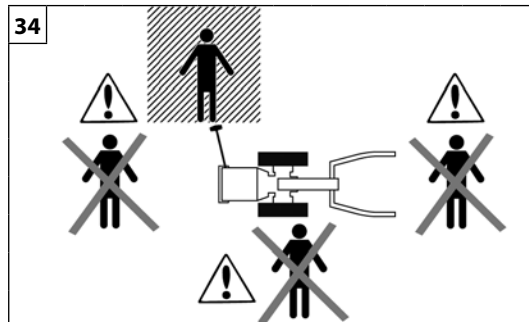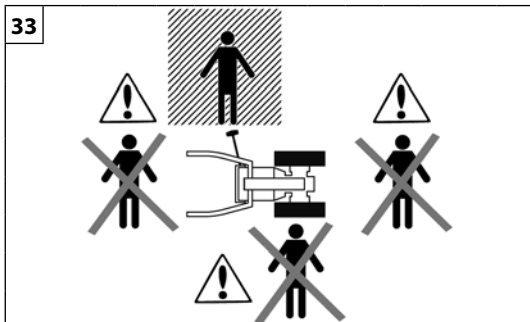

Italiano

English

Français

## AVVIAMENTO

## STARTING

## MISE EN ROUTE

LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.

CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.

### AVVIAMENTO DEL MOTORE

### STARTING THE ENGINE

### DÉMARRAGE DU MOTEUR

**⚠ ATTENZIONE - Non avvolgere mai la fune di avviamento intorno alla mano.**

**⚠ WARNING - This could cause an accident or injury. Never wrap the starter cord around your hand.**

**⚠ ATTENTION - N'enroulez jamais le lanceur autour de votre main.**

**⚠ ATTENZIONE** – Per avviare la macchina, dovete obbligatoriamente posizionarvi nella zona tratteggiata:

- con l'utilizzo di attrezzi frontali vedi figura 33;
- con l'utilizzo di attrezzi posteriori vedi figura 34.

**⚠ WARNING** - To start up the machine, you must stand in the area indicated:

- when using front implements see figure 33;
- when using rear implements see figure 34.

**⚠ ATTENTION** – Pour démarrer la machine, vous devez impérativement vous placer dans la zone pointillée:

- avec utilisation d'outils frontaux voir figure 33;
- avec utilisation d'outils arrière voir figure 34.

- Portare la leva comando presa di forza in posizione "0" (Fig.35);
- Portare l'interruttore (A, Fig.36) in posizione «I».
- Portare la leva acceleratore (B, Fig.36) a metà corsa.


- Set the power take-off control lever to "0" (Fig.35);
- Set the switch (A, Fig.36) to "I".
- Set the throttle lever (B, Fig.36) halfway.

- Placer le levier de commande de prise de force sur la position « 0 » (Fig.35) ;
- Placer l'interrupteur (A, Fig.36) sur «I».
- Placer le levier accélérateur (B, Fig.36) à mi-course.





**⚠ ATTENZIONE – PER TUTTO IL RESTO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI AVVIAMENTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DEL MOTORE**

**⚠ WARNING: FOR FURTHER INFORMATION ON THE START-UP PROCEDURE, CAREFULLY READ THE ENGINE MANUAL**

**⚠ ATTENTION !!! POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA PROCÉDURE DE DÉMARRAGE, LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR**

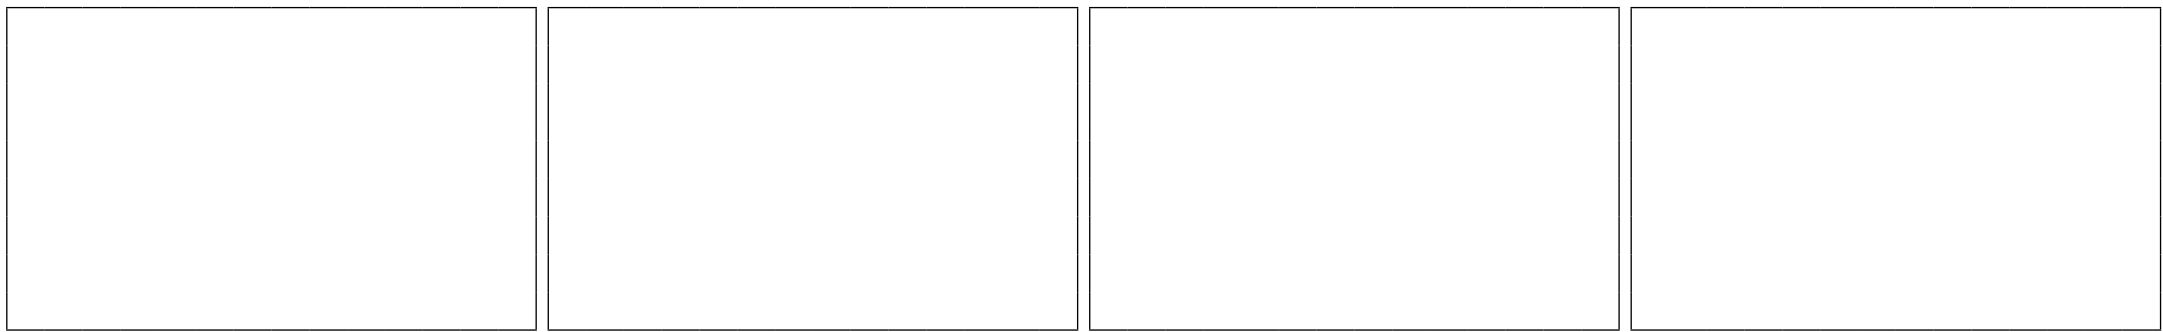

Deutsch	Español	Nederlands
<p align="center"><b>ANLASSEN</b></p>	<p align="center"><b>PUESTA EN MARCHA</b></p>	<p align="center"><b>STARTEN</b></p>
<p><b>LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.</b></p> <p><b>ANLASSEN DES MOTORS</b></p> <p><b>⚠ ACHTUNG - Wickeln Sie niemals das Anwerfseil um die Hand.</b></p> <p><b>⚠ ACHTUNG</b> – Zum Start der Maschine müssen Sie sich unbedingt im schraffierten Bereich aufstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bei Einsatz mit Frontgeräten siehe Abbildung 33;</li> <li>· bei Einsatz mit Heckgeräten siehe Abbildung 34.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie den Schalthebel der Zapfwelle auf "0" (Abb.35);</li> <li>- Stellen Sie den Schalter (A, Abb.36) auf «I».</li> <li>- Drehen Sie den Gashebel (B, Abb.36) halb auf.</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG!!! LESEN SIE HINSICHTLICH DER WEITEREN ANLASSVORGÄNGE DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH</b></p>	<p><b>LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.</b></p> <p><b>PUESTA EN MARCHA</b></p> <p><b>⚠ ATENCIÓN - No se enrolle la cuerda del motor de arranque en la mano.</b></p> <p><b>⚠ ATENCIÓN</b> – Para poner la máquina en marcha es obligatorio situarse en la zona que aparece sombreada en las figuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· si se utilizan aperos frontales, como en la figura 33</li> <li>· si se utilizan aperos traseros, como en la figura 34</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poner la palanca de la toma de fuerza en posición "0" (Fig.35);</li> <li>- Ponga el interruptor (A, Fig. 36) en la posición "I".</li> <li>- Lleve la palanca del acelerador (B, Figs. 36) a la mitad de su recorrido.</li> </ul> <p><b>⚠ ¡ATENCIÓN! PARA LAS INSTRUCCIONES DE ARRANQUE, LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.</b></p>	<p><b>LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.</b></p> <p><b>STARTEN VAN DE MOTOR</b></p> <p><b>⚠ LET OP - Wikkel het startkoord nooit rond uw hand.</b></p> <p><b>⚠ LET OP</b> – Om de machine te starten, moet u in het gearceerde gebied gaan staan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bij gebruik van frontwerktuigen zie afbeelding 33;</li> <li>· bij gebruik van achterwerktuigen zie afbeelding 34.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breng de bedieningshendel van de aftakas in de stand "0" (Fig. 35);</li> <li>- Zet de schakelaar (A, afb.36) in de stand «I».</li> <li>- Zet de gashendel (B, afb.36) halverwege.</li> </ul> <p><b>⚠ WAARSCHUWING!!! VOOR ALLE ANDERE ASPECTEN VAN DE STARTPROCEDURE DIENT U AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR TE LEZEN</b></p>

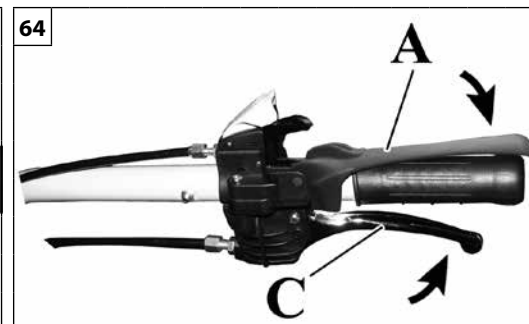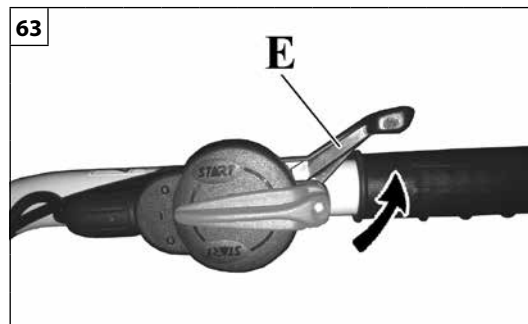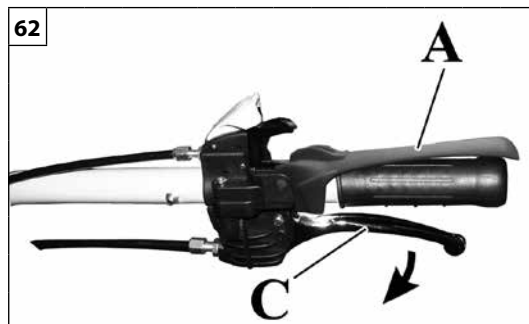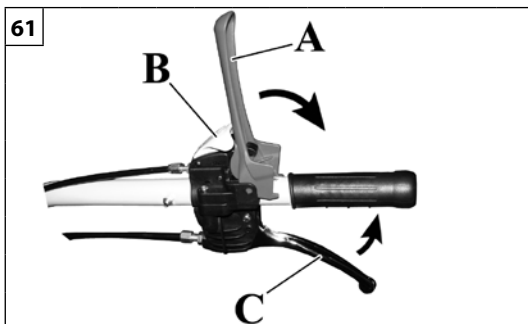

Italiano

English

Français

## AVVIAMENTO

## STARTING

## MISE EN ROUTE

### COMANDI

#### Leva frizione e leva presenza operatore

Per dare moto alla macchina è necessario azionare la leva presenza operatore (A, Fig.61), disimpegnando la stessa, schiacciando il blocco comando di sicurezza (B).

Agendo sulla leva frizione (C, Fig.61) è possibile:

- Disinnestare la frizione, con la possibilità di rallentare gradualmente il moto, fino ad arrestare completamente la macchina, con la leva frizione (C) completamente schiacciata.
- Partendo con la leva frizione completamente schiacciata (C, Fig.62) e rilasciandola in maniera progressiva, ottenere una partenza graduale della macchina (utilizzo consigliato con marce veloci o motore ad alto regime)

#### Presenza di forza

**⚠ ATTENZIONE!** – Portare la leva acceleratore (E, Fig.63 pag.32) sempre al minimo prima di azionare la presa di forza!

È possibile innestare la presa di forza in 2 differenti modi:

- Tenendo schiacciato completamente sia la leva presenza operatore (A), sia la leva frizione (C) del comando frizione (Fig.64), innestare la leva comando presa di forza (R, Fig.66).
- Rilasciando completamente sia la leva presenza operatore (A), sia la leva frizione (C) del comando frizione (Fig.65), innestare la leva comando presa di forza (R, Fig.66).

**Nota** – Sulla leva innesto presa di forza R è presente un'etichetta che identifica lo stato della presa di forza (Fig.66).

Per innestare la presa di forza portare la leva comando presa di forza (R, Fig. 66) in posizione "I".

### CONTROLS

#### Clutch lever and operator presence lever

To drive the machine, operate the operator presence lever (A, Fig.61), which must first be released by pressing the safety lock (B).

Squeeze the clutch lever (C, Fig.61) to:

- Disengage the clutch so that the machine can be gradually slowed until coming to a complete stop with clutch lever (C) squeezed fully.
- Start with the clutch lever completely squeezed (C, Fig.62) and release it slowly to pull away gradually (recommended procedure with high speed gears or high engine revs)

#### Power take-off

**⚠ WARNING!** – Always bring the throttle trigger (E, Fig.63 page 32) to the idle speed position before engaging the power take-off!

there are 2 different methods of engaging the power take-off:

- Fully squeezing both the operator presence lever (A) and the clutch control lever (C) (Fig.64), engage the power take-off lever (R, Fig.66).
- Releasing both the operator presence lever (A) and the clutch control lever (C) (Fig.65), engage the power take-off lever (R, Fig.66).

**Note** – Power take-off lever (R) is equipped with a label showing the state of the power take-off (Fig.66).

To engage the power take-off, set the power take-off control lever (R, Fig. 66) to "I".

### COMMANDES

#### Levier d'embrayage et levier de présence opérateur

Pour mettre la machine en marche, actionner le levier de présence opérateur (A, Fig. 61) en le débloquant après avoir appuyé sur le dispositif de blocage de sécurité (B).

Actionner le levier d'embrayage (C, Fig. 61) permet de:

- débrayer, avec la possibilité de ralentir progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la machine, lorsque le levier d'embrayage (C) résulte enfoncé à fond.
- À partir de cette position (C, Fig. 62), relâcher le levier progressivement pour obtenir un démarrage graduel (utilisation conseillée pour les vitesses élevées ou le moteur tournant à un régime élevé)

#### Prise de force

**⚠ ATTENTION !** – Toujours mettre le levier de l'accélérateur (E, Fig. 63 page 32) au minimum avant d'actionner la prise de force !



il est possible d'embrayer la prise de force de 2 façons :

- Embrayer le levier de la prise de force (R, Fig. 66) tout en appuyant à fond sur le levier de présence opérateur (A) et sur le levier d'embrayage (C) de la commande d'embrayage (Fig. 64).
- Embrayer le levier de la prise de force (R, Fig. 66) tout en relâchant le levier de présence opérateur (A) et le levier d'embrayage (C) de la commande d'embrayage (Fig. 65).


**Remarque** – Le levier d'embrayage de la prise de force R présente une étiquette qui identifie l'état de la prise de force (Fig. 66).

Pour enclencher la prise de force, pousser le levier de la prise de force (R, Fig. 66) sur « I ».




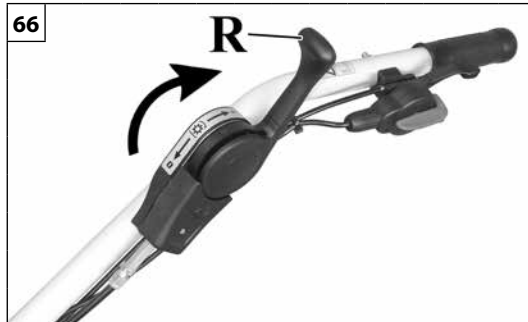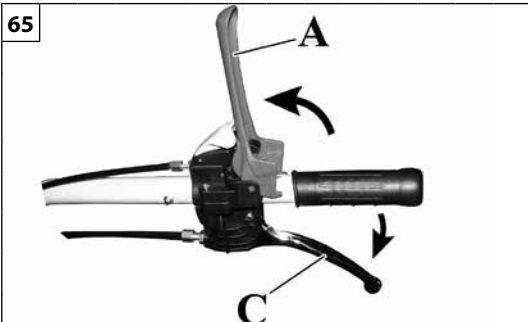

Deutsch	Español	Nederlands
<p align="center"><b>ANLASSEN</b></p>	<p align="center"><b>PUESTA EN MARCHA</b></p>	<p align="center"><b>STARTEN</b></p>
<p><b>BEDIENELEMENTE</b>  <b>Kupplungshebel und Totmannschalter</b>            Um die Maschine in Bewegung zu setzen, muss der durch Drücken der Sperre (B) freigegebene Totmannschalter (A, Abb. 61) betätigt werden.</p> <p>Durch Betätigen des Kupplungshebels (C, Abb. 61) ist folgendes möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausrücken der Kupplung, mit der Möglichkeit, die Bewegung allmählich zu verlangsamen, bis die Maschine mit vollkommen gedrücktem Kupplungshebel (C) vollständig zum Stehen kommt.</li> <li>- Bei Starten mit vollständig gedrücktem Kupplungshebel (C, Abb. 62) wird durch langsames Loslassen des Kupplungshebels ein stufenweiser Start der Maschine erzielt (empfohlene Verwendung mit schnellen Gängen bei hoher Drehzahl)</li> </ul> <p><b>Zapfwelle</b></p> <p><b>⚠ ACHTUNG! – Stellen Sie den Gashebel (E, Abb. 63, Seite 32) vor Betätigen der Zapfwelle immer auf Mindestdrehzahl!</b></p> <p>Die Zapfwelle kann auf zweierlei Art und Weise einschaltet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Während sowohl der Totmannschalter (A) als auch der Kupplungshebel (C) der Kupplungssteuerung (Abb. 64) vollständig gedrückt werden, den Schalthebel der Zapfwelle (R, Abb. 66) einlegen.</li> <li>- Sowohl den Totmannschalter (A) als auch den Kupplungshebel (C) der Kupplungssteuerung (Abb. 65) vollständig loslassen und den Schalthebel der Zapfwelle (R, Abb. 66) einlegen.</li> </ul> <p><b>Hinweis</b> – Am Schalthebel für die Zapfwelle R befindet sich ein Etikett mit Angabe des Status der Zapfwelle (Abb. 66).</p> <p>Für die Einschaltung der Zapfwelle den Schalthebel der Zapfwelle (R, Abb. 66) auf "I" stellen.</p>	<p><b>MANDOS</b>  <b>Palanca del embrague y palanca de presencia del operador</b>            Para poner en marcha la máquina es necesario accionar la palanca de presencia del operador (A, Fig. 61). Para ello, libere la palanca presionando el bloqueo de seguridad (B).</p> <p>La palanca del embrague (C, Fig. 61) permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desacoplar el embrague, reduciendo gradualmente la velocidad de la máquina hasta la parada total, con la palanca del embrague (C) apretada hasta el tope.</li> <li>- Con la palanca del embrague (C, Fig. 62) apretada hasta el tope, soltándola de manera progresiva se obtiene un arranque gradual de la máquina (uso aconsejado con marchas rápidas o motor de régimen alto).</li> </ul> <p><b>Toma de fuerza</b></p> <p><b>⚠ ATENCIÓN – Antes de accionar la toma de fuerza, ponga siempre la palanca del acelerador (E, Fig. 63, pág. 32) en el mínimo.</b></p> <p>la toma de fuerza se puede conectar de dos formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con la palanca de presencia del operador (A) y la palanca del embrague (C, Fig. 64) apretadas a tope, accione la palanca de la toma de fuerza (R, Fig. 66).</li> <li>- Con la palanca de presencia del operador (A) y la palanca del embrague soltadas por completo (C, Fig. 65), accione la palanca de la toma de fuerza (R, Fig. 66).</li> </ul> <p><b>Nota</b> – En la palanca de la toma de fuerza R hay una etiqueta que indica el estado de la toma (Fig. 66).</p> <p>Para acoplar la toma de fuerza, llevar la palanca de mando de la toma de fuerza (R, Fig. 66) a la posición "I".</p>	<p><b>BEDIENINGEN</b>  <b>Koppelingshendel en veiligheidshendel</b>            Om de machine in beweging te brengen moet de veiligheidshendel (A, afb. 61) worden ingeschakeld door de veiligheidsvergrendeling (B) in te drukken.</p> <p>Met de koppelingshendel (C, afb. 61) is het volgende mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loskoppelen van de koppeling met de mogelijkheid om de beweging geleidelijk te stoppen totdat de machine volledig tot stilstand is gekomen met volledig ingedrukte koppelingshendel (C).</li> <li>- Een geleidelijke start van de machine door met volledig ingedrukte koppeling (C, afb. 62) te starten en hem geleidelijk los te laten (aanbevolen gebruik bij hoge versnellingen of bij een hoog toerental van de motor)</li> </ul> <p><b>Aftakas</b></p> <p><b>⚠ LET OP! – Zet de gashendel (E, afb. 63 pag.32) altijd op de laagste stand voordat u de aftakas inschakelt!</b></p> <p>de aftakas kan op 2 verschillende manieren worden ingeschakeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Houd zowel de veiligheidshendel (A) als de koppelingshendel (C) van de koppelingsbediening (afb. 64) volledig ingedrukt en schakel de bedieningshendel van de aftakas (R, afb. 66) in.</li> <li>- Laat zowel de veiligheidshendel (A) als de koppelingshendel (C) van de koppelingsbediening (afb. 65) volledig los en schakel de bedieningshendel van de aftakas (R, afb. 66) in.</li> </ul> <p><b>Opmerking</b> – Op de hendel voor inschakeling van de aftakas R geeft een etiket de status van de aftakas aan (afb. 66).</p> <p>Om de aftakas in te schakelen, zet u de bedieningshendel van de aftakas (R, Fig. 66) in stand "I".</p>

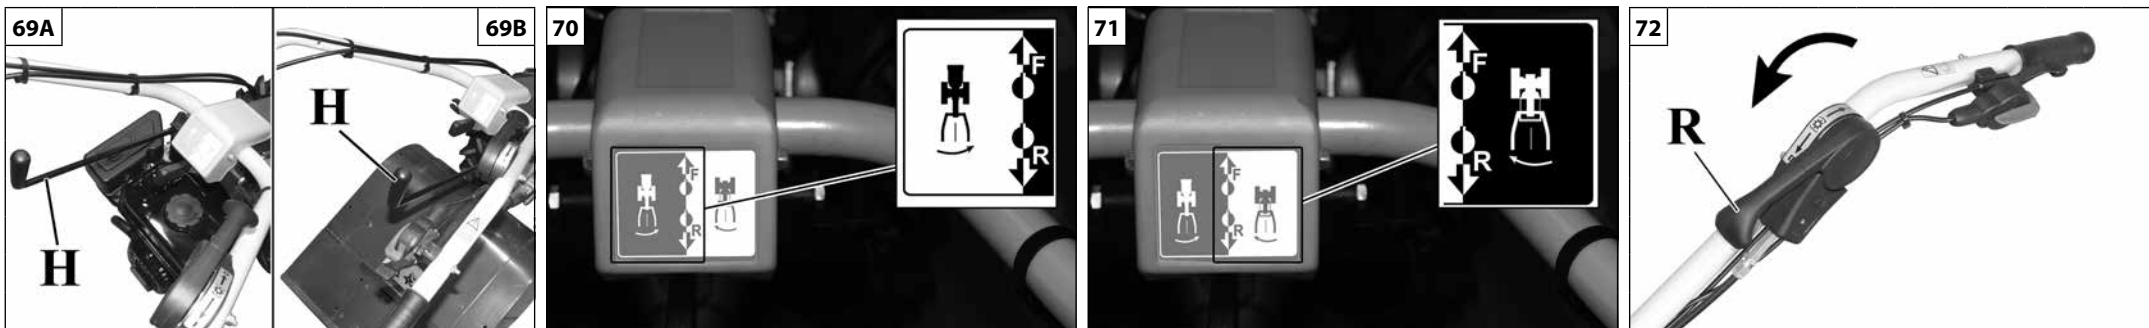

Italiano	English	Français
<p style="text-align: center;"><b>AVVIAMENTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STARTING</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MISE EN ROUTE</b></p>
<p><b>Leva senso di marcia</b> I motocoltivatori 401S e Brik1S sono dotati di una marcia di velocità. Utilizzando la leva senso di marcia (H, Fig.69A-69B), le marce di velocità automaticamente diventano retromarce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'utilizzo di attrezzi frontali la leva senso di marcia H è a sinistra dell'operatore (Fig.69A);</li> <li>• Per l'utilizzo di attrezzi posteriori la leva senso di marcia H è a destra dell'operatore (Fig.69B).</li> </ul> <p>È possibile effettuare il cambio marcia in 2 differenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenendo schiacciato completamente sia la leva presenza operatore (A), sia la leva frizione (C) del comando frizione (Fig.64), agire sulla leva cambio marcia (H, Fig.69), innestando la marcia desiderata.</li> <li>- Rilasciando completamente sia la leva presenza operatore (A), sia la leva frizione (C) del comando frizione (Fig.65), agire sulla leva cambio marcia (H, Fig.69), innestando la marcia desiderata.</li> </ul> <p><b>Nota</b> – Sul carter F del piantone è presente un'etichetta che identifica il corretto senso di marcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'utilizzo di attrezzi frontali vedere la parte dell'etichetta trasparente (Fig.70)</li> <li>• Per l'utilizzo di attrezzi posteriori vedere la parte dell'etichetta in colore bianco (Fig.71)</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE!</b> – Portare la leva acceleratore al minimo (E, Fig.63) e disinnestare la presa di forza (R, Fig.72) prima di azionare l'inversore di marcia! Quando si utilizzano gli attrezzi posteriori la retromarcia (H, Fig.69A-69B) non può essere inserita per ragioni di sicurezza!</p>	<p><b>Travel direction lever</b> Rotary cultivators 401S and Brik1S are equipped with one gear. Using the travel direction lever (H, Fig.69A-69B), the gears automatically become reverse gears:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For use of front implements, travel direction lever H is on the left side of the operator (Fig.69A);</li> <li>• For use of rear implements, travel direction lever H is on the right side of the operator (Fig.69B).</li> </ul> <p>There are 2 different methods of changing gear:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fully squeezing both the operator presence lever (A) and the clutch control lever (C) (Fig. 64), operate the gear lever (H, Fig. 69) to select the required gear.</li> <li>- Completely releasing both the operator presence lever (A) and the clutch control lever (C) (Fig. 65), operate the gearshift lever (H, Fig. 69) to select the required gear.</li> </ul> <p><b>Note</b> - On guard F of the steering column there is a label identifying the correct direction of travel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For use of front implements see the transparent part of the label (Fig.70)</li> <li>• For use of rear implements see the white part of the label (Fig.71)</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING!</b> – Set the throttle trigger to the idle position (E, Fig.63) and disengage the power take-off (R, Fig.72) before operating the forward/reverse shuttle! When using rear implements, the reverse drive (H, Fig.69A-69B) cannot be engaged for reasons of safety!</p>	<p><b>Levier sens de marche</b> Les motoculteurs 401S et Brik1S disposent d'une vitesse. Le levier sens de marche (H, Fig.69A-69B) permet de faire passer automatiquement les vitesses en marche arrière:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec des outils frontaux, le levier sens de marche H est à gauche de l'opérateur (Fig.69A);</li> <li>• Avec des outils arrière, le levier sens de marche H est à droite de l'opérateur (Fig.69B).</li> </ul> <p>Il est possible de changer de vitesses de 2 façons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actionner le levier de vitesses (H, Fig. 69) pour embrayer la vitesse choisie tout en appuyant à fond sur le levier de présence opérateur (A) et sur le levier d'embrayage (C) de la commande d'embrayage (Fig. 64).</li> <li>- Actionner le levier de vitesses (H, Fig. 69) pour embrayer la vitesse choisie tout en relâchant le levier de présence opérateur (A) et le levier d'embrayage (C) de la commande d'embrayage (Fig. 65).</li> </ul> <p><b>Remarque</b> - Le carter F de la colonne de direction présente une étiquette qui identifie le sens correct de marche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour utiliser les outils frontaux, voir la partie transparente de l'étiquette (Fig.70)</li> <li>• Pour utiliser les outils arrière, voir la partie blanche de l'étiquette (Fig.71)</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION !</b> – Placer le levier de l'accélérateur (E, Fig.63) au minimum et désenclencher la prise de force (R, Fig. 72) avant d'actionner l'inverseur de vitesse! Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'enclencher la marche arrière (H, Fig.69A-69B) lorsque l'on utilise les outils arrière !</p>

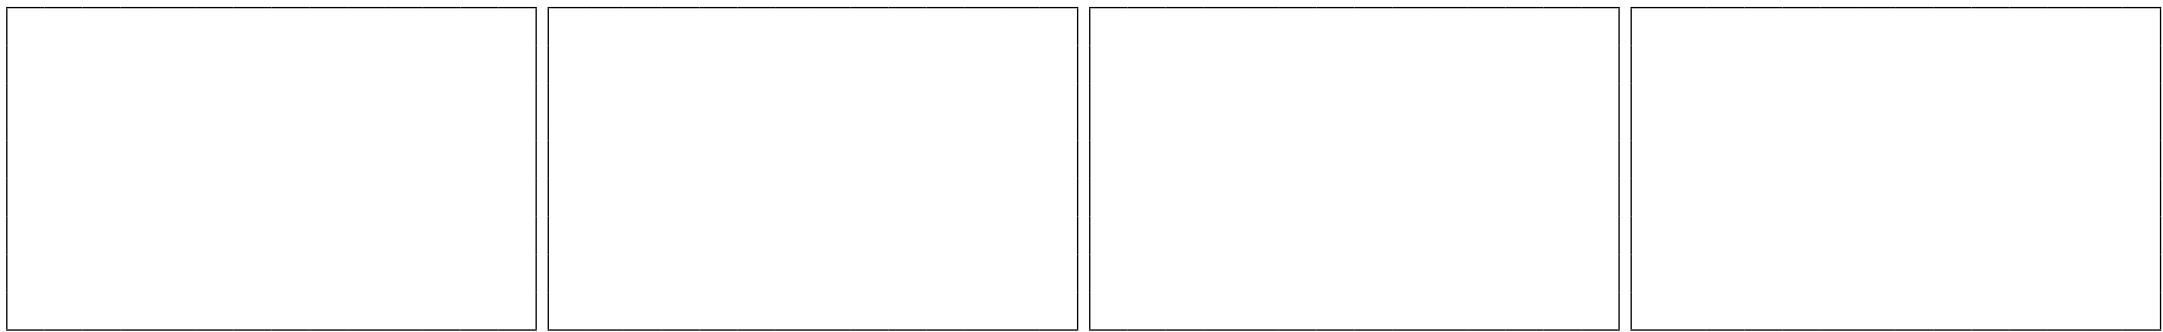

Deutsch	Español	Nederlands
<p align="center"><b>ANLASSEN</b></p>	<p align="center"><b>PUESTA EN MARCHA</b></p>	<p align="center"><b>STARTEN</b></p>
<p><b>Hebel für Fahrtrichtung</b> Die Einachsschlepper 401S und Brik1S sind mit 1-Gang-Getriebe ausgestattet. Durch Betätigen des Hebels für Fahrtrichtung (H, Abb.69A-69B) werden die Vorwärtsgänge automatisch Rückwärtsgänge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Einsatz mit Frontgeräten befindet sich der Hebel für Fahrtrichtung H links vom Bediener (Abb.69A);</li> <li>• Bei Einsatz mit Heckgeräten befindet sich der Hebel für Fahrtrichtung H rechts vom Bediener (Abb.69B).</li> </ul> <p>Der Gang kann auf zweierlei Art und Weise gewechselt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Während sowohl der Totmannschalter (A) als auch der Kupplungshebel (C) der Kupplungssteuerung (Abb. 64) vollständig gedrückt werden, den Schalthebel (H, Abb. 69), betätigen und den gewünschten Gang einlegen.</li> <li>- Sowohl den Totmannschalter (A) als auch den Kupplungshebel (C) der Kupplungssteuerung (Abb. 65) vollständig loslassen, den Schalthebel (H, Abb. 69), betätigen und den gewünschten Gang einlegen.</li> </ul> <p><b>Hinweis</b> - Am Gehäuse F des Lenkholms befindet sich ein Etikett mit Angabe der Fahrtrichtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für den Einsatz mit Frontgeräten siehe die transparente Etikettenseite (Abb.70)</li> <li>• Für den Einsatz mit Heckgeräten siehe die weiß gefärbte Etikettenseite (Abb.71)</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG! – Sie den Gashebel (E, Abb.63) auf Mindestdrehzahl und schalten Sie die Zapfwelle aus (R, Abb. 72)!</b> Bei Einsatz der Heckgeräte kann der Rückwärtsgang (H, Abb.69A-69B) aus Sicherheitsgründen nicht eingelegt werden!</p>	<p><b>Palanca de sentido de marcha</b> Las motocultivadoras 401S y Brik1S tienen una sola velocidad. Con la palanca de sentido de marcha (H, Fig.69A-69B), las marchas adelante se convierten automáticamente en marchas atrás:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se utilizan aperos frontales, la palanca de sentido de marcha H está a la izquierda del usuario (Fig.69A).</li> <li>• Cuando se utilizan aperos traseros, la palanca de sentido de marcha H está a la derecha del usuario (Fig.69B).</li> </ul> <p>el cambio de marchas se puede hacer de dos formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con la palanca de presencia del operador (A) y la palanca del embrague (C, Fig. 64) apretadas a tope, accione la palanca del cambio de marchas (H, Fig. 69) para poner la marcha deseada.</li> <li>- Con la palanca de presencia del operador (A) y la palanca (C) del embrague soltadas por completo (Fig. 65), accione la palanca del cambio de marchas (H, Fig. 69) para poner la marcha deseada.</li> </ul> <p><b>Nota</b> – En el cárter F de la columna de dirección hay una etiqueta que indica el sentido de marcha correcto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para el uso de aperos frontales, ver la parte transparente de la etiqueta (Fig.70).</li> <li>• Para el uso de aperos traseros, ver la parte blanca de la etiqueta (Fig.71).</li> </ul> <p><b>⚠ ¡ATENCIÓN! – Ponga la palanca del acelerador (E, Fig. 63) al mínimo y desconecte la toma de fuerza (R, Figs. 72).</b> Cuando se utilizan aperos traseros, la marcha atrás (H, Fig.69A-69B) no se puede activar, por razones de seguridad.</p>	<p><b>Hendel rijrichting</b> De motorploegen 401S en Brik1S zijn uitgerust met één versnelling. Door de hendel voor de rijrichting te gebruiken (H, Fig. 69A-69B) worden de versnellingen automatisch achteruitrijversnellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij gebruik van frontwerktuigen bevindt de hendel van de rijrichting H zich links van de operator (Fig. 69A);</li> <li>• Bij gebruik van achterwerktuigen bevindt de hendel van de rijrichting H zich rechts van de operator (Fig. 69B).</li> </ul> <p>er kan op 2 verschillende manieren worden geschakeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Houd zowel de veiligheidshendel (A) als de koppelingshendel (C) van de koppelingsbediening (afb. 64) volledig ingedrukt en zet de versnellingshendel (H, afb. 69) in de gewenste versnelling.</li> <li>- Laat zowel de veiligheidshendel (A) als de koppelingshendel (C) van de koppelingsbediening (afb. 65) volledig los en zet de versnellingshendel (H, afb. 69) in de gewenste versnelling.</li> </ul> <p><b>Opmerking</b> - Op de beschermkap F van de stuuras geeft een etiket de correcte volgorde van de versnellingen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie voor het gebruik van de frontwerktuigen het doorschijnende deel van het etiket (Fig. 70).</li> <li>• Zie voor het gebruik van achterwerktuigen het deel van het etiket met een witte kleur (Fig. 71)</li> </ul> <p><b>⚠ LET OP! – Breng de gashendel op de minimale stand (E, afb.63) en koppel de aftakas (R, afb. 72) los, voordat u de omkeerinrichting inschakelt!</b> Als er achterwerktuigen worden gebruikt mag de achteruitrijversnelling (H, Fig. 69A-69B) niet worden ingeschakeld om veiligheidsredenen!</p>

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>USO E SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>OPERATION AND SAFETY</b></p>	<p align="center"><b>FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ</b></p>
<p><b>⚠ ATTENZIONE – Utilizzare la macchina solo nel settore agricolo. Qualsiasi altro impiego è considerato uso improprio e comporta il decadimento della garanzia e il declino di ogni responsabilità del Costruttore, riversando sull'utilizzatore gli oneri derivanti da danni o lesioni proprie o a terzi.</b></p> <p><b>USI PREVISTI</b>  Il motocultivatore è una macchina agricola semovente ad un solo asse, equipaggiata con un gruppo rotativo (fresa) per la lavorazione del terreno o con barra falciante per lo sfalcio dell'erba. Queste macchine sono impiegate per effettuare lavori di preparazione del terreno (fresatura superficiale e sfalcio dell'erba).  La macchina è comandata da un operatore a terra che segue il movimento della stessa guidandola mediante un manubrio (stegole), su cui sono dislocati gran parte dei comandi.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE: afferrare sempre il motocultivatore con entrambe le mani quando il motore è in funzione. Stringere saldamente tra i pollici e le altre dita l'impugnatura del il motocultivatore.</b></p> <p><b>USI VIETATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non è consentito, in ogni caso, il lavoro notturno.</li> <li>- Non frantumare o schiacciare materiali edilizi, plastici, metallici e rifiuti in genere.</li> <li>- Non utilizzare la macchina per abbattere pali, muri, manufatti e/o alberi.</li> <li>- Non collegare alla macchina funi o verricelli per il sollevamento.</li> <li>- <b>Non lavorare mai con il motocultivatore privo dei sistemi di sicurezza.</b></li> <li>- <b>Non utilizzare MAI il motocultivatore in versione attrezzi frontali con attrezzi posteriori montati o viceversa.</b></li> <li>- Non usare mai la macchina né per spingere né come mezzo di traino per accessori (tipo rimorchio). <b>In accordo con le direttive vigenti, è vietato applicare attrezzi e/o accessori per il trasporto dell'operatore o di altre persone! Non trasportare mai sul motocultivatore persone e/o oggetti.</b></li> <li>- Non caricare mai l'attrezzo in funzione ponendogli sopra un peso aggiuntivo.</li> <li>- Non collegare alla macchina attrezzature non previste dal costruttore.</li> <li>- Utilizzare il motocultivatore soltanto in luoghi adeguatamente ventilati, non utilizzarlo in ambienti esplosivi o infiammabili o in ambienti chiusi. Prestare attenzione al rischio di avvelenamento da monossido di carbonio.</li> </ul>	<p><b>⚠ WARNING – Use the machine for agricultural purposes only. Any other use is considered improper and shall void the warranty and Manufacturer's liability, leaving the user liable for costs deriving from damage or injury to the user or to others.</b></p> <p><b>PERMITTED USES</b>  The rotary cultivator is a single-axis self-propelled agricultural machine equipped with a rotary unit (rotor) for ploughing soil, or with a cutterbar for cutting grass. These machines are used for terrain preparation (surface tillage and grass cutting).  The machine is controlled by an operator at ground level who follows the movement of the machine, steering it using a handlebar on which the majority of the controls are located.</p> <p><b>⚠ WARNING: always hold the rotary cultivator with both hands when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the rotary cultivator handgrips.</b></p> <p><b>PROHIBITED USES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do not use the machine at night under any circumstances.</li> <li>- Do not use the machine to shred building materials, plastics, metals or refuse in general.</li> <li>- Do not use the machine to break up fence posts, walls, garden features and/or trees.</li> <li>- Do not connect the machine to ropes or hoists for lifting.</li> <li>- <b>Never operate a rotary cultivator without its safety systems.</b></li> <li>- <b>NEVER use the rotary cultivator in the front implement version with rear implements mounted or vice versa.</b></li> <li>- Never use the machine to push or as a means of traction for accessories (e.g. towing). <b>In accordance with current directives, it is prohibited to fit implements and/or accessories for transporting the operator or other people! Never use the rotary cultivator to transport people and/or objects.</b></li> <li>- Never load the implement by putting a ballast weight on it.</li> <li>- Do not connect the machine to equipment not envisaged by the manufacturer.</li> <li>- Only use the rotary cultivator in well-ventilated places, do not operate it in explosive or flammable atmospheres or in enclosed environments. Beware of the risk of carbon monoxide poisoning.</li> </ul>	<p><b>⚠ ATTENTION – Utiliser la machine uniquement dans le secteur agricole. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et comporte la chute de la garantie et le déclin de toute responsabilité du constructeur, en faisant porter à l'utilisateur les frais dérivant des dommages ou lésions propres ou à des tiers.</b></p> <p><b>UTILISATIONS PREVUES</b>  Le motoculteur est une machine agricole mobile mono essieu, équipée d'un groupe rotatif (fraise) pour le travail du sol ou avec barre de fauchage de l'herbe. Ces engins sont utilisés pour les travaux de préparation du terrain (fraisage superficiel et fauchage de l'herbe).  L'engin est commandé par un opérateur au sol qui suit son mouvement et la pilote à l'aide d'un guidon (mancherons), sur lequel sont installées la majeure partie des commandes.</p> <p><b>⚠ ATTENTION : tenez fermement le motoculteur à deux mains lorsque le moteur tourne. Serrer fermement entre les pouces et les autres doigts la poignée du motoculteur.</b></p> <p><b>UTILISATIONS INTERDITES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdiction dans tous les cas de travail nocturne.</li> <li>- Ne pas broyer ou écraser de matériel de construction, plastique, métaux ou déchets en général.</li> <li>- Ne pas utiliser la machine pour abattre les piliers, murs, bâtiments et/ou arbres.</li> <li>- Ne pas relier à la machine de câbles ou de vérins de levage.</li> <li>- <b>Ne pas travailler avec le motoculteur sans systèmes de sécurité.</b></li> <li>- <b>Ne JAMAIS utiliser le motoculteur en version outils frontaux avec des outils arrière montés ou vice-versa.</b></li> <li>- N'utiliser l'engin ni pour pousser ni comme moyen de remorquage pour accessoires (type remorque). <b>En accord avec les directives en vigueur, interdiction d'appliquer les outils et/ou accessoires pour le transport de l'opérateur ou autres personnes ! Ne pas transporter sur le motoculteur de personnes et/ou objets.</b></li> <li>- Ne chargez jamais l'outil en cours d'utilisation en lui posant dessus un poids supplémentaire.</li> <li>- Ne jamais coupler à l'engin d'accessoires non prévus par le constructeur.</li> <li>- Utilisez exclusivement le motoculteur dans une zone suffisamment ventilée, ne l'utilisez pas dans un environnement explosif ou inflammable ou dans des zones confinées. Soyez vigilant face au risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone.</li> </ul>

**BEDIENUNG UND SICHERHEIT**

**⚠ ACHTUNG** – Verwenden Sie die Maschine nur für landwirtschaftliche Arbeiten. Jede andere Verwendung gilt als bestimmungsfremd und hat zusätzlich zum Garantieverfall ebenfalls den Haftungsausschluss des Herstellers zur Folge, so dass der Benutzer für Sachschäden sowie für Schäden an der eigenen Personen bzw. an Dritten aufkommt.

**BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Der Einachsschlepper ist eine selbstfahrende, einachsige Landwirtschaftsmaschine, die mit einem Drehaggregat (Fräse) für die Bodenbearbeitung bzw. mit einem Mähbalken für den Grasschnitt ausgerüstet ist. Diese Maschinen werden zur Vorbereitung des Bodens (oberflächliches Fräsen und Grasschnitt) verwendet.

Die Maschine ist für den Betrieb durch einen Bediener ausgelegt, der sie vom Boden anhand eines mit dem Großteil der Bedienungselemente bestückten Lenkholms ausführt.

**⚠ ACHTUNG:** Halten Sie den Einachsschlepper bei laufendem Motor immer mit beiden Händen fest. Halten Sie den Holm des Einachsschleppers sicher zwischen den Daumen und den anderen Fingern.

**BESTIMMUNGSFREMDE VERWENDUNG**

- Sie dürfen auf keinen Fall nachts arbeiten.
- Zerkleinern oder brechen Sie keine Baustoffe, Plastik, Metall oder Abfälle im Allgemeinen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht zum Abbruch von Pfählen, Mauern, Bauwerken oder Bäumen.
- Schließen Sie niemals Seile oder Hubwinden an die Maschine an.
- **Arbeiten Sie unter keinen Umständen mit dem Einachsschlepper ohne Sicherheitssysteme.**
- **Verwenden Sie den Einachsschlepper NIEMALS mit angebauten Heckgeräten in Version Frontgeräte und umgekehrt.**
- Verwenden Sie die Maschine nicht zum Anschieben bzw. Abschleppen von Zubehör (zum Beispiel Anhänger). **Gemäß den geltenden Bestimmungen ist der Anbau von Geräten bzw. Zubehör für die Beförderung des Bedieners oder anderer Personen verboten! Befördern Sie auf dem Einachsschlepper niemals Personen bzw. Güter.**
- Belasten Sie das Werkzeug bei der Arbeit niemals durch Auflegen eines Zusatzgewichtes.
- Bauen Sie vom Hersteller nicht vorgesehene Arbeitsgeräte an die Maschine an.
- Benutzen Sie den Einachsschlepper nur in ausreichend belüfteter Umgebung. Die Verwendung in explosiver oder feuergefährlicher Umgebung sowie in geschlossenen Räumen ist verboten. Achten Sie auf die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.

**FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD**

**⚠ ATENCIÓN** – La máquina debe destinarse exclusivamente a labores agrícolas. Todo otro uso se considera impropio, invalida la garantía y exime de responsabilidades al fabricante. La responsabilidad por daños o lesiones, propios o ajenos, caerá exclusivamente sobre el usuario de la máquina.

**USOS PREVISTOS**

El motocultivador es una máquina agrícola autopropulsada de un solo eje, equipada con un grupo rotativo (fresa) para el laboreo de la tierra o con una barra segadora para cortar hierba. Se utiliza para la preparación del terreno (fresado superficial y corte de hierba).

El conductor lo controla desde el suelo mediante un manillar (manceras) donde se encuentra gran parte de los mandos.

**⚠ ATENCIÓN:** sujete siempre el motocultivador con las dos manos cuando el motor esté en marcha. Agarre la empuñadura del motocultivador con fuerza, entre el pulgar y los otros dedos.

**USOS NO PERMITIDOS**

- La máquina no debe utilizarse en ningún caso para trabajos nocturnos.
- No triture ni aplaste materiales de construcción, plásticos, metálicos y residuos en general.
- No utilice la máquina para tumbar postes, muros, construcciones o árboles.
- No conecte cables o aparejos de elevación a la máquina.
- **No trabaje nunca con el motocultivador desprovisto de los sistemas de seguridad.**
- **No utilice NUNCA el motocultivador en la configuración para aperos frontales con aperos traseros montados, y viceversa.**
- No utilice la máquina para empujar ni para remolcar accesorios. **Según las directivas vigentes, está prohibido aplicar a la máquina elementos para transportar al conductor o a otras personas. No transporte personas ni objetos en el motocultivador.**
- No cargue nunca la herramienta en funcionamiento poniéndole un peso encima.
- No conecte a la máquina equipos que no estén indicados por el fabricante.
- Utilice el motocultivador solo en lugares adecuadamente ventilados. No lo emplee en ambientes explosivos o inflamables, ni en locales cerrados. Tenga en cuenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

**WERKING EN VEILIGHEID**

**⚠ LET OP** - Gebruik de machine alleen in de landbouwsector. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd en houdt het verval van de garantie en de afwijzing van elke verantwoordelijkheid door de fabrikant in, waardoor de kosten die voortkomen uit de schade of letsel aan de gebruiker zelf of aan derden ten laste van de gebruiker zijn.

**BEDOELD GEBRUIK**




De motorploeg is een zelfrijdende, eenassige landbouwmachine die is uitgerust met een rotatiegroep (frees) voor de bewerking van het terrein of met een maaibalk voor het maaien van gras. Deze machines worden gebruikt om voorbereidingswerkzaamheden van het terrein uit te voeren (frezem van het oppervlak en maaien van het gras).

De machine wordt door een bediener op de grond bediend. De bediener volgt er de beweging van door hem met een duwboom (stuurhendels) te besturen, waarop de meeste bedieningen zijn aangebracht.

**⚠ LET OP:** houd de motorploeg altijd stevig met beide handen vast als de motor draait. Houd de handgreep van de motorploeg stevig tussen uw duimen en andere vingers vast.

**VERBODEN GEBRUIK**

- Het is in geen enkel geval toegestaan 's nachts te werken.
- Vergruis of verbrijzel geen bouwmaterialen, plastic, metaal en afval over het algemeen.
- Gebruik de machine niet om palen, muren, bouwwerken en/of bomen neer te halen.
- Verbind de machine niet aan hijskabels of -lieren.
- **Werk nooit met een motorploeg zonder veiligheidssystemen.**
- **Gebruik de motorploeg NOOIT in de uitvoering met frontwerktuigen als achterwerktuigen zijn gemonteerd, of omgekeerd.**
- Gebruik de machine nooit om toebehoren te duwen of te slepen (als aanhangwagen). **In overeenstemming met de geldende richtlijnen is het verboden om werktuigen en/of accessoires voor het transport van de bediener of van andere personen toe te passen! Vervoer nooit personen en/of voorwerpen met de motorploeg.**
- Belast de machine in werking nooit door er een extra gewicht op te leggen.
- Sluit geen werktuigen op de machine aan die niet door de fabrikant voorzien zijn.
- Gebruik de motorploeg alleen op goed geventileerde plaatsen, gebruik het apparaat niet in explosieve of brandbare omgevingen of in gesloten ruimtes. Pas op voor koolmonoxidevergiftiging.

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>USO E SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>OPERATION AND SAFETY</b></p>	<p align="center"><b>FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non utilizzare la macchina su terreni instabili, scivolosi, ghiacciati, sassosi o sconnessi, pozzanghere o acquitrini che non permettano la valutazione della consistenza del terreno. Non utilizzare mai il motocoltivatore su superfici che presentano dislivelli come pavimentazioni o scale.</li> <li>- Il motocoltivatore è destinato ad essere utilizzato solo da un operatore.</li> <li>- <b>Non utilizzare il motocoltivatore con una sola mano.</b> L'uso con una sola mano può provocare lesioni gravi all'operatore, agli assistenti, agli astanti o a una combinazione di tali persone. <b>Il motocoltivatore è progettato per essere utilizzato con entrambe le mani.</b></li> <li>- <b>Non fare controllare la macchina da nessuno mentre siete alla guida con il motore in moto.</b></li> </ul> <p><b>OPERAZIONI PRELIMINARI PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO</b> Prima di iniziare a lavorare, è necessario effettuare una serie di controlli e di operazioni, per assicurare che il lavoro si svolga in modo proficuo e nella massima sicurezza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Ingrassaggio Quickfit</b> Per evitare il grippaggio degli accessori ingrassare giornalmente il Quickfit (vedi cap. "MANUTENZIONE").</li> <li>2. <b>Controllo della sicurezza e dell'efficienza della macchina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che i dispositivi di sicurezza agiscano come indicato (vedi cap. "DISPOSITIVI DI SICUREZZA").</li> <li>• Accertarsi che il manubrio sia nella posizione corretta di lavoro e fissato bene. Il manubrio non fissato correttamente può causare la perdita di controllo della macchina.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Accessorio fresa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare l'usura e il corretto serraggio dei coltelli.</li> </ul> <p><b>Accessorio barra falciante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la dentatura della lama di taglio.</li> <li>• Controllare l'usura delle pastiglie del trascinatore.</li> <li>• Per evitare grippaggi della barra falciante, ingrassare prima di ogni utilizzo il trascinatore (Fig.108, pag. 62 e Fig.115, pag.64) e il perno centrale del movimento (Fig.108, pag. 62 e Fig.115, pag.64).</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Controllo pneumatici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la corretta pressione dei pneumatici (Vedi capitolo "MANUTENZIONE")</li> <li>• Verificare il corretto montaggio delle ruote: <b>la freccia determinata dal disegno del battistrada dei pneumatici deve essere rivolta verso il senso di lavoro.</b> In caso contrario invertire le ruote (Vedi capitolo "ASSEMBLAGGIO").</li> </ul> </li> <li>4. <b>Controllo area di lavoro</b></li> </ol> <p> <b>ATTENZIONE: Non utilizzare l'unità se non si ha la possibilità di richiedere soccorso in caso di incidente.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do not use the machine on unstable, slippery, icy, stony or rough ground, or on waterlogged or swampy terrain that make it difficult to ascertain the consistency of the soil. Never use the rotary cultivator on uneven surfaces such as paving or steps.</li> <li>- The machine is designed for use by one operator at a time.</li> <li>- <b>Do not operate the rotary cultivator with one hand.</b> Serious injury to the operator, helpers, bystanders, or any combination of these persons may result from one-handed operation. <b>The rotary cultivator is intended for two-handed use.</b></li> <li>- <b>Do not have the machine checked by anyone else while you are driving it with the engine running.</b></li> </ul> <p><b>PRELIMINARY OPERATIONS BEFORE STARTING WORK</b> Before starting work, it is necessary to carry out a series of checks and operations on the machine to ensure maximum safety and productivity:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Grease the Quickfit</b> To prevent seizure of the accessories, grease the Quickfit on a daily basis (see "MAINTENANCE" chapter).</li> <li>2. <b>Check the safety and efficiency of the machine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the security devices operate as indicated (see "SAFETY DEVICES" chapter).</li> <li>• Make sure that the handlebar is in the correct working position and is tightly fastened. A loose handlebar may cause you to lose control of the machine.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Rotor accessory</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the wear condition and tightness of the rotor blades.</li> </ul> <p><b>Cutterbar accessory</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the teeth on the cutting blade.</li> <li>• Check the wear condition of the linkage discs.</li> <li>• To prevent seizure of the cutterbar, before every use grease the linkage (Fig.108, page 62 and Fig.115, page 64) and the central drive pin (Fig.108, page 62 and Fig.115, page 64).</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Check tyres</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check tyres are inflated to the correct pressure (See "MAINTENANCE" chapter)</li> <li>• Check tyres are correctly mounted: <b>the arrow-shaped tread pattern of the tyres must point in the direction of travel.</b> If not, reverse the tyres (See "ASSEMBLY" chapter).</li> </ul> </li> <li>4. <b>Check work areas</b></li> </ol> <p> <b>WARNING: Do not use the machine unless you are able to call for help in the event of an accident.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas utiliser la machine sur des sols instables, glissants, glacés, caillouteux ou défoncés, flaques ou ornières qui interdisent d'évaluer la consistance du sol. Ne jamais utiliser le motoculteur sur des surfaces qui présentent des dénivellés comme les pavements ou les escaliers.</li> <li>- Le motoculteur est destiné à être utilisé par un seul opérateur.</li> <li>- <b>Ne pas utiliser le motoculteur avec une seule main.</b> L'utilisation avec une seule main peut provoquer de graves lésions à l'opérateur, aux assistants ou aux deux. <b>Le motoculteur est conçu pour être utilisé avec les deux mains.</b></li> <li>- <b>Ne faire contrôler l'engin par personne lorsque vous êtes à la conduite et lorsque le moteur tourne.</b></li> </ul> <p><b>OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES AVANT LE DÉBUT DU TRAVAIL</b> Avant de commencer à travailler, procéder à une série de contrôles et d'opérations, pour garantir que le travail se déroule d'une façon profitable dans la sécurité maximum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Graissage Quickfit</b> Pour éviter le grippage des accessoires graisser tous les jours le Quickfit (voir chap. "ENTRETIEN").</li> <li>2. <b>Contrôle de la sécurité et de l'efficiencia de la machine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler que les dispositifs de sécurité agissent comme indiqué (voir chap. "DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ").</li> <li>• Contrôler que le guidon soit dans la position de travail correcte et bien fixé. Le guidon non correctement fixé peut provoquer la perte de contrôle de la machine.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Accessoire fraise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler l'usure et le serrage correct des couteaux.</li> </ul> <p><b>Accessoire barre de fauchage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler la denture de la lame de coupe.</li> <li>• Contrôler l'usure des plaquettes du remorqueur.</li> <li>• Pour éviter le grippage de la barre de fauchage, lubrifier le dispositif d'entraînement (Fig.108, page 62 et Fig.115, page 64) et l'axe central du mouvement (Fig.108, page 62 et Fig.115, page 64) avec de la graisse avant chaque utilisation.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Contrôle pneumatiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier la pression correcte des pneumatiques (Voir chapitre "ENTRETIEN")</li> <li>• Vérifier le montage correct des roues : <b>contrôler que la flèche sur la chape des pneumatiques est tournée vers le sens du travail.</b> A défaut inverser les roues (Voir chapitre "ASSEMBLAGE").</li> </ul> </li> <li>4. <b>Contrôle zone de travail</b></li> </ol> <p> <b>ATTENTION : Ne pas utiliser l'unité sans la possibilité de demander secours en cas d'incident.</b></p>

Deutsch	Español	Nederlands
<p align="center"><b>BEDIENUNG UND SICHERHEIT</b></p>	<p align="center"><b>FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD</b></p>	<p align="center"><b>WERKING EN VEILIGHEID</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwenden Sie die Maschine nicht auf lockerem, rutschigem, vereistem, steinigem oder unwegsamen Gelände oder in Pfützen bzw. Wasserlachen, die keine genaue Bewertung der Bodenbeschaffenheit ermöglichen. Betreiben Sie den Einachsschlepper niemals auf unebenen Oberflächen wie Pflastersteine oder Treppen.</li> <li>- Der Einachsschlepper ist für die Bedienung nur durch eine Person bestimmt.</li> <li>- <b>Bedienen Sie den Einachsschlepper niemals einhändig.</b> Die einhändige Benutzung kann Bediener, Helfern, Umstehenden oder einer Kombination dieser Personen ernsthafte Schäden verursachen. <b>Der Einachsschlepper ist für die Bedienung mit beiden Händen ausgelegt.</b></li> <li>- <b>Lassen Sie niemand zwecks Inspektion an die Maschine beim Betrieb mit laufendem Motor herantreten.</b></li> </ul> <p><b>VORBEREITENDE MASSNAHMEN VOR ARBEITSBEGINN</b> Vor Arbeitsbeginn sollten Sie mit einer Reihe von Kontrollen und Vorgängen für den rentablen und sicheren Einsatz der Maschine sorgen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Fetten des Quickfit</b> Um das Fresserscheinungen am Zubehör vorzubeugen, sollten Sie den Quickfit-Anschluss täglich fetten (siehe Kap. "WARTUNG").</li> <li><b>2. Sicherheits- und Funktionsprüfung der Maschine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie den vorschriftsmäßigen Betrieb der Sicherheitsvorrichtungen (siehe Kap. "SICHERHEITSVORRICHTUNGEN").</li> <li>• Überprüfen Sie die arbeitsgerechte Einstellung und sichere Befestigung des Lenkholms. Ein lockerer Lenkholm kann zum Verlust der Maschinenkontrolle führen.</li> </ul> <p><b>Zubehör Fräse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Abnutzung und Befestigung der Messer.</li> </ul> <p><b>Zubehör Mähbalken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Verzahnung des Schnittmessers.</li> <li>• Überprüfen Sie den Belagverschleiß des Mitnehmers.</li> <li>• Um Fresserscheinungen des Mähbalkens vorzubeugen, den Mitnehmer (Abb.108, Seite 62 und Abb.115, Seite 64) und den mittleren Antriebsstift (Abb.108, Seite 62 und Abb.115, Seite 64) vor jedem Einsatz schmieren..</li> </ul> </li> <li><b>3. Reifenkontrolle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie den richtigen Reifenfülldruck (siehe Kapitel "WARTUNG")</li> <li>• Überprüfen Sie den richtigen Einbau der Räder: <b>der Pfeil am Reifenprofil muss in Arbeitsrichtung weisen</b> Vertauschen Sie andernfalls die Räder (Siehe Kapitel "ZUSAMMENBAU").</li> </ul> </li> <li><b>4. Kontrolle des Arbeitsbereichs</b></li> </ol> <p><b>⚠ ACHTUNG: Benutzen Sie die Maschine nicht, sofern Sie im Falle eines Unfalls keine Hilfe anfordern können.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No utilice la máquina en terrenos inestables, resbaladizos, helados, pedregosos o irregulares, y evite charcos y zonas inundadas que impidan evaluar la consistencia del suelo. No utilice nunca el motocultivador en superficies con desniveles, como pavimentaciones o escaleras.</li> <li>- El motocultivador debe ser conducido por una sola persona.</li> <li>- <b>No maneje el motocultivador con una sola mano.</b> El uso con una sola mano puede causar lesiones graves al conductor y a otras personas cercanas. <b>El motocultivador está diseñado para ser conducido con las dos manos.</b></li> <li>- <b>Es muy peligroso hacer controlar la máquina por otra persona mientras el conductor la sujeta con el motor en marcha.</b></li> </ul> <p><b>OPERACIONES PRELIMINARES</b> Antes de comenzar la labor, es necesario efectuar una serie de controles y operaciones para que el funcionamiento sea eficaz y seguro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Engrase del Quickfit</b> Para evitar que los accesorios se agarroten, hay que engrasar todos los días el Quickfit (vea el capítulo "MANTENIMIENTO").</li> <li><b>2. Control de la seguridad y eficiencia de la máquina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que los dispositivos de seguridad actúen debidamente (vea el capítulo "DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD").</li> <li>• Asegúrese de que el manillar esté bien fijado en la posición correcta de trabajo. Si el manillar no está bien fijado se puede perder el control de la máquina.</li> </ul> <p><b>Accesorio fresa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controle el desgaste y el apriete de las cuchillas.</li> </ul> <p><b>Accesorio barra segadora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controle los dientes de la cuchilla de corte.</li> <li>• Controle el desgaste de las pastillas del arrastrador.</li> <li>• Para evitar agarrotamientos de la barra segadora hay que engrasar antes de cada uso el dispositivo de arrastre (Fig.108, pág. 62 y Fig.115, pág.64) y el perno central del movimiento (Fig.108, pág. 62 y Fig.115, pág.64).</li> </ul> </li> <li><b>3. Control de los neumáticos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique la presión correcta de los neumáticos (vea el capítulo "MANTENIMIENTO").</li> <li>• Verifique el montaje correcto de las ruedas: <b>la flecha formada por el dibujo de los neumáticos debe apuntar hacia el sentido de marcha.</b> Si no es así, invierta las ruedas (Vea el capítulo "ENSAMBLAJE").</li> </ul> </li> <li><b>4. Control de la zona de trabajo</b></li> </ol> <p><b>⚠ ATENCIÓN: No utilice la máquina si no tiene la posibilidad de pedir ayuda en caso de accidente.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik de machine niet op instabiele, gladde, bevroren, steenachtige of oneffen terreinen, modderpoelen of drassige grond die de beoordeling van de consistentie van het terrein niet mogelijk maken. Gebruik de motorploeg nooit op oppervlakken met hoogteverschillen, zoals bestrating of trappen.</li> <li>- De motorploeg is bestemd om door een enkele bediener te worden bediend.</li> <li>- <b>Gebruik de motorploeg niet met één hand.</b> Het gebruik van slechts één hand kan ernstig letsel van de bediener, de helpers, omstanders of een combinatie van deze personen veroorzaken. <b>De motorploeg is ontworpen om met beide handen te worden gebruikt.</b></li> <li>- <b>Laat de machine door niemand besturen als u de machine bij draaiende motor bedient.</b></li> </ul> <p><b>VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN</b> Voordat u begint te werken, moeten een aantal controles en werkzaamheden worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het werk goed en veilig wordt uitgevoerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Smeren van de Quickfit</b> Op te voorkomen dat de accessoires vastlopen, moet de Quickfit dagelijks worden gesmeerd (zie hst. 'ONDERHOUD').</li> <li><b>2. Controle van de veiligheid en de efficiëntie van de machine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de veiligheidssystemen werken zoals is beschreven (zie hst. 'VEILIGHEIDSSYSTEMEN').</li> <li>• Controleer of de duwboom in de correcte werkstand staat en goed bevestigd is. Een niet goed bevestigde duwboom kan het verlies van controle van de machine veroorzaken.</li> </ul> <p><b>Accessoire frees</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de messen op slijtage en of ze goed aangehaald zijn.</li> </ul> <p><b>Accessoire maaibalk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de tanden van het mes.</li> <li>• Controleer de bussen van de drager op slijtage.</li> <li>• Om te vermijden dat de maaibalk vastloopt, moet u voor elk gebruik de drager (Fig. 108, pag. 62 en Fig. 115, pag. 64) en de centrale aandrijvingspen (Fig. 108, pag. 62 en Fig. 115, pag.64) smeren..</li> </ul> </li> <li><b>3. Controle van de luchtbanden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de bandenspanning correct is (zie hoofdstuk 'ONDERHOUD')</li> <li>• Controleer of de wielen correct gemonteerd zijn: <b>de pijl die bepaald wordt door het loopvlakprofiel van de banden moet in de werkrichting zijn.</b> Zo niet, keer de wielen dan om (Zie hoofdstuk 'ASSEMBLAGE').</li> </ul> </li> <li><b>4. Controle van het werkgebied</b></li> </ol> <p><b>⚠ LET OP: Gebruik het apparaat niet als u geen hulp kunt vragen bij ongelukken.</b></p>

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>USO E SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>OPERATION AND SAFETY</b></p>	<p align="center"><b>FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ</b></p>
<p><b>⚠ ATTENZIONE - Il contatto della macchina con corpi estranei, muri, oppure l'avvolgersi di fili metallici, reti negli organi di taglio può determinare movimenti improvvisi del mezzo ed eventualmente il suo ribaltamento provocando seri danni o lesioni proprie o a terzi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurarsi che nell'area di lavoro non siano presenti persone o animali</li> <li>- Prima di avviare il motore, assicurarsi che l'apparato di taglio non sia a contatto con alcun oggetto.</li> <li>- Accertarsi di poter muoversi e rimanere in piedi in maniera sicura.</li> <li>- Ispezionare a fondo l'area nella quale deve essere effettuato il lavoro. Verificare l'eventuale presenza di ostacoli nell'area di lavoro (radici, pietre, rami, fossi ecc.).</li> <li>- Attenzione alla presenza di tubazioni, cavi metallici, tombini, impianti di irrigazione.</li> <li>- Accertarsi che non siano presenti nel terreno tubi e/o cavi elettrici.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE - Il contatto con fili o cavi elettrici può causare lesioni gravi o mortali dovute alla corrente elettrica. Questa unità non è isolata. Per ridurre il rischio di danni a cose o lesioni a persone, prestare sempre attenzione ai percorsi dei tubi e cavi interrati.</b></p> <p><b>USO DELLA MACCHINA</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE: In presenza di situazioni in cui non si sa con certezza come procedere, consultare un esperto. Rivolgersi al rivenditore o all'officina autorizzata locale. Evitare di eseguire operazioni che non si ritengono alla propria portata.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenere le impugnature e le leve pulite, asciutte e prive di tracce di olio o carburante.</li> <li>- Avviare il motore con cautela secondo le istruzioni, tenendo i piedi ben distanti dagli utensili.</li> <li>- Camminare, non correre mai con la macchina</li> <li>- Assicurarsi di avere sempre un adeguato spazio di manovra, specialmente in presenza di muri, pareti, siepi, filari, manufatti, serre, ecc... Non tentare manovre in retromarcia se non si è sicuri di avere lo spazio adeguato.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE - Esercitare un'estrema cautela nel cambio di direzione ed in particolare sui pendii.</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE - In discesa non disinserire mai la trazione e non cambiare mai marcia.</b></p>	<p><b>⚠ WARNING - If the machine comes into contact with foreign objects, walls, or if metal wire or mesh become entangled in the cutting tool, this may cause the machine to kick out suddenly or even overturn resulting in serious damage or injury to the operator or bystanders.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Make sure that there are no people or animals in the work area.</li> <li>- Before you start the engine, make sure the cutting attachment is not in contact with any object.</li> <li>- Make sure you can move and stand safely.</li> <li>- Thoroughly inspect the area in which you will be working. Check the surrounding area for possible obstacles (roots, rocks, branches, ditches, etc.).</li> <li>- Beware of the presence of pipes, metal cables, drain or manhole covers, and sprinkler systems.</li> <li>- Make sure there are no pipes and/or electric cables buried in the ground.</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING - Contact with electric wires or cables may cause serious or fatal injury due to electric shock. This unit is not insulated. To reduce the risk of damage to property or personal injury, always beware of underground pipe and cable lines.</b></p> <p><b>USING THE MACHINE</b></p> <p><b>⚠ WARNING: If you encounter a situation where you are uncertain how to proceed you should ask an expert. Contact your local dealer or service workshop. Avoid all usage which you consider to be beyond your capability.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keep the handgrips and levers dry, clean, and free of oil or fuel.</li> <li>- Follow the instructions carefully when starting the engine. Keep your feet well away from the implements.</li> <li>- Always walk. Never run with the machine.</li> <li>- Always make sure you have adequate room for manoeuvre, especially when working close to walls, fences, hedges, vegetable rows, garden features, greenhouses, etc. Do not attempt reverse manoeuvres unless you are sure you have adequate space.</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING - Take great care when changing direction, especially when working on slopes.</b></p> <p><b>⚠ WARNING - When driving downhill, do not disengage the drive and do not change gear.</b></p>	<p><b>⚠ ATTENTION - Le contact de la machine avec des corps étrangers, des murs ou l'enroulement de fils métalliques ou des filets dans les organes de coupe peut déterminer des mouvements improvisés de l'engin et éventuellement son retournement en provoquant de sérieux dommages ou blessures propres ou à des tierces personnes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'assurer que personnes ni animaux ne se trouvent dans la zone de travail</li> <li>- Avant de démarrer le moteur, s'assurer que l'appareil de coupe n'est pas en contact avec des objets.</li> <li>- Contrôler de pouvoir vous déplacer et rester debout en sécurité.</li> <li>- Inspecter à fond la zone du travail. Contrôler la présence éventuelle d'obstacles dans la zone de travail (racines, pierres, branches, fossés etc..).</li> <li>- Attention à la présence de tuyaux, câbles métalliques, bouches d'égouts, installations d'arrosages.</li> <li>- Contrôler l'absence de tubes et/ou câbles électriques.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION - Le contact avec des fils ou des câbles électriques peut provoquer de graves lésions, voire la mort, à cause du courant électrique. Cette unité n'est pas isolée. Pour réduire le risque de dommages aux choses ou lésions aux personnes, faire toujours attention aux parcours des tuyaux et câbles enterrés.</b></p> <p><b>UTILISATION DE LA MACHINE</b></p> <p><b>⚠ ATTENTION : En présence de situations pour lesquelles vous ne savez pas comment agir, consulter un expert. Contacter le revendeur ou l'atelier agréé local. N'entreprenez pas un travail que vous jugez au-delà de vos capacités.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile ou de carburant.</li> <li>- Démarrez le moteur avec prudence en suivant les instructions, en tenant les pieds loin des outils.</li> <li>- Marchez, ne courez jamais avec la machine</li> <li>- Vérifier que vous disposez toujours d'un espace de manœuvre adéquat, spécialement en présence de murs, cloisons, haies, rangées, constructions, serres etc. Ne pas tenter de manœuvres en marche arrière si vous n'êtes pas sûrs de disposer de l'espace suffisant.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION - User de la plus grande précaution en changeant de direction, et en particulier sur les pentes.</b></p> <p><b>⚠ ATTENTION - Ne jamais débrayer la traction et ne pas passer de vitesses sur un terrain en pente.</b></p>



**BEDIENUNG UND SICHERHEIT**

**⚠ ACHTUNG - Die Berührung der Maschine mit Fremdkörpern oder Mauern sowie das Aufwickeln von Metalldrähten und Netzen in das Fräswerk kann zu ruckartigen Bewegungen der Maschine und ggf. sogar zum Überschlagen derselben führen, u.z. mit schwerwiegenden Schäden an der eigenen Person oder an Dritten.**

- Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich weder Personen noch Tiere aufhalten
- Kontrollieren Sie vor dem Motorstart, ob das Fräswerk ggf. mit Gegenständen in Berührung steht.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich gefahrlos bewegen können und einen sicheren Stand haben.
- Überprüfen Sie eingehend den Arbeitsbereich. Achten Sie auf etwaige Hindernisse im Arbeitsbereich (Wurzeln, Steine, Äste, Gräben usw.).
- Achten Sie darüber hinaus auf Leitungen, Metallkabel, Kanaldeckel und Bewässerungsanlagen.
- Stellen Sie sicher, dass weder Rohrleitungen noch Stromkabel im Boden verlaufen.

**⚠ ACHTUNG - Der Kontakt mit Stromleitungen oder -kabeln kann schwere oder lebensgefährliche Verletzungen durch Stromschlag verursachen. Diese Maschine ist nicht isoliert. Um das Risiko von Sach- und Personenschäden zu reduzieren, achten Sie stets auf den Verlauf unterirdischer Leitungen oder Kabel.**

**VERWENDUNG DER MASCHINE**

**⚠ ACHTUNG: Bei Auftreten von Situationen, in denen Sie nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate. Wenden Sie sich an den Fachhändler oder an die nächstgelegene Vertragswerkstatt. Führen Sie keine Eingriffe aus, die über Ihren Kenntnisstand hinausgehen.**

- Halten Sie Lenkholm und Hebel stets sauber, trocken und frei von Öl bzw. Kraftstoff.
- Starten Sie den Motor vorsichtig und anweisungsgemäß, halten Sie dabei die Füße von den Arbeitsgeräten entfernt.
- Gehen Sie mit der Maschine, rennen Sie nicht
- Sorgen Sie stets für einen ausreichenden Manövrierraum, besonders bei Mauern, Wänden, Hecken, Pflanzenzeilen, Bauwerken, Gewächshäusern usw. Führen Sie keine Manöver im Rückwärtsgang aus, wenn Sie nicht über den ausreichenden Freiraum verfügen.

**⚠ ACHTUNG - Führen Sie Richtungswechsel besonders in Hanglage äußerst vorsichtig aus.**

**⚠ ACHTUNG - Fahren Sie im Gefälle immer mit eingelegetem Antrieb und ohne zu schalten.**

**FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD**

**⚠ ATENCIÓN - El choque con cuerpos extraños o paredes, o el enredo de alambres o cuerdas en los dispositivos de corte puede causar movimientos bruscos e incluso el vuelco de la máquina, provocando graves daños materiales o personales.**

- Asegúrese de que no haya otras personas ni animales en la zona de trabajo.
- Antes de arrancar el motor, controle que el equipo de corte no esté en contacto con ningún objeto.
- Asegúrese de poder moverse y permanecer de pie de manera segura.
- Inspeccione a fondo la zona donde hará el trabajo. Localice todos los obstáculos, como raíces, piedras, ramas o zanjas.
- Preste atención a la presencia de tuberías, cables metálicos, alcantarillas o sistemas de riego.
- Compruebe que en el terreno no haya tubos ni cables eléctricos.

**⚠ ATENCIÓN - El contacto con cables eléctricos puede causar lesiones graves e incluso mortales por descarga eléctrica. Esta máquina no está aislada. Para reducir el riesgo de daños materiales y personales, preste siempre atención al tendido de tubos y cables enterrados.**

**USO DE LA MÁQUINA**

**⚠ ATENCIÓN: Si no sabe cómo proceder en alguna situación, consulte a un experto. Acuda al concesionario o al taller autorizado de su zona. No realice ninguna operación para la cual no se considere capacitado.**

- Mantenga las empuñaduras y palancas limpias, secas y sin restos de aceite o carburante.
- Arranque el motor con cuidado, de acuerdo con las instrucciones y con los pies alejados de las herramientas.
- Camine, no corra nunca con la máquina.
- Asegúrese de tener siempre un espacio adecuado de maniobra, sobre todo en presencia de vallas, paredes, setos, hileras, construcciones, viveros, etc. No intente hacer una maniobra en marcha atrás si no está seguro de tener espacio suficiente.

**⚠ ATENCIÓN - Haga los giros con mucho cuidado, sobre todo en pendiente.**

**⚠ ATENCIÓN - En las bajadas, no desactive nunca la tracción ni cambie de marcha.**

**WERKING EN VEILIGHEID**

**⚠ LET OP - Wanneer de machine in contact komt met vreemde voorwerpen, muren, of wanneer metalen draden en gaas in de snijwerktuigen worden opgewikkeld, kan dit plotselinge bewegingen en eventueel de omkanteling van de machine veroorzaken met ernstige schade of letsel van de bediener of van derden.**

- Controleer of er geen personen of dieren in het werkgebied zijn
- Verzeker u ervan dat het snijwerktuig geen enkel voorwerp raakt, voordat u de motor start.
- Zorg ervoor dat u veilig kunt bewegen en staan.
- Controleer het gebied waar u de werkzaamheden moet uitvoeren zorgvuldig. Controleer het werkgebied op mogelijke obstakels (wortels, stenen, takken, sloten, enz.).
- Let op de aanwezigheid van leidingen, metalen kabels, putjes, beregeningsinstallaties.
- Controleer of er geen leidingen en/of elektrische kabels in de grond zitten.

**⚠ LET OP - Wanneer de machine in contact komt met elektrische draden of kabels kan ernstig of dodelijk letsel door elektrische stroom het gevolg zijn. Deze unit is niet geïsoleerd. Let altijd op het traject dat ondergrondse leidingen en kabels afleggen om gevaar op schade of letsel te voorkomen.**

**GEBRUIK VAN DE MACHINE**

**⚠ LET OP: Als u een situatie tegenkomt waarin u niet zeker weet wat te doen dient u een deskundige te raadplegen. Neem contact op met uw dealer of onderhoudswerkplaats. Vermijd alle gebruik waarvan u denkt dat het buiten uw capaciteiten valt.**

- Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie of brandstof.
- Start de motor voorzichtig volgens de handleiding, houd uw voeten verwijderd van het werktuig.
- U moet met de machine meewandelen, niet rennen
- U dient altijd voldoende bewegingsruimte te hebben, vooral in de buurt van muren, wanden, heggen, rijen, bouwwerken, kassen, enz. Probeer nooit te manoeuvreren in de achteruitversnelling als u er niet zeker van bent dat u voldoende ruimte heeft.

**⚠ LET OP - Wees extra voorzichtig bij het veranderen van richting en vooral op hellingen.**

**⚠ LET OP - Bij de afdaling mag u de tractie nooit uitschakelen en nooit van versnelling veranderen.**

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>USO E SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>OPERATION AND SAFETY</b></p>	<p align="center"><b>FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non modificare la taratura del regolatore di velocità di rotazione del motore.</li> <li>- Non mettete le mani od i piedi vicino o sotto le parti in rotazione o in movimento.</li> <li>- Non sollevare mai una macchina quando il motore è in funzione.</li> <li>- Ridurre la velocità del motore prima del suo spegnimento.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE: Non lasciare incustodita la macchina con il motore in funzione. Arrestare il motore ogni qualvolta ci si allontana dalla macchina, prima di fare rifornimento di carburante e prima di ogni manutenzione o pulizia.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrestare la macchina se l'attrezzo di lavoro colpisce un corpo estraneo. Esaminare e riparare le eventuali parti danneggiate.</li> <li>- Prestare particolare attenzione se si indossano cuffie protettive poiché queste possono limitare la capacità di udire rumori che segnalano pericoli (telefonate, sirene, allarmi ecc).</li> <li>- È consigliabile effettuare il lavoro in più passate, in questo modo si otterrà un terreno finemente lavorato senza sovraccaricare la macchina.</li> <li>- Per un lavoro ottimale lavorare sempre con il motore a pieno regime e un avanzamento della macchina a marcia ridotta. Non si otterrà mai un buon lavoro se la velocità di avanzamento è troppo alta.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE: Non sporgersi oltre la protezione dell'apparato di taglio. Pietre, frammenti e altro potrebbero colpire gli occhi e causare cecità o gravi lesioni. Non far controllare la macchina da nessuno mentre siete alla guida con il motore in moto. Se si avvicina una persona, arrestare immediatamente l'unità.</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE: Può accadere talvolta che alcuni rami o alcune sterpaglie rimangano bloccati tra la protezione e l'apparato di taglio. Arrestare sempre il motore prima della pulizia.</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE: Non tentare di rimuovere il materiale dall'attrezzo mentre il motore è in funzione o l'apparato di taglio è in movimento per evitare di procurarsi gravi lesioni.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do not modify the calibration of the engine speed governor.</li> <li>- Keep hands and feet well clear of rotating or moving parts.</li> <li>- Never lift the machine when the engine is running.</li> <li>- Slow down the engine before switching it off.</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING - Do not leave the machine unattended when the engine is running. Stop the engine whenever you move away from the machine. It should also be stopped before refuelling, before any maintenance work is carried out or before cleaning the machine.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stop the machine if the work implement strikes a foreign body. Examine the machine and repair any damaged parts.</li> <li>- Be particularly cautious and alert while wearing hearing protection because such equipment may restrict your ability to hear sounds indicating danger (calls, signals, warnings, etc.).</li> <li>- We recommend you work the terrain with several passes. This will produce finely ploughed soil without overloading the machine.</li> <li>- For best results always work with the engine at full throttle and the machine moving at low speed. The working result will never be optimal if the ground speed is too fast.</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING: Never lean over the cutting attachment guard. Stones, rubbish, etc. can be thrown up into the eyes causing blindness or serious injury. Do not have the machine checked by anyone else while you are driving it with the engine running. Stop the machine immediately if anyone approaches.</b></p> <p><b>⚠ WARNING: Sometimes branches or grass get caught between the guard and cutting attachment. Always stop the engine before cleaning.</b></p> <p><b>⚠ WARNING: Do not attempt to remove the cut material while the engine is running or the cutting equipment is rotating, as this can result in serious injury.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne modifiez pas les valeurs à partir desquelles le régulateur du régime moteur a été étalonné.</li> <li>- Ne mettez pas les mains ou les pieds à côté ou sous les pièces en rotation ou mouvement.</li> <li>- Ne soulevez pas ou ne transportez jamais une machine si son moteur tourne.</li> <li>- Réduisez la vitesse du moteur avant de l'arrêter.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION - Ne pas laisser la machine sans surveillance avec le moteur en marche. Arrêtez le moteur chaque fois que vous vous éloignez de la machine, avant un ravitaillement et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêter la machine si l'outil de travail heurte un corps étranger. Examinez le motoculteur et réparez éventuellement toute pièce endommagée.</li> <li>- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous portez des protections antibruit car de tels équipements réduisent la capacité d'entendre les signaux sonores d'avertissement en cas de danger (tels que cris, alarmes et avertissements, etc.).</li> <li>- Il est conseillé de passer plusieurs fois pour mieux labourer le terrain sans surcharger la machine.</li> <li>- Pour un meilleur résultat travailler toujours avec le moteur à plein régime et une avance de la machine à vitesse réduite. On n'obtiendra jamais un bon résultat si la vitesse d'avance est trop élevée.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION : Ne vous penchez jamais au-dessus de la protection de l'outil de coupe. Des pierres ou des débris peuvent être projetés au niveau des yeux, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire la cécité. Ne faire contrôler l'engin par personne lorsque vous êtes à la conduite et lorsque le moteur tourne. À l'approche d'un tiers, arrêtez immédiatement la machine.</b></p> <p><b>⚠ ATTENTION : Il se peut que des branches ou des touffes se bloquent entre la protection et l'appareil de fauchage. Arrêtez toujours le moteur avant de procéder au nettoyage.</b></p> <p><b>⚠ ATTENTION : Ne pas tenter de retirer les matériaux bloqués avec le moteur en marche ou lorsque l'outil de coupe tourne pour éviter de graves accidents.</b></p>

**BEDIENUNG UND SICHERHEIT**

- Verstellen Sie auf keinen Fall den Drehzahlregler des Motors.
- Führen Sie Hände oder Füße nicht in bzw. unter Dreh- oder Bewegungsteile ein.
- Heben Sie die Maschine niemals bei laufendem Motor.
- Drosseln Sie die Motordrehzahl vor dem Abstellen.

**⚠ ACHTUNG - Lassen Sie die Maschine niemals mit laufendem Motor unbeaufsichtigt. Stellen Sie den Motor immer dann ab, wenn Sie sich von der Maschine entfernen, bevor Sie tanken oder Wartungs- sowie Reinigungseingriffe ausführen.**

- Halten Sie die Maschine an, wenn das Arbeitsgerät gegen einen Fremdkörper stößt. Überprüfen und reparieren Sie ggf. beschädigte Teile.
- Das Tragen eines Gehörschutzes schränkt die Wahrnehmung akustischer Gefahrensignale (Anrufe, Sirenen, Alarmer usw.) ein, so dass in diesem Fall besondere Aufmerksamkeit bei der Arbeit geboten ist.
- Die Arbeit sollte in mehreren Durchgängen erfolgen, um einen fein bearbeiteten Boden zu erhalten und dabei die Maschine nicht zu überlasten.
- Für optimale Ergebnisse sollten Sie stets bei voller Motordrehzahl und Maschinenfahrt im niedrigen Gang arbeiten. Bei schneller Fahrgeschwindigkeit werden Sie niemals zufriedenstellende Arbeitsergebnisse erhalten.

**⚠ ACHTUNG: Beugen Sie sich nicht über das Schutzgehäuse des Fräswerks. Steine, Splitter und ähnliche Teile könnten Ihre Augen treffen und zur Erblindung oder ernsthaften Verletzungen führen. Lassen Sie niemand zwecks Inspektion an die Maschine beim Betrieb mit laufendem Motor herantreten. Halten Sie die Maschine sofort an, wenn sich eine Person nähern sollte.**

**⚠ ACHTUNG: Es besteht die Möglichkeit, dass sich Äste oder Gestrüpp zwischen dem Schutzgehäuse und dem Fräswerk verfangen. Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Verstopfungen beseitigen.**

**⚠ ACHTUNG: Versuchen Sie auf keinen Fall, die Fremdkörper bei laufendem Motor oder drehendem Fräswerk vom Anbaugerät zu entfernen, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.**

**FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD**

- No modifique el ajuste del regulador de velocidad de rotación del motor.
- No ponga las manos o los pies cerca ni debajo de las partes giratorias o movibles.
- No eleve nunca la máquina con el motor en marcha.
- Reduzca la velocidad del motor antes de apagarlo.

**⚠ ATENCIÓN - No deje la máquina con el motor en marcha y sin vigilancia. Pare el motor antes de alejarse de la máquina, de llenar el depósito de combustible y de hacer mantenimiento o limpieza.**

- Pare la máquina si el apero golpea un cuerpo extraño. Examine la máquina y repare los daños.
- Esté especialmente atento cuando utilice auriculares de protección, ya que pueden limitar la percepción de los avisos sonoros de peligro (teléfono, sirenas, voces, etc.)
- Se recomienda efectuar el trabajo en varias pasadas para obtener un laboreo fino sin sobrecargar la máquina.
- El uso ideal de la máquina es con el motor a pleno régimen y una marcha de avance baja. Nunca se obtiene un buen trabajo con velocidades de avance demasiado altas.

**⚠ ATENCIÓN: No se incline hasta más allá de la protección del equipo de corte. La proyección de piedras u otros objetos puede causar lesiones graves en los ojos e incluso ceguera. Es muy peligroso hacer controlar la máquina por otra persona mientras el conductor la sujeta con el motor en marcha. Pare de inmediato la máquina cuando alguien se acerque.**

**⚠ ATENCIÓN: Puede suceder que alguna rama o maleza se enganche entre la protección y el equipo de corte. Pare el motor para quitarlas.**

**⚠ ATENCIÓN: No intente quitar el material del apero con el motor en marcha o el equipo de corte en movimiento, ya que podría sufrir grave lesiones.**

**WERKING EN VEILIGHEID**

- Wijzig de ijking van de snelheidsregelaar voor het draaien van de motor niet.
- Plaats nooit uw handen of voeten dichtbij of onder de draaiende of bewegende delen.
- Til een machine nooit op wanneer de motor in werking is.
- Verminder de snelheid van de motor voordat u hem uitschakelt.



**⚠ LET OP - Laat de machine niet onbewaakt achter met draaiende motor. Schakel de motor uit telkens wanneer u zich van de machine verwijderd, vóór het bijvullen van de brandstof en vóór elk onderhoud of reiniging.**

- Stop de machine als het werktuig een vreemd voorwerp raakt. Inspecteer en herstel eventueel beschadigde onderdelen.
- Wees bijzonder voorzichtig en alert tijdens het dragen van gehoorbescherming want dergelijke apparatuur kan uw vermogen om waarschuwend geluiden (roepen, signalen, waarschuwingen, enz.) belemmeren.
- Er wordt aanbevolen meerdere keren te passeren, zo wordt de grond fijner bewerkt zonder de machine te overbelasten.
- Werk altijd met de motor op vol vermogen en in een lage versnelling voor een optimaal resultaat. Er wordt nooit een goed resultaat verkregen als de rijsnelheid te hoog is.

**⚠ LET OP: Buig u nooit over de beschermkap van het snijwerktuig. Stenen, rommel, enz. kunnen naar boven geslingerd worden en blindheid of ernstig letsel veroorzaken. Laat de machine door niemand besturen als u de machine bij draaiende motor bedient. Zet de machine onmiddellijk uit als iemand u nadert.**

**⚠ LET OP: Het kan gebeuren dat takken of struikgewas tussen de beschermkap en het snijwerktuig geblokkeerd raakt. Zet de motor altijd uit voordat u dit schoonmaakt.**


**⚠ LET OP: Probeer het materiaal niet uit het werktuig te verwijderen als de motor draait of als het snijwerktuig in beweging is, om ernstig letsel te voorkomen.**

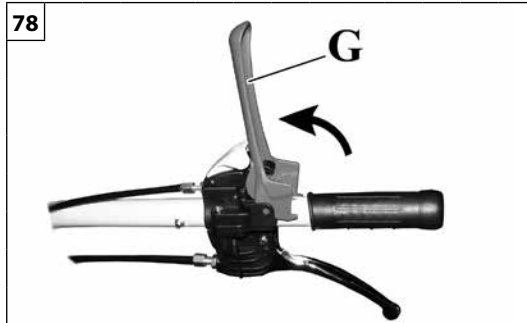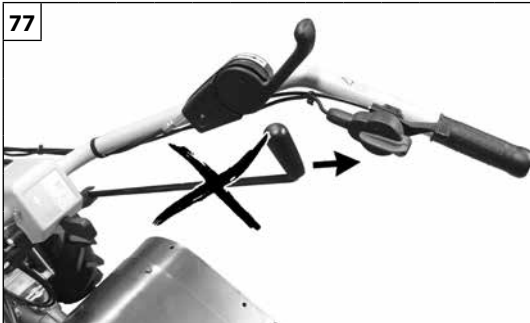

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>DISPOSITIVI DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>SAFETY DEVICES</b></p>	<p align="center"><b>DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ</b></p>
<p><b>⚠ ATTENZIONE - Non manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza.</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE - Non impiegare la macchina se i dispositivi di sicurezza non sono in perfetta efficienza.</b></p> <p>Per assicurare all'operatore la massima sicurezza di lavoro, la macchina dispone dei seguenti dispositivi antinfortunistici:</p> <p><b>Esclusione retromarcia (Fig. 77)</b> Dispositivo meccanico che non consente di inserire contemporaneamente le retromarce e la presa di forza (solo in versione attrezzi posteriori).</p> <p><b>Leva presenza operatore (G, Fig. 78)</b> Dispositivo di emergenza che arresta il movimento dell'utensile di taglio e il movimento della macchina qualora si lasci la presa delle stegole di guida.</p>	<p><b>⚠ WARNING - Do not tamper with the safety devices in any way.</b></p> <p><b>⚠ WARNING - Do not use the machine if the safety devices are not in perfect working order.</b></p> <p>To ensure maximum safety of the operator when working, the machine is equipped with the following accident-prevention devices:</p> <p><b>Rear drive exclusion (Fig. 77)</b> Mechanical device that prevents the reverse gear and power take-off from being engaged at the same time (only in the rear implement version).</p> <p><b>Operator presence lever (G, Fig. 78)</b> Emergency device that stops the cutter assembly and the machine from moving when the operator releases the handlebar.</p>	<p><b>⚠ ATTENTION - N'intervenir en aucune façon sur les dispositifs de sécurité.</b></p> <p><b>⚠ ATTENTION - Ne pas utiliser la machine si les dispositifs de sécurité ne sont pas en parfait état.</b></p> <p>Pour garantir à l'opérateur la sécurité maximum de travail, la machine dispose des dispositifs anti-accident suivants :</p> <p><b>Exclusion de la marche arrière (Fig. 77)</b> Dispositif mécanique qui empêche d'enclencher en même temps la marche arrière et la prise de force (uniquement en version outils arrière).</p> <p><b>Levier présence opérateur (G, Fig. 78)</b> Dispositif d'urgence qui arrête le mouvement de l'outil de coupe et le mouvement de la machine lorsque on abandonne la prise des mancherons de conduite.</p>

--	--	--	--

Deutsch	Español	Nederlands
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	VEILIGHEIDSSYSTEMEN
<p><b>⚠ ACHTUNG - Die Sicherheitsvorrichtungen auf keinen Fall manipulieren.</b></p> <p><b>⚠ ACHTUNG - Verwenden Sie die Maschine ausschließlich mit voll funktionstüchtigen Sicherheitsvorrichtungen.</b></p> <p>Für maximale Bediener-sicherheit beim Arbeiten verfügt die Maschine über folgende Unfallverhütungsvorrichtungen:</p> <p><b>Rückwärtsgang-Ausschaltung (Abb. 77)</b> Mechanische Vorrichtung, die das gleichzeitige Einschalten der Rückwärtsgänge und der Zapfwelle verhindert (nur in Ausführung mit Heckgeräten).</p> <p><b>Totmannschalter (G, Abb. 78)</b> Not-Aus-Vorrichtung, die den Lauf des Fräswerks sowie die Fahrt der Maschine beim Loslassen des Lenkholms stoppt.</p>	<p><b>⚠ ATENCIÓN - No altere de ninguna manera los dispositivos de seguridad.</b></p> <p><b>⚠ ATENCIÓN - No utilice la máquina si los dispositivos de seguridad no funcionan perfectamente.</b></p> <p>Para garantizar la máxima seguridad del conductor, la máquina está provista de los siguientes dispositivos:</p> <p><b>Exclusión de la marcha atrás (Fig. 77)</b> Dispositivo mecánico que impide activar al mismo tiempo la marcha atrás y la toma de fuerza (solo en versión para aperos traseros).</p> <p><b>Palanca de presencia del operador (G, Fig. 78)</b> Dispositivo de emergencia que inmoviliza la herramienta de corte y la máquina cuando se sueltan las manceras.</p>	<p><b>⚠ LET OP - Maak de veiligheidssystemen op geen enkele wijze onklaar.</b></p> <p><b>⚠ LET OP - Gebruik de machine niet als de veiligheidssystemen niet perfect werken.</b></p> <p>Om de grootste veiligheid voor de bediener te waarborgen, is de machine met de volgende veiligheidssystemen uitgerust:</p> <p><b>Uitsluiting achteruitrijversnelling (afb. 77)</b> Mechanisch systeem dat het onmogelijk maakt om tegelijkertijd de achteruitversnelling en de aftakas in te schakelen (alleen bij de uitvoering met achterwerktuigen).</p> <p><b>Veiligheidshendel (G, afb. 78)</b> Noodsysteem dat de beweging van het snijwerktuig en de beweging van de machine stopt wanneer de greep van de stuurhendels wordt losgelaten.</p>

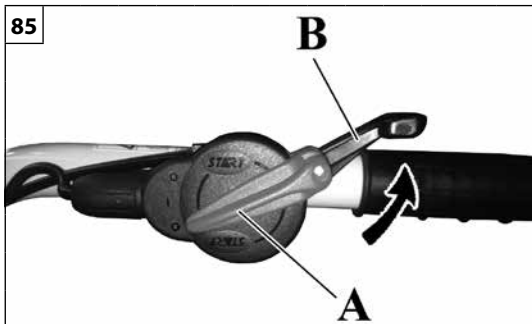

Italiano

**ARRESTO MOTORE**

**LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.**

**ARRESTO MOTORE**

Per arrestare il motore:

1. Portare la leva acceleratore (B, Fig.85) in posizione di minimo.
2. Portare l'interruttore (A, Fig.85) in posizione «0».

**⚠ ATTENZIONE – A motore spento, parcheggiare la macchina in modo che ne sia garantita la stabilità, inserendo una marcia (la prima in salita oppure la retromarcia in discesa), ed eventualmente i cunei di blocco alle ruote.**

Nel caso in cui la posizione «0» dell'interruttore non funzioni, portare la leva starter nella posizione CLOSE per arrestare il motore.

**Verifica preliminare**

**⚠ L'APPARATO DI TAGLIO NON DEVE MAI MUOVERSI QUANDO LA PRESA DI FORZA E' DISINSERITA. In caso contrario rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato per effettuare un controllo e risolvere il problema.**

English

**STOPPING THE ENGINE**

**CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.**

**STOPPING THE ENGINE**

To stop the engine:

1. Set the throttle trigger (B, Fig.85) to the idle position.
2. Set the switch (A, Fig.85) to position «0».

**⚠ WARNING – When the engine is switched off, park the machine on a stable surface, putting it into gear (first gear if facing uphill or reverse gear if facing downhill), and if necessary chock the wheels.**

In the event that the «0» position of the switch will not function, pull the choke lever in the CLOSE position, to stop the engine.

**Pre-Operation Checking**

**⚠ THE CUTTING ATTACHMENT MUST NEVER MOVE WHEN THE POWER TAKE-OFF IS RELEASED. Otherwise contact an Authorized Service Center to carry out a check and fix the problem.**

Français

**ARRÊT DU MOTOR**

**LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.**

**ARRÊT DU MOTOR**

Pour arrêter le moteur :

1. Mettre le levier d'accélérateur (B, Fig.85) sur la position « minimum ».
2. Mettre l'interrupteur (A, Fig. 85) sur « 0 ».

**⚠ ATTENTION – Moteur éteint, garer la machine de façon à en garantir la stabilité, en enclenchant une vitesse (la première en montée ou la marche arrière en descente), et éventuellement les cales de blocage des roues.**










Au cas où la position «0» de l'interrupteur ne fonctionnerait pas, coupez le moteur en ramenant le levier d'accélérateur sur la position CLOSE (FERMER) pour arrêter le moteur.

**Contrôle avant utilisation**

**⚠ L'APPAREIL DE COUPE NE DOIT JAMAIS SE DÉPLACER QUAND LA PRISE DE FORCE EST DÉENCLENCHÉE. Sinon, contactez un Centre de Service Agréé de procéder à une vérification et corriger le problème.**

--	--	--	--

Deutsch	Español	Nederlands
<b>MOTOR ABSTELLEN</b>	<b>PARADA DEL MOTOR</b>	<b>STOPPEN VAN DE MOTOR</b>
<p><b>LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.</b></p> <p><b>MOTOR ABSTELLEN</b> Zum Abstellen des Motors: 1. Stellen Sie den Gashebel (B, Abb.85) auf Leerlaufdrehzahl. 2. Stellen Sie den Schalter (A, Abb. 85) auf «0»</p> <p><b>⚠ ACHTUNG – Parken Sie die Maschine bei abgestelltem Motor in stabiler Lage, legen Sie einen Gang ein (1. Vorwärtsgang an Steigungen oder Rückwärtsgang im Gefälle) und sichern Sie die Räder ggf. mit Bremskeilen.</b></p> <p>Falls die Position «0» des Schalters nicht funktioniert, bringen Sie den Chokehebel in die Stellung CLOSE (GESCHLOSSEN), um den Motor abzustellen.</p> <p><b>Prüfung vor Beginn der Arbeit</b></p> <p><b>⚠ DAS FRÄSWERK DARF BEI AUSGESCHALTETER ZAPFWELLE NIEMALS LAUFEN. Andernfalls kontaktieren Sie einen Autorisierten Service-Center, um eine Kontrolle durchzuführen, und das Problem zu beheben.</b></p>	<p><b>LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.</b></p> <p><b>PARADA DEL MOTOR</b> Para detener el motor: 1. Ponga la palanca del acelerador (B, Figs. 85) en posición de mínimo. 2. Sitúe el interruptor (A, Fig. 85) en la posición «0».</p> <p><b>⚠ ATENCIÓN – Con el motor apagado, aparque la máquina en una posición estable. Engrane una marcha (la primera en subida o la marcha atrás en bajada) y, si corresponde, aplique los calzos en las ruedas.</b></p> <p>Si la posición «0» del interruptor no funciona, lleve la palanca de estrangulación hasta la posición CLOSE para detener el motor.</p> <p><b>Comprobación previa al funcionamiento</b></p> <p><b>⚠ EL EQUIPO DE CORTE NO SE DEBE MOVER POR NINGÚN MOTIVO CUANDO LA TOMA DE FUERZA ESTÁ DESACTIVADA. De lo contrario en contacto con un Centro de Servicio Autorizado para llevar a cabo un control y solucionar el problema.</b></p>	<p><b>LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.</b></p> <p><b>STOPPEN VAN DE MOTOR</b> Voor het stoppen van de motor: 1. Zet de gashendel (B, afb.85) in de laagste stand. 2. Zet de schakelaar (A, afb. 85) in de stand «0».</p> <p><b>⚠ LET OP - Parkeer de machine in een stabiele positie met afgezette motor, schakel een versnelling in (de eerste op een stijgende helling of de achteruitversnelling op een dalende helling) en plaats eventueel wielblokken bij de wielen.</b></p> <p>In het geval dat de «0» stand van de schakelaar niet werkt, de chokehendel in de stand CLOSE (DICHT) trekken, om de motor te stoppen.</p> <p><b>Controles vóór u aan het werk gaat</b></p> <p><b>⚠ HET SNIJWERKTUIG MAG NOOIT BEWEGEN ALS DE AFTAKAS UITGESCHAKELD IS. Anders contact opnemen met een Authorized Service Center voor het uitvoeren van een controle en het probleem op te lossen.</b></p>

Italiano	English	Français
<b>TRASPORTO</b>	<b>TRANSPORTION</b>	<b>TRANSPORT</b>
<p><b>Spostamento</b></p> <p> <b>ATTENZIONE</b> – Durante lo spostamento della macchina da una zona di lavoro all'altra, disinserire sempre la presa di forza. Fare particolarmente attenzione a oggetti rigidi o manufatti (marciapiedi, gradini, ecc...) che potrebbero urtare gli utensili e danneggiarli. Quando la macchina è equipaggiata con barra falciante montare la protezione lama. La velocità della macchina deve sempre essere adeguata allo stato dell'ambiente.</p> <p> <b>ATTENZIONE</b> – La macchina non può circolare su strada pubblica. Non trainare la macchina. Per il trasporto della macchina, si deve utilizzare un automezzo di potenza e dimensioni adeguate, opportunamente predisposto. Per il trasporto della macchina su veicolo accertarsi del corretto e robusto fissaggio sul veicolo tramite cinghie. La macchina va trasportata in posizione orizzontale, con il serbatoio vuoto, assicurandosi inoltre che non vengano violate le vigenti norme di trasporto per tali macchine. Per il carico della macchina su veicolo scegliete sempre un'area piana, lontana dal traffico e libera da oggetti potenzialmente pericolosi. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi. Utilizzare sempre rampe di carico certificate, lunghe 4 volte l'altezza del pianale del veicolo, di adeguata larghezza, con superficie antiscivolo, solide per supportare il peso della macchina e fissate saldamente. La macchina può essere anche assicurata su un pallet e caricata mediante l'utilizzo di un carrello elevatore. <b>In tal caso il carrello elevatore deve essere manovrato da un operatore autorizzato.</b></p> <p> <b>ATTENZIONE:</b> La macchina <b>NON DEVE</b> essere sollevata tramite cinghie, catene o ganci. La macchina non ha punti di ancoraggio.</p>	<p><b>Handling</b></p> <p> <b>WARNING</b> – When moving the machine from one work area to the next, always release the power take-off. Pay special attention to solid objects or garden features (paths, steps, etc.) that may strike the implements and damage them. When the machine is equipped with cutterbar, fit the blade guard. The speed of the machine must always be adequate for the state of the environment.</p> <p> <b>WARNING</b> - The machine cannot be driven on a public road. Do not tow the machine. To transport the machine, use a suitable motor vehicle of adequate power and size. When transporting the machine on a vehicle, ensure that it is firmly and securely fastened using straps or belts. The machine must be transported in the horizontal position with an empty tank, also ensuring compliance with applicable transport regulations for such machines. When loading the machine onto the vehicle, always choose a level area that is away from traffic and free from potentially hazardous objects. Ensure that the vehicle cannot move. Always use certified loading ramps that are 4 times longer than the height of the vehicle's load body, of adequate width, with a non-slip surface, of solid construction to support the machine's weight and securely fixed. The machine can also be strapped to a pallet and loaded using a forklift truck. <b>In this case the forklift truck must be driven by an authorised operator.</b></p> <p> <b>WARNING:</b> The machine <b>MUST NOT</b> be lifted using belts, chains or hooks. The machine has no anchor points.</p>	<p><b>Déplacement</b></p> <p> <b>ATTENTION</b> – Pendant le déplacement de la machine d'une zone de travail à l'autre, dégager toujours la prise de force. Faire particulièrement attention aux objets rigides ou aux constructions (trottoirs, marches etc...) susceptibles de heurter les outils et les endommager. Quand la machine est équipée d'une barre de fauchage monter la protection de la lame. La vitesse de l'engin doit toujours être adaptée à l'état de l'environnement.</p> <p> <b>ATTENTION</b> – La motobineuse ne peut pas circuler sur route. Ne pas traîner la machine. Pour transporter la machine, prévoir un véhicule dont la puissance et les dimensions seront appropriées et conçu pour l'usage. Pour transporter la tronçonneuse sur un véhicule, s'assurer qu'elle y est fixée correctement à l'aide de sangles. Transporter la motobineuse en position horizontale, réservoir vide, et s'assurer également que les consignes pour le transport de ce genre de machines ont été respectées. Pour charger la motobineuse sur un véhicule, toujours choisir une zone plane, à l'écart de la circulation et de tout objet potentiellement dangereux. S'assurer que le véhicule ne se déplacera pas. Toujours utiliser des rampes de charge homologuées, dont la longueur correspond à 4 fois la hauteur de la plateforme du véhicule, d'une largeur adéquate, avec une surface antidérapante, prêtes à supporter le poids de la motobineuse et solidement fixées. Il est également possible de fixer la motobineuse à une palette et de la charger à l'aide d'un chariot élévateur. <b>Dans ce cas, le chariot élévateur sera confié à un opérateur autorisé.</b></p> <p> <b>ATTENTION :</b> <b>NE JAMAIS</b> soulever la motobineuse à l'aide de courroies, chaînes ou crochets. La machine n'a pas de points d'ancrage.</p>



## TRANSPORT

## TRANSPORTE

## TRANSPORT

## Beförderung

**⚠ ACHTUNG** – Schalten Sie beim Befördern der Maschine von einer Arbeitsfläche zur anderen stets die Zapfwelle aus. Achten Sie besonders auf harte Gegenstände oder Baustrukturen (Bürgersteige, Stufen usw.), die gegen die Werkzeuge stoßen und diese beschädigen könnten.

Bei Maschinen mit Mähbalken sollten Sie stets den Messerschutz einbauen. Die Geschwindigkeit der Maschine muss den örtlichen Begebenheiten angepasst werden.

**⚠ ACHTUNG** – Das Gerät ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. **Schleppen Sie die Maschine nicht ab.** Verwenden Sie zum Transport ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug geeigneter Leistung und Größe. Zum Transport auf Fahrzeugen muss das Gerät mittels Riemen sicher am Fahrzeug befestigt werden. Die Motorhacke muss waagrecht mit leerem Tank und gemäß den Transportvorschriften für diese Geräte befördert werden. Verladen Sie das Gerät auf ebenem Gelände, in sicherer Entfernung vom Verkehrsgeschehen und nach Abnahme potenziell gefährlicher Gegenstände. Sichern Sie das Gerät am Fahrzeug. Verwenden Sie in jedem Fall bescheinigte Verladerampen, die 4mal so lang wie die Höhe der Ladefläche des Fahrzeugs und entsprechend breit sind, rutschfeste Oberfläche sowie auf das Gerätegewicht abgestimmte Festigkeit aufweisen und die außerdem sicher befestigt sind. Das Gerät kann ebenfalls auf einer Palette verzurrt und mit einem Gabelstapler verladen werden. **Dieser Vorgang hat durch einen qualifizierten Gabelstaplerfahrer zu erfolgen.**

**⚠ ACHTUNG:** Das Gerät **DARF NICHT** mittels Riemen, Ketten oder Haken gehoben werden. Die Maschine hat keine Kupplungsvorrichtungen.

## Desplazamiento

**⚠ ATENCIÓN** – Durante el desplazamiento de la máquina de una zona de trabajo a otra, la toma de fuerza debe estar desactivada. Preste especial atención a los objetos rígidos o construcciones (aceras, escalones, etc.) que puedan golpear las herramientas y dañarlas.

Si la máquina está equipada con la barra segadora, monte la protección de la cuchilla. La velocidad de la máquina debe ser siempre adecuada a las condiciones del suelo y del entorno.

**⚠ ATENCIÓN** - La máquina no puede circular por la vía pública. **No lleve la máquina a remolque.** Para el transporte de la máquina se debe utilizar un vehículo automotor, de potencia y tamaño adecuados, que esté preparado para dicha operación. Para el transporte de la máquina en un vehículo, asegurarse de que esté fijada en el vehículo de modo correcto y firme mediante correas. La máquina se debe transportar en posición horizontal y con el depósito vacío; cerciorarse de que se cumplan las normas vigentes en materia de transporte de máquinas. Para cargar la máquina en un vehículo, elegir siempre una zona llana, alejada del tráfico y libre de objetos potencialmente peligrosos. Asegurarse de que el vehículo no pueda moverse. Utilizar siempre rampas de carga certificadas, de longitud igual a cuatro veces la altura de la plataforma del vehículo y anchura adecuada, con superficies antideslizantes que puedan soportar el peso de la máquina y estén fijadas sólidamente. También se puede fijar la máquina a un palet y cargarla con una carretilla elevadora. **La carretilla debe ser manejada por un operario autorizado.**

**⚠ ATENCIÓN:** **NO ELEVAR** la máquina con correas, cadenas o ganchos. La máquina no tiene puntos de anclaje.



















## Verplaatsing

**⚠ LET OP** - Schakel de aftakas bij een verplaatsing van de machine van het ene werkgebied naar het andere altijd uit. Let vooral op harde voorwerpen of bouwwerken (stoepen, trapjes, enz.) die tegen de werktuigen kunnen stoten en ze kunnen beschadigen.



Monteer de mesbeschermer wanneer de machine is toegerust met een maaibalk. De snelheid van de machine moet altijd aan de toestand van de omgeving worden aangepast.

**⚠ LET OP** – De machine mag niet op de openbare weg rijden. **Sleep de machine niet.** Om de machine te vervoeren moet een voertuig met aangepast vermogen en afmetingen worden gebruikt, dat daarvoor afdoende is uitgerust. Alvorens de machine in een voertuig te vervoeren, moet u nagaan of deze correct en stevig met riemen is vastgemaakt aan het voertuig. De machine moet horizontaal worden vervoerd; u moet tevens nagaan of de geldende normen voor het vervoer van dergelijke machines worden nageleefd. Om de machine in het voertuig te laden, kiest u steeds een vlakke zone, ver van het verkeer en zonder potentieel gevaarlijke voorwerpen. Vergewis u ervan dat het voertuig niet kan bewegen. Gebruik steeds een gecertificeerde laadbrug, die 4 keer zo lang is als de hoogte van de laadvloer van het voertuig, met een aangepaste breedte, een antislip oppervlak, sterk genoeg om het gewicht van de machine te dragen en stevig bevestigd. De machine kan ook op een pallet worden vastgemaakt en geladen met een vorklift. **In dat geval moet de vorklift worden bediend door een daartoe gemachtigde operator.**


**⚠ LET OP:** De machine **MAG NIET** worden opgetild met riemen, kettingen of haken. De machine heeft geen sleepogen.

Italiano	English	Français
<b>MANUTENZIONE</b>	<b>MAINTENANCE</b>	<b>ENTRETIEN</b>
<p><b>LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.</b></p> <p><b>Precauzioni di manutenzione</b></p> <p> <b>Se si interviene sulla macchina per manutenzione, spegnere il motore e staccare il cappuccio della candela. Utilizzare sempre calzature antinfortunistiche di protezione e guanti.</b></p> <p> <b>ATTENZIONE: non utilizzare mai un motocoltivatore danneggiato, riparato in maniera inadeguata o assemblato in maniera non del tutto completa e sicura.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurarsi che l'apparato di taglio si arresti quando la leva presa di forza viene disinserita.</li> </ul> <p> <b>ATTENZIONE: tutti gli interventi sul motocoltivatore, diversi da quelli indicati nel presente manuale di uso e manutenzione, devono essere effettuati da personale tecnico competente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non modificare mai il motocoltivatore in alcun modo.</li> </ul> <p> <b>ATTENZIONE: utilizzare soltanto accessori e parti di ricambio omologate.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non toccare mai l'apparato di taglio né tentare di eseguire operazioni di manutenzione sul motocoltivatore mentre il motore è in funzione.</li> <li>- Se il motocoltivatore non è più utilizzabile, eliminarlo in maniera appropriata senza inquinare l'ambiente consegnandolo al rivenditore locale che provvederà alla corretta collocazione.</li> <li>- Sostituire immediatamente i dispositivi di sicurezza danneggiati o rotti. Sostituire le lame usurate o danneggiate per lotti completi.</li> </ul> <p> <b>ATTENZIONE: la marmitta e le altre parti del motore (ad esempio, le alette del cilindro, la candela) si riscaldano durante il funzionamento e continuano a rimanere calde per un certo periodo di tempo dopo l'arresto del motore. Per ridurre il rischio di ustioni, non toccare la marmitta e le altre parti quando sono calde.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestare attenzione alle parti calde della macchina come parti del motore e l'albero di trasmissione.</li> <li>- Mantenere serrati tutti i dadi, i bulloni e le viti per garantire il funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza.</li> <li>- Non usate mai getti d'acqua o solventi per togliere lo sporco.</li> <li>- Conservare la macchina in luogo asciutto, con il serbatoio vuoto e al di fuori della portata dei bambini.</li> <li>- Se per manutenzione la macchina viene sollevata o appoggiata lateralmente prestare assoluta attenzione alla sua stabilità</li> </ul> <p> <b>ATTENZIONE: evitare ribaltamenti accidentali.</b></p>	<p><b>CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.</b></p> <p><b>Maintenance precaution</b></p> <p> <b>Stop the engine and disconnect the spark plug cap before any maintenance work. Always wear safety shoes and protective gloves.</b></p> <p> <b>WARNING: Never operate a rotary cultivator that is damaged, improperly adjusted, or is not completely and securely assembled.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Make sure that the cutting attachment stops moving when the power take-off is released.</li> </ul> <p> <b>WARNING: all rotary cultivator servicing, other than operations indicated in this operator's manual, must be performed by competent service personnel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Never modify your rotary cultivator in any way.</li> </ul> <p> <b>WARNING: Use only recommended accessories and replacement parts.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Never touch the cutting attachment or attempt to service the rotary cultivator while the engine is running.</li> <li>- If your rotary cultivator is no longer usable, dispose of it properly without damaging the environment by handing it in to your local dealer who will arrange for its correct disposal.</li> <li>- Replace immediately any safety device when damaged or broken. Replace worn or damaged blades as a complete set.</li> </ul> <p> <b>WARNING: The muffler and other parts of the engine (e.g. fins of the cylinder, spark plug) become hot during operation and remain hot for a while after stopping the engine. To reduce risk of burns do not touch the muffler and other parts while they are hot.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pay particular attention to parts such as the engine and drive shaft as they could still be hot.</li> <li>- Keep all nuts, bolts and screws tightened to guarantee safe operating conditions.</li> <li>- Never remove dirt with a water jet or solvents.</li> <li>- Store the machine in a dry place out of the reach of children, with the fuel tank empty.</li> <li>- If for maintenance purposes the machine is lifted or placed on its side, make absolutely sure that it is in a stable position.</li> </ul> <p> <b>WARNING: prevent accidental overturning of the machine.</b></p>	<p><b>LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.</b></p> <p><b>Précaution d'entretien</b></p> <p> <b>Pour toute opération d'entretien, couper le moteur et détacher le capuchon de la bougie. Toujours porter des chaussures de protection et des gants.</b></p> <p> <b>ATTENTION : ne pas utiliser un motocoltivateur endommagé réparé de façon inadéquate ou assemblée d'une façon incomplète ou non sûre.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'assurer que l'outil de coupe s'arrête dès que l'on relâche le levier de prise de force.</li> </ul> <p> <b>ATTENTION : Toutes les interventions sur le motocoltivateur autres que celles indiquées dans le présent manuel doivent être faites par des spécialistes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne modifiez en aucune façon les caractéristiques de votre motocoltivateur.</li> </ul> <p> <b>ATTENTION : utilisez exclusivement des accessoires et des pièces de rechange préconisés.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne touchez jamais l'outil de coupe ou n'effectuez jamais l'entretien sur la machine lorsque le moteur tourne.</li> <li>- Lorsque le motocoltivateur atteint la fin de sa vie utile, mettez-la au rebut conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement en le ramenant à votre distributeur local qui suivra la procédure appropriée pour ce type de machine.</li> <li>- Remplacez immédiatement tout dispositif de sécurité endommagé ou cassé. Remplacer les lames usées ou endommagées par lots complets.</li> </ul> <p> <b>ATTENTION : le silencieux ainsi que d'autres pièces du moteur (notamment les ailettes du cylindre, la bougie d'allumage) atteignent des températures très élevées en fonctionnement et après arrêt de la machine. Afin de réduire les risques de brûlure, ne touchez pas le silencieux ou les autres pièces lorsqu'elles sont encore chaudes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire attention aux parties chaudes de la machine tels que les éléments du moteur et l'arbre de transmission.</li> <li>- S'assurer que les écrous, boulons et vis sont toujours bien serrés pour garantir le fonctionnement de la machine ainsi que ses conditions de sécurité.</li> <li>- Ne jamais utiliser de jets d'eau ou de solvants pour nettoyer la machine.</li> <li>- Conserver l'engin en lieu sec avec le réservoir vide et hors de portée des enfants.</li> <li>- Si pour entretien la machine est soulevée ou posée latéralement faire attention à sa stabilité</li> </ul> <p> <b>ATTENTION : éviter tout retournement accidentel.</b></p>



Deutsch	Español	Nederlands
<p style="text-align: center;"><b>INSTANDHALTUNG</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MANTENIMIENTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ONDERHOUD</b></p>
<p><b>LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.</b></p> <p><b>Verbeugende Wartungsmaßnahmen</b></p> <p><b>⚠ Stellen Sie bei Wartungseingriffen an der Maschine stets den Motor ab und ziehen Sie den Kerzenstecker heraus. Stets Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen.</b></p> <p><b>⚠ ACHTUNG: Verwenden Sie keinesfalls einen beschädigten, behelfsweise reparierten oder unvollständig bzw. unzuverlässig montierten Einachsschlepper.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergewissern Sie sich, dass das Fräswerk beim Ausschalten der Zapfwelle stoppt.</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG: Alle Eingriffe am Einachsschlepper, die von den im vorliegenden Betriebs- und Wartungshandbuch beschriebenen abweichen, dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Einachsschlepper vor.</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG: Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör und empfohlene Ersatzteile.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berühren Sie niemals das Fräswerk und versuchen Sie nicht, Wartungseingriffe bei laufendem Motor am Einachsschlepper durchzuführen.</li> <li>- Sollte der Einachsschlepper nicht mehr betriebstauglich sein, entsorgen Sie ihn umweltgerecht durch Rückgabe an den zuständigen Händler, der sich um die weitere Verwertung kümmern wird.</li> <li>- Ersetzen Sie Sicherheitsvorrichtungen sofort, wenn sie gebrochen oder beschädigt sind. Für eine perfekte Ausbalancierung sollten Sie abgenutzte oder beschädigte Messer immer als komplette.</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG: Der Auspuff und andere Teile des Motors (z. B. Kühlrippen oder Zündkerzen) werden beim Betrieb heiß, und es dauert eine Weile, bis sie nach dem Abstellen des Motors abgekühlt sind. Berühren Sie zur Vermeidung von Verbrennungen den Auspuff und andere heiße Teile nicht.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Achten Sie auf heiße Maschinenteile wie bestimmte Motorstellen und die Getriebewelle.</li> <li>- Für einen sicheren Maschinenbetrieb müssen alle Schrauben und Muttern fest angezogen sein.</li> <li>- Entfernen Sie Schmutz niemals mit Wasserstrahlen oder Lösemitteln.</li> <li>- Bewahren Sie die Maschine an einem trockenen Ort mit leerem Tank und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.</li> <li>- Falls Sie die Maschine für Wartungseingriffe heben und hochkant abstellen, sollten Sie besonders auf ihre Stabilität achten</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG: ein Kippen der Maschine unbedingt vermeiden.</b></p>	<p><b>LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.</b></p> <p><b>Precauciones de mantenimiento</b></p> <p><b>⚠ Si se interviene en la máquina por mantenimiento, apagar el motor y quitar el capuchón de la bujía. Colocarse siempre calzado y guantes de protección.</b></p> <p><b>⚠ ATENCIÓN: no utilice nunca un motocultivador averiado o que haya sido reparado o montado de manera inadecuada.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerciórese de que el equipo de corte se detenga al desconectar la toma de fuerza.</li> </ul> <p><b>⚠ ATENCIÓN: todas las operaciones en el motocultivador distintas de las que se indican en este manual deben ser realizadas por personal técnico especializado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No haga ninguna modificación en el motocultivador.</li> </ul> <p><b>⚠ ATENCIÓN: Utilice sólo los accesorios y piezas de repuesto recomendadas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No toque nunca el equipo de corte ni intente hacer operaciones de mantenimiento en el motocultivador con el motor en marcha.</li> <li>- Cuando el motocultivador ya no sea utilizable, entréguelo al concesionario local para que lo deseche según las normas.</li> <li>- Sustituya inmediatamente los dispositivos de seguridad que estén rotos o dañados. Sustituir las cuchillas desgastadas o dañadas por lotes completos.</li> </ul> <p><b>⚠ ATENCIÓN: El amortiguador y otras piezas del motor (por ejemplo, las aletas del cilindro y la bujía) se calientan durante el funcionamiento y permanecen calientes algún tiempo después de parar el motor. Para reducir el riesgo de quemaduras, no toque el amortiguador ni otras piezas mientras estén calientes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestar atención a las partes calientes de la máquina, como partes del motor y eje de transmisión.</li> <li>- Mantener apretadas todas las tuercas, los pernos y los tornillos para garantizar el funcionamiento de la máquina en condiciones de seguridad.</li> <li>- No utilizar nunca chorros de agua o disolventes para eliminar la suciedad.</li> <li>- Guarde la máquina en un lugar seco, con el depósito vacío y fuera del alcance de los niños.</li> <li>- Si debe elevar o tumbar la máquina para hacer mantenimiento, asegúrese de que esté en una posición estable.</li> </ul> <p><b>⚠ ATENCIÓN: evite vuelcos accidentales.</b></p>	<p><b>LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.</b></p> <p><b>Veorzorgsmaatregelen onderhoud</b></p> <p><b>⚠ Als de machine onderhouden moet worden, moet u de motor uitschakelen en het kapje van de bougie losmaken. Draag steeds veiligheidsschoenen en handschoenen.</b></p> <p><b>⚠ LET OP: gebruik nooit een beschadigde, slecht gerepareerde of niet volledig en veilig geassembleerde motorploeg.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzeker u ervan dat het snijwerktuig stopt met draaien als de hendel van de aftakas wordt uitgeschakeld.</li> </ul> <p><b>⚠ LET OP: alle werkzaamheden aan de motorploeg die niet in deze gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven zijn, moeten uitgevoerd worden door competent technisch personeel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breng nooit wijzigingen aan uw motorploeg aan.</li> </ul> <p><b>⚠ LET OP: Gebruik alleen aanbevolen accessoires en vervangingsonderdelen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raak het snijwerktuig nooit aan of probeer nooit onderhoud te verrichten aan de motorploeg als de motor loopt.</li> <li>- Als uw motorploeg onbruikbaar geworden is, dank hem dan op de juiste manier af, zonder het milieu te belasten door hem in te leveren bij uw plaatselijke dealer die zorg zal dragen voor de correcte verwerking tot afval.</li> <li>- Vervang veiligheidsvoorzieningen onmiddellijk als deze beschadigd zijn of kapot. Als de snijmessen versleten of beschadigd zijn, moet u ze allemaal samen vervangen.</li> </ul> <p><b>⚠ LET OP: De demper en andere delen van de motor (bijv. ribben van de cilinder, bougie) worden heet tijdens de werking en blijven nadat de motor gestopt is nog enige tijd heet. Om het risico van brandwonden te verminderen de demper en andere onderdelen niet aanraken wanneer deze heet zijn.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas op met warme onderdelen van de machine zoals onderdelen van de motor en de transmissiestang.</li> <li>- Houd de moeren, bouten en schroeven strak aangespannen om ervoor te zorgen dat de machine in veilige omstandigheden werkt.</li> <li>- Gebruik nooit een waterstraal of oplosmiddelen om het vuil te verwijderen.</li> <li>- Bewaar de machine op een droge plek met lege tank en buiten bereik van kinderen.</li> <li>- Als de machine voor onderhoudswerkzaamheden wordt opgetild of op zijn kant wordt gezet, dient u goed op de stabiliteit te letten</li> </ul> <p><b>⚠ LET OP: voorkom onbedoelde kantelingen.</b></p>

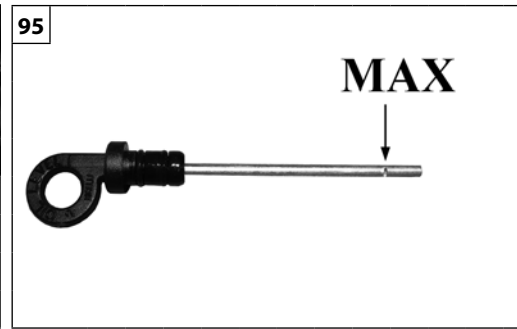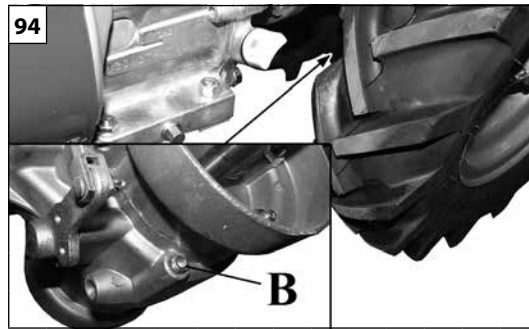

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>MANUTENZIONE</b></p>	<p align="center"><b>MAINTENANCE</b></p>	<p align="center"><b>ENTRETIEN</b></p>
<p>LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.</p> <p>REGOLAZIONE DEL CARBURATORE (motore a benzina)</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> Non modificare il carburatore. Ciò può portare a violare le leggi sulle emissioni dei gas di scarico.</p> <p>SISTEMA DI AVVIAMENTO</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> la molla elicoidale è sotto tensione e potrebbe fuoriuscire causando gravi lesioni personali. Non tentare mai di smontarla o di modificarla.</p> <p>CAMBIO DELL'OLIO</p> <p>NOTA: eliminare l'olio per motore usato, in conformità alle norme per il rispetto dell'ambiente. È obbligatorio consegnare a un'officina autorizzata l'olio usato in un contenitore sigillato Non gettarlo nella spazzatura, né versarlo sul terreno o in un lavandino.</p> <p>OLIO GRUPPO CAMBIO</p> <p>Tutti gli elementi del cambio e della trasmissione sono in bagno d'olio. Prima di ogni utilizzo della macchina occorre controllare il livello dell'olio (Fig.95) attraverso il tappo A (Fig.93). Rabboccare se necessario.</p> <p><b>Cambio olio:</b> Ogni 500 ore di lavoro è necessario cambiare l'olio del gruppo cambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la macchina in posizione orizzontale</li> <li>• Svitare il tappo B (Fig.94).</li> <li>• Lasciare svuotare il gruppo cambio dall'olio fino alla completa fuoriuscita dello stesso.</li> <li>• Rimontare il tappo B (Fig.94)</li> <li>• Riempire il gruppo cambio attraverso il tappo A (Fig.93) con olio 15W-40 (capacità scatola 1,7 litri) fino a livello (fig. 95).</li> </ul>	<p>CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.</p> <p>CARBURETOR ADJUSTMENT (petrol engine)</p> <p><b>⚠ WARNING:</b> Do not modify the carburettor. This could lead to violation of exhaust gas emission laws.</p> <p>STARTER UNIT</p> <p><b>⚠ WARNING:</b> The coil spring is under tension and could fly apart causing serious injuries. Never try to disassemble or modify it.</p> <p>OIL CHANGE</p> <p>NOTE: Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environment. Used oil must be taken in a sealed container to your local service station for reclamation Do not throw it in the trash, pour it on the ground, or down a drain.</p> <p>GEARBOX OIL</p> <p>All of the gearbox and transmission components are submerged in an oil bath. Before using the machine, always check the oil level (Fig.95) by means of plug A (Fig.93). Top up if necessary.</p> <p><b>Oil change:</b> After every 500 hours of operation it is necessary to change the gearbox oil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the machine is in the horizontal position</li> <li>• Unscrew plug B (Fig.94).</li> <li>• Let the oil drain out of the gearbox until it is completely emptied.</li> <li>• Refit plug B (Fig.94)</li> <li>• Fill the gearbox by means of plug A (Fig.93) up to the correct level with 15W-40 oil (gearbox capacity 1.7 litres) (Fig.95).</li> </ul>	<p>LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.</p> <p>RÉGLAGE DU CARBURATEUR (moteur à essence)</p> <p><b>⚠ ATTENTION:</b> Ne pas modifier le carburateur. Ceci représente une violation de la loi en matière d'émissions des gaz d'échappement.</p> <p>DÉMARREUR</p> <p><b>⚠ ATTENTION:</b> le ressort à enroulement est sous tension et peut "sauter" à tout moment, entraînant de graves blessures. Ne tentez jamais de le démonter ou de le modifier.</p> <p>VIDANGE DE L'HUILE</p> <p>REMARQUE : éliminez l'huile moteur usagée d'une façon compatible avec le respect de l'environnement. Consigner impérativement l'huile vidangée à un centre homologué dans un bidon hermétiquement fermé Ne la mettez pas à la poubelle et ne la versez pas sur le sol ni dans un égout.</p> <p>HUILE DE BOÎTE DE VITESSES</p> <p>Tous les éléments de la boîte de vitesses et de la transmission sont à bain d'huile. Avant d'utiliser la motobineuse, contrôler le niveau d'huile (Fig.95) à travers le bouchon A (Fig.93). Faire l'appoint si nécessaire.</p> <p><b>Vidange d'huile :</b> Vidanger l'huile de boîte toutes les 500 heures de service :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour cette opération, la motobineuse doit être parfaitement horizontale</li> <li>• Dévisser le bouchon B (Fig.94).</li> <li>• Laisser s'écouler toute la quantité d'huile.</li> <li>• Remonter le bouchon B (Fig.94)</li> <li>• Ravitailler l'ensemble boîte avec de l'huile 15W-40 (contenance, bidon 1,7 l) à travers le bouchon A (Fig.93) jusqu'au repère (Fig.95).</li> </ul>

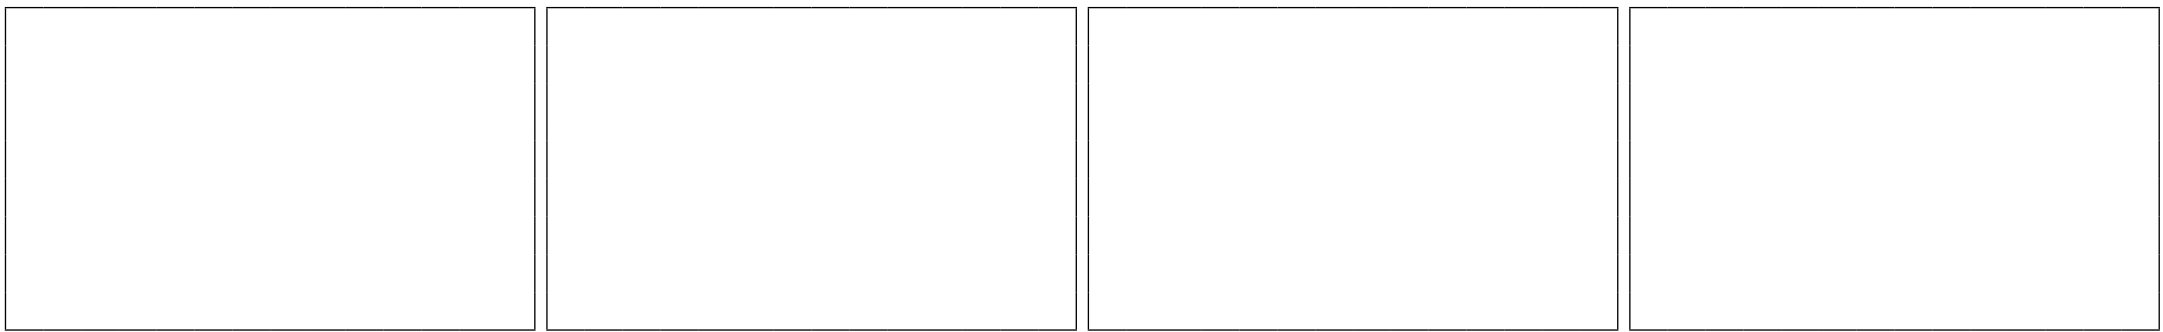



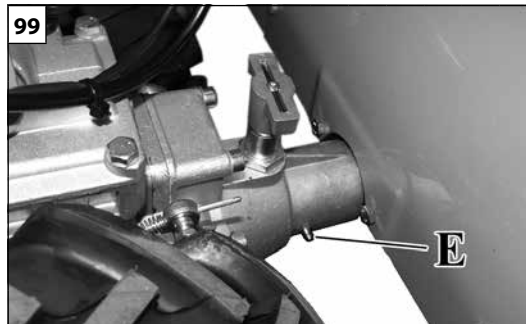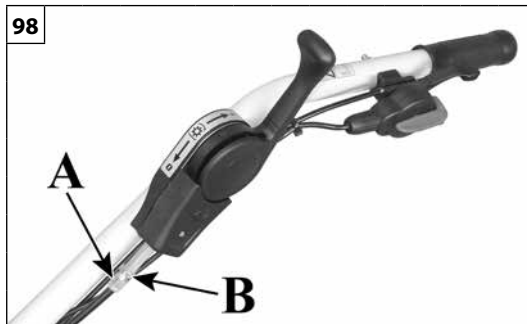















Deutsch	Español	Nederlands
<p style="text-align: center;"><b>INSTANDHALTUNG</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MANTENIMIENTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ONDERHOUD</b></p>
<p><b>LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.</b></p> <p><b>VERGASEREINSTELLUNG (Benzinmotor)</b></p> <p><b>⚠ VORSICHT:</b> Rüsten Sie den Vergaser nicht um. Dadurch verstoßen Sie gegen die gesetzlichen Bestimmungen in punkto Schadstoffemissionen.</p> <p><b>ANWERFVORRICHTUNG</b></p> <p><b>⚠ VORSICHT:</b> Die Spiralfeder befindet sich unter Spannung und kann auseinanderschnellen, wodurch schwere Verletzungen entstehen können. Versuchen Sie niemals, sie zu zerlegen oder zu ändern.</p> <p><b>ÖLWECHSEL</b>  <b>ANMERKUNG:</b> Entsorgen Sie Altöl umweltfreundlich. Sie müssen das Altöl in einem versiegelten Behälter an einer autorisierten Werkstatt abgeben. Werfen Sie es nicht in den Müll, gießen Sie es nicht auf den Boden und nicht in den Ausguss.</p> <p><b>SCHALTGETRIEBEÖL</b>  Sämtliche Getriebe- und Antriebskomponenten sind im Ölbad. Überprüfen Sie vor der Arbeit den Ölstand (Abb.95) über den Verschluss A (Abb.93). Füllen Sie ggf. Öl nach.  <b>Ölwechsel:</b> Wechseln Sie die Ölfüllung des Schaltgetriebes alle 500 Arbeitsstunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät muss waagrecht stehen</li> <li>• Drehen Sie den Verschluss B (Abb.94) ab.</li> <li>• Lassen Sie die gesamte Ölfüllung aus dem Schaltgetriebe abfließen.</li> <li>• Drehen Sie den Verschluss B (Abb.94) wieder zu</li> <li>• Füllen Sie das Schaltgetriebe über den Verschluss A (Abb.93) mit Öl 15W-40 (Füllmenge 1,7 Liter) auf (Abb.95).</li> </ul>	<p><b>LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.</b></p> <p><b>AJUSTE DEL CARBURADOR (motor de gasolina)</b></p> <p><b>⚠ ADVERTENCIA:</b> No modificar el carburador. Una modificación podría violar las leyes sobre las emisiones de gases de escape.</p> <p><b>PUESTA EN MARCHA</b></p> <p><b>⚠ ADVERTENCIA:</b> El resorte de la bobina está bajo tensión y podría salir despedido provocando lesiones graves. No intente desmontarlo ni alterarlo.</p> <p><b>CAMBIO DE ACEITE</b>  <b>NOTA:</b> Tire el aceite de motor usado conforme a las normas medioambientales aplicables. Es obligatorio llevar el aceite usado a un centro de reciclaje, en un recipiente precintado. No lo tire a la basura, no lo vierta sobre el suelo ni lo arroje a una alcantarilla.</p> <p><b>ACEITE DEL CAMBIO</b>  Todos los elementos del cambio y de la transmisión están en baño de aceite. Antes de usar la máquina, controlar el nivel de aceite (Fig. 95) mediante el tapón A (Fig. 93). Rellenar si es necesario.  <b>Cambio de aceite:</b> Sustituir el aceite del cambio cada 500 horas de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La máquina debe estar en posición horizontal.</li> <li>• Desenrosque el tapón B (Fig. 94).</li> <li>• Dejar salir todo el aceite.</li> <li>• Colocar el tapón B (Fig. 94).</li> <li>• Llene el grupo cambio a través del tapón A (Fig. 93) con aceite 15W-40 (capacidad de la caja 1,7 l) hasta el nivel indicado (Fig. 95).</li> </ul>	<p><b>LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.</b></p> <p><b>AFSTELLING CARBURATEUR (benzinemotor)</b></p> <p><b>⚠ WAARSCHUWING:</b> U mag de carburator nooit wijzigen. Dat kan namelijk leiden tot een inbreuk op de wetgeving inzake uitlaatgassen.</p> <p><b>STARTEENHEID</b></p> <p><b>⚠ WAARSCHUWING:</b> De spoel staat onder spanning en kan uit elkaar springen en ernstig letsel veroorzaken. Probeer nooit hem te demonteren of veranderingen aan te brengen.</p> <p><b>OLIE VERVERSEN</b>  <b>NB:</b> Gooi gebruikte motorolie op een milieuvriendelijke manier weg. 45 Gooi het niet bij het afval, giet het niet op de grond, of door een gootsteen.</p> <p><b>OLIE SCHAKELGROEP</b>  Alle onderdelen van de versnellingsbak en de overbrenging zitten in een oliebad. Alvorens de machine te gebruiken, moet het oliepeil gecontroleerd worden (Fig.95) via de dop A (Fig.93). Bijvullen indien nodig.  <b>Olieferversen:</b> Om de 500 bedrijfsuren moet de olie van de schakelgroep ververs worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de machine horizontaal staat</li> <li>• Draai de dop B (Fig.94) los.</li> <li>• Laat de olie van de schakelgroep wegllopen tot deze volledig leeg is.</li> <li>• Plaats de dop B (Fig.94) terug</li> <li>• Vul de schakelgroep door de vuldop A (afb.93) met olie 15W-40 (inhoud huis 1,7 liter) tot het juiste niveau (afb. 95).</li> </ul>















Italiano	English	Français
<p align="center"><b>MANUTENZIONE</b></p>	<p align="center"><b>MAINTENANCE</b></p>	<p align="center"><b>ENTRETIEN</b></p>
<p><b>LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.</b></p> <p><b>REGOLAZIONE LEVA COMANDO PRESA DI FORZA</b> La leva comando presa di forza deve compiere la corsa completa e rimanere bloccata in posizione (Fig.97). In caso contrario, operare presso il registro (A, Fig.98) per dare la giusta tensione al cavo, dopo aver allentato il dado (B).</p> <p><b>APPARATI DI TAGLIO</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE: Non saldare, raddrizzare o modificare la forma di apparati di taglio danneggiati nel tentativo di ripararli. Queste operazioni possono determinare il distacco dell'apparato di taglio e provocare lesioni gravi o letali.</b></p> <p><b>MANUTENZIONE APPARATI DI TAGLIO</b> Per la manutenzione degli apparati di taglio vedere capitolo ACCESSORI</p> <p><b>QUICKFIT</b> Prima di iniziare il lavoro ingrassare la presa di forza attraverso l'ingrassatore (E, Fig. 99).</p> <p><b>PNEUMATICI</b> Controllare periodicamente che la pressione dei pneumatici sia entro i limiti indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per ruote 4.00-8" la pressione deve essere di 1,5 bar (Kg/cm<sup>2</sup>);</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE – Non gonfiare i pneumatici oltre la pressione indicata. La separazione fra pneumatico e cerchione, causata dall'esplosione del pneumatico, può provocare serie ferite o addirittura la morte.</b></p>	<p><b>CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.</b></p> <p><b>ADJUSTING THE POWER TAKE-OFF CONTROL LEVER</b> The power take-off control lever must move through its full range of motion and stay locked in position (Fig.97). If this is not the case, turn the adjuster (A, Fig.98) to apply the correct tension to the cable, after having loosened the nut (B).</p> <p><b>CUTTING APPARATUS</b></p> <p><b>⚠ WARNING: Never repair damaged cutting attachments by welding, straightening or modifying the shape. This may cause parts of the cutting tool to come off and result in serious or fatal injuries.</b></p> <p><b>CUTTING ATTACHMENT MAINTENANCE</b> For cutting attachment maintenance see the ACCESSORIES chapter.</p> <p><b>QUICKFIT</b> Before starting work grease the power take-off using the grease nipple (E, Fig. 99).</p> <p><b>TYRES</b> Periodically check that the tyres are inflated to within the pressure limits indicated:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• for 4.00-8" wheels the pressure should be 1.5 bar (kg/cm<sup>2</sup>);</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING – Do not overinflate the tyres. Separation between tyre and wheel rim, caused by explosion of the tyre, may result in serious injury or even death.</b></p>	<p><b>LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.</b></p> <p><b>RÉGLAGE DU LEVIER DE COMMANDE DE LA PRISE DE FORCE</b> Le levier de la prise de force doit accomplir l'excursion complète et rester bloqué sur la position choisie (Fig.97). À défaut, intervenir au niveau du réglage (A, Fig.98) pour tendre correctement le câble après avoir desserré l'écrou (B).</p> <p><b>SYSTÈMES DE COUPE</b></p> <p><b>⚠ AVERTISSEMENT : Ne tentez jamais de réparer un outil de coupe endommagé en soudant, redressant ou modifiant sa forme de quelque façon que ce soit. Cela pourrait contribuer au délogement de l'outil de coupe et provoquer des blessures graves, voire mortelles.</b></p> <p><b>ENTRETIEN DES OUTILS DE COUPE</b> Pour l'entretien des outils de coupe voir chapitre ACCESSOIRES</p> <p><b>QUICKFIT</b> Avant de commencer à travailler graisser la prise de force par le graisseur (E, Fig. 99).</p> <p><b>PNEUMATIQUES</b> Contrôler régulièrement que la pression des pneumatiques reste dans les limites indiquées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour les roues 4.00-8", la pression doit correspondre à 1,5 bar (kg/cm<sup>2</sup>);</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION – Ne pas gonfler les pneumatiques outre la pression indiquée. La séparation entre pneu et jante provoquée par l'explosion du pneu peut provoquer de graves blessures, voire la mort.</b></p>



Deutsch	Español	Nederlands
<p style="text-align: center;"><b>INSTANDHALTUNG</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MANTENIMIENTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ONDERHOUD</b></p>
<p><b>LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.</b></p> <p><b>EINSTELLUNG DES SCHALTHEBELS DER ZAPFWELLE</b> Der Schalthebel der Zapfwelle muss über das gesamte Betätigungsspiel freigängig sein und in Schaltstellung eingerastet bleiben (Abb.97). Andernfalls nach Lockern der Mutter (B) den Bowdenzug über den Einstellnippel (A, Abb.98) nachspannen.</p> <p><b>FRÄSWERK</b></p> <p> <b>VORSICHT:</b> Reparieren Sie beschädigte Schneidwerkzeuge niemals durch Schweißen, Richten oder Veränderung der Form. Dies kann dazu führen, dass sich Teile des Schneidwerkzeugs ablösen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.</p> <p><b>WARTUNG DES FRÄSWERKS</b> Für die Wartung des Fräswerks siehe Kapitel ZUBEHÖR</p> <p><b>QUICKFIT</b> Fetten Sie die Zapfwelle vor Beginn der Arbeit mit dem Schmiernippel (E, Abb. 99).</p> <p><b>BEREIFUNG</b> Überprüfen Sie regelmäßig den vorschriftmäßigen Reifenfülldruck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Rädern 4.00-8" muss der Druck 1,5 bar (kg/cm<sup>2</sup>) betragen;</li> </ul> <p> <b>ACHTUNG – Vermeiden Sie einen übermäßigen Reifenfülldruck. Das ggf. durch das Bersten bedingte Ablauen des Reifens von der Felge kann ernsthafte bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.</b></p>	<p><b>LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.</b></p> <p><b>REGULACIÓN DE LA PALANCA DE MANDO DE LA TOMA DE FUERZA</b> Todas las palancas de mando situadas en las manceras deben realizar la carrera completa y quedar bloqueadas en posición (Fig. 97). Si no es así, afloje las dos tuercas (B) y gire la tuerca de regulación (A, Fig. 98) hasta obtener la tensión correcta del cable.</p> <p><b>APARATOS DE CORTE</b></p> <p> <b>ADVERTENCIA:</b> No suelde, enderece ni modifique la forma de los accesorios de corte dañados para repararlos. Algunas partes de la herramienta podrían separarse y ocasionar lesiones graves o mortales.</p> <p><b>MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CORTE</b> Para el mantenimiento de los equipos de corte, vea el capítulo "ACCESORIOS".</p> <p><b>QUICKFIT</b> Antes de comenzar el trabajo, lubrique la toma de fuerza a través del engrasador (E, Fig. 99).</p> <p><b>NEUMÁTICOS</b> Controle periódicamente que la presión de los neumáticos esté dentro de los límites indicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• para ruedas 4.00-8" la presión debe ser de 1,5 bar (kg/cm<sup>2</sup>);</li> </ul> <p> <b>ATENCIÓN – No hinche los neumáticos a una presión superior a la indicada. El neumático podría estallar y proyectar la llanta con violencia, causando heridas graves e incluso mortales.</b></p>	<p><b>LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.</b></p> <p><b>VERSTELLING BEDIENINGSHENDEL AFTAKAS</b> De bedieningshendel voor de aftakas moet een volledige slag maken en in positie geblokkeerd blijven (Fig. 97). Zoniet, draai dan de moer (B) los en stel de regelaar (A, Fig. 98) af om de kabel de juiste spanning te geven.</p> <p><b>SNIJAPPARATEN</b></p> <p> <b>WAARSCHUWING:</b> Repareer beschadigde snijwerktuigen nooit door ze te lassen, recht te buigen of de vorm ervan te veranderen. Hierdoor kunnen delen van het snijwerktuig losraken en dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.</p> <p><b>ONDERHOUD VAN DE SNIJWERKTUIGEN</b> Zie voor het onderhoud van de snijwerktuigen hoofdstuk ACCESSOIRES</p> <p><b>QUICKFIT</b> Voordat u met de werkzaamheden begint, moet de aftakas worden gesmeerd via de smeernippel (E, afb. 99).</p> <p><b>LUCHTBANDEN</b> Controleer regelmatig of de bandenspanning binnen de aangegeven limieten is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor wielen van 4,00-8" moet de druk 1,5 bar (kg/cm<sup>2</sup>) bedragen;</li> </ul> <p> <b>LET OP – Zorg ervoor om de aangegeven bandenspanning niet te overschrijden. De scheiding van de band en de velg veroorzaakt door het klappen van de band, kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.</b></p>



Italiano	English	Français
<b>MANUTENZIONE</b>	<b>MAINTENANCE</b>	<b>ENTRETIEN</b>
<p><b>PULIZIA DELLA MACCHINA</b></p> <p> <b>ATTENZIONE</b> - Se si utilizza aria compressa per la pulizia della macchina, è necessario proteggersi con appositi occhiali e mascherina antipolvere.</p> <p> <b>CAUTELA:</b> L'uso di getti d'acqua ad alte velocità per la pulizia della macchina può danneggiare il motore.</p> <p><b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b> È opportuno, a fine stagione se con uso intenso, ogni due anni con uso normale provvedere ad un controllo generale da eseguirsi con un tecnico specializzato della rete di assistenza.</p> <p> <b>ATTENZIONE!</b> – Tutte le operazioni di manutenzione non riportate sul presente manuale devono essere effettuate da un'officina autorizzata. Per garantire un costante e regolare funzionamento della macchina, ricordate che le eventuali sostituzioni delle parti di ricambio dovranno essere effettuate esclusivamente con <b>RICAMBI ORIGINALI</b>.</p> <p> <b>Eventuali modifiche non autorizzate e/o l'uso di accessori non originali possono causare lesioni gravi o mortali all'operatore o a terzi.</b></p>	<p><b>CLEANING THE MACHINE</b></p> <p> <b>WARNING</b> - If using compressed air to clean the machine, wear appropriate eye protection and a dust mask.</p> <p> <b>WARNING</b> - Cleaning the machine using high-power water jets may damage the engine.</p> <p><b>EXTRA MAINTANANCE ADVISABLE</b> It is advisable to inspect the machine by a specialized technician at an authorized service network at the end of season, if used intensively, and every two years if with normal use.</p> <p> <b>WARNING!</b> – Any maintenance operations not specifically dealt with in this manual must be carried out by an authorised service centre. To ensure that your machine continues to function correctly, use only <b>ORIGINAL REPLACEMENT PARTS</b>.</p> <p> <b>Any unauthorized changes and/or use of non-original replacement parts may result in serious injury or death to the operator or third parties.</b></p>	<p><b>NETTOYAGE DE LA MOTOBINEUSE</b></p> <p> <b>ATTENTION</b> - Pour nettoyer la machine au jet d'air comprimé, porter des lunettes de protection et un masque contre la poussière.</p> <p> <b>AVERTISSEMENT :</b> L'emploi de jets d'eau sous pression risque d'endommager le moteur.</p> <p><b>ENTRETIEN EXCEPTIONNEL</b> À la fin de la saison, si l'appareil a fait l'objet d'un usage intense, ou tous les deux ans en cas d'usage normal, faites contrôler l'appareil par un technicien spécialisé du réseau d'assistance.</p> <p> <b>ATTENTION!</b> – Les opérations de maintenance et d'entretien non reprises dans le présent manuel devront être effectuées par un agent agréé. Pour garantir le fonctionnement régulier et constant de l'appareil, veiller à ce que les éventuels remplacements de pièces détachées soient effectués exclusivement avec des <b>PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES</b>.</p> <p> <b>Toute modification non autorisée et/ou utilisation d'accessoires non originaux peut entraîner des blessures graves ou mortelles à l'opérateur ou à des tiers.</b></p>




Deutsch	Español	Nederlands
<b>INSTANDHAL</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>ONDERHOUD</b>
<p><b>REINIGUNG DES GERÄTS</b></p> <p> <b>ACHTUNG</b> - Beim Einsatz von Druckluft zur Reinigung des Geräts müssen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske benutzen.</p> <p> <b>VORSICHT:</b> Der Einsatz von Hochdruckwasserstrahlen zur Reinigung des Geräts kann den Motor beschädigen.</p> <p><b>AUSSERORDENTLICHE WARTUNG</b> Bei intensivem Gebrauch sollte am Ende der Saison bzw. bei normalem Gebrauch alle zwei Jahre eine Generalinspektion durch eine Fachkraft des Kundendienstnetzes ausgeführt werden.</p> <p> <b>ACHTUNG!</b> – Alle in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsarbeiten dürfen nur in einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Um einen auf Dauer einwandfreien Betrieb des Geräts zu garantieren, verwenden Sie zum Austausch defekter Teile ausschließlich <b>ORIGINALERSATZTEILE</b>.</p> <p> <b>Nicht autorisierte Umrüstungen bzw. der Einsatz von nicht originale Zubehör können schwere oder sogar tödliche Unfälle des Anwenders oder von Drittpersonen verursachen.</b></p>	<p><b>LIMPIEZA DE LA MÁQUINA</b></p> <p> <b>ATENCIÓN</b> - Si la máquina se limpia con aire comprimido, es necesario protegerse con gafas y máscara antipolvo.</p> <p> <b>PRECAUCIÓN:</b> La limpieza de la máquina con chorros de agua a presión puede hacer que se dañen el motor.</p> <p><b>MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO</b> Se aconseja hacer revisar el equipo por un técnico especializado del servicio de asistencia, todos los años si el uso es intensivo o cada dos años si el uso es normal.</p> <p> <b>¡ATENCIÓN!</b> - <b>Todas las operaciones de mantenimiento no indicadas en este manual deben ser realizadas por un taller autorizado.</b> Para garantizar un funcionamiento constante y regular de la máquina, es indispensable utilizar exclusivamente <b>REPUESTOS ORIGINALES</b>.</p> <p> <b>Eventuales modificaciones no autorizadas y/o el uso de accesorios no originales pueden causar lesiones graves o mortales al operador o a terceros.</b></p>	<p><b>REINIGEN VAN DE MACHINE</b></p> <p> <b>LET OP</b> - Als u perslucht gebruikt voor het schoonmaken van de machine, moet u zich beschermen met een speciale beschermbril en een stofmasker.</p> <p> <b>LET OP:</b> Het gebruik van een hogedrukreiniger om de machine schoon te maken kan de motor beschadigen</p> <p><b>BUITENGEWOON ONDERHOUD</b> Om de twee jaar, of bij intensief gebruik aan het einde van elk seizoen, moet een algemene controle op het apparaat worden uitgevoerd door een gespecialiseerd technicus van het assistentienetwerk.</p> <p> <b>LET OP!</b> – Alle onderhoudswerkzaamheden die niet in deze handleiding worden beschreven, moeten door een erkende werkplaats worden verricht. Om een constante en regelmatige werking van het toestel te waarborgen, mogen er uitsluitend <b>ORIGINELE VERVANGINGSONDERDELEN</b> worden gebruikt wanneer er onderdelen moeten worden vervangen.</p> <p> <b>Eventuele niet-geautoriseerde wijzigingen en/of niet-originele accessoires kunnen tot ernstige of dodelijke letsels leiden voor de gebruiker of voor derden.</b></p>

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>RIMESSAGGIO</b></p>	<p align="center"><b>STORAGE</b></p>	<p align="center"><b>REMISAGE</b></p>
<p><b>RIMESSAGGIO</b> Quando la macchina deve rimanere ferma per lunghi periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestare attenzione alle parti calde della macchina come parti del motore e gruppo cambio.</li> <li>- Pulire accuratamente la macchina.</li> <li>- Per ridurre il pericolo di incendio, mantenere il motore, la marmitta, l'alloggiamento della batteria e il serbatoio liberi da erba, foglie o grasso eccessivo.</li> <li>- Smontare gli apparati di taglio. Ingrassare la presa di forza e tutti gli organi meccanici.</li> <li>- Lasciare raffreddare il motore prima di immagazzinare la macchina in un qualunque ambiente chiuso.</li> <li>- Togliere il carburante dal serbatoio e rimontare il tappo.</li> <li>- Smaltire il carburante secondo le norme e rispettando l'ambiente.</li> <li>- Non usate mai getti d'acqua o solventi per togliere lo sporco.</li> <li>- Conservare la macchina in un locale coperto, su superficie piana, con il serbatoio vuoto e al di fuori della portata dei bambini.</li> <li>- Le procedure di messa in servizio dopo un rimessaggio invernale sono le stesse che si effettuano durante l'avvio normale della macchina (pag.24-30).</li> </ul> <p><b>DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO</b> Buona parte dei materiali impiegati nella costruzione della macchina sono riciclabili; tutti i metalli (acciaio, alluminio, ottone) si possono consegnare ad un normale ferro-recupero. Per Informazioni rivolgersi al normale servizio di raccolta di rifiuti della vostra zona. Lo smaltimento dei rifiuti derivati dalla demolizione della macchina dovrà essere eseguito nel rispetto ambientale, evitando di inquinare suolo, aria e acqua.</p> <p><b>In ogni caso dovranno essere rispettate le locali legislazioni vigenti in materia.</b></p>	<p><b>STORAGE</b> If the machine is to be stored for long periods:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pay special attention to parts such as the engine and gearbox as they may still be hot.</li> <li>- Clean the machine thoroughly.</li> <li>- To reduce the risk of fire, keep the engine, muffler, battery housing and fuel tank free of grass, leaves and grease build-up.</li> <li>- Remove the cutting attachments. Grease the power take-off and all mechanical components.</li> <li>- Leave the engine to cool before placing the machine in storage in any enclosed environment.</li> <li>- Empty the fuel tank and put the cap back on.</li> <li>- Dispose of fuel according to the rules and respecting the environment.</li> <li>- Never remove dirt with a water jet or solvents.</li> <li>- Store the machine in a covered room, on a flat surface, out of the reach of children and with the fuel tank empty.</li> <li>- The procedures for returning the machine to service following winter storage are the same as for starting up during everyday use (page 24-30).</li> </ul> <p><b>DEMOLITION AND DISPOSAL</b> Many of the materials used to construct the machine are recyclable; metals (steel, aluminum, and brass) can be delivered to recycling station. For further information contact a recycling station service of your area. Machine disposal must be executed in respect to the environment, avoiding soil, air and water pollution.</p> <p><b>Local legislation enforced in matter should be respected in any case.</b></p>	<p><b>REMISAGE</b> Lorsque l'appareil doit être entreposé pendant de longues périodes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire attention aux parties chaudes de la machine tels que les éléments du moteur et l'arbre de transmission.</li> <li>- Nettoyer la machine avec soin.</li> <li>- Pour réduire le risque d'incendie, maintenir le moteur, le pot, le logement de la batterie et le réservoir libres d'herbe, de feuilles ou de graisse excessive en parfait état de propreté.</li> <li>- Démontez les outils de coupe. Graisser la prise de force et tous les organes mécaniques.</li> <li>- Laisser refroidir le moteur avant de ranger la machine dans une pièce fermée.</li> <li>- Otez le carburant du réservoir et remontez le bouchon.</li> <li>- Éliminer le carburant conformément aux normes et en respectant l'environnement.</li> <li>- Ne jamais utiliser de jets d'eau ou de solvants pour nettoyer la machine.</li> <li>- Conserver l'engin en lieu sec protégé, à plat, avec le réservoir vide et hors de portée des enfants.</li> <li>- Les procédures de mise en service après un remisage hivernal sont les mêmes que pour le démarrage normal de la machine (pages 24-30).</li> </ul> <p><b>DÉMOLITION ET MISE AU REBUT</b> Une grande partie des matériaux utilisés pour la fabrication du taille-haie sont recyclables ; tous les métaux (acier, aluminium, laiton) peuvent être envoyés à la ferraille. Pour tout renseignement, contactez votre service local de collecte des déchets. Les déchets dérivant de la démolition de l'appareil doivent être éliminés en respectant l'environnement, en évitant de polluer le sol, l'eau et l'air</p> <p><b>Quoi qu'il en soit, il est obligatoire de respecter les normes et législations locales en vigueur.</b></p>





Deutsch	Español	Nederlands
LÄNGERUNG	ALMACENAJE	OPSLAG
<p><b>LÄNGERUNG</b> Bei längerem Stillstand des Geräts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Achten Sie auf heiße Maschinenteile an bestimmten Motorstellen und am Schaltgetriebe.</li> <li>- Reinigen Sie die Maschine gründlich.</li> <li>- Zur Reduzierung von Brandgefahren entfernen Sie Gras, Laub oder übermäßigen Fettauftrag von Motor, Auspuff, Batterieaufnahme und Kraftstofftank.</li> <li>- Bauen Sie das Fräswerk aus. Schmieren Sie die Zapfwelle und sämtliche mechanischen Bauteile.</li> <li>- Lassen Sie den Motor vor Einlagerung der Maschine in geschlossenen Räumen abkühlen.</li> <li>- Den Kraftstoff tank entleeren und den Deckel wieder aufschrauben.</li> <li>- Entsorgen Sie Kraftstoff umweltgerecht nach den einschlägigen Bestimmungen.</li> <li>- Entfernen Sie Schmutz niemals mit Wasserstrahlen oder Lösemitteln.</li> <li>- Bewahren Sie die Maschine in einem überdachten, ebenen Raum mit leerem Tank und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.</li> <li>- Gehen Sie zur Inbetriebnahme des Geräts nach der Winterpause wie beim normalen Anlassen vor (siehe S.25-31).</li> </ul> <p><b>VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG</b> Ein Großteil der zum Bau der Heckenschere verwendeten Werkstoffe sind recycelbar; alle Metalle (Stahl, Aluminium, Messing) können in einem normalen Schrotthandel abgegeben werden. Für Informationen wenden Sie sich bitte an den normalen Müllentsorgungsdienst Ihres Gebietes. Die Entsorgung der durch die Verschrottung des Gerätes entstehenden Abfälle muss umweltgerecht ohne Verunreinigung von Boden, Luft und Wasser erfolgen.</p> <p><b>Die einschlägigen örtlichen Bestimmungen müssen in jedem Fall beachtet werden.</b></p>	<p><b>ALMACENAJE</b> Si la máquina no se va a utilizar durante un tiempo prolongado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preste atención a las partes calientes de la máquina, como los componentes del motor y el grupo cambio.</li> <li>- Limpie cuidadosamente la máquina.</li> <li>- Para reducir el peligro de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el alojamiento de la batería y el depósito libres de hierba, hojas o grasa excesiva.</li> <li>- Desmonte los equipos de corte. Engrase la toma de fuerza y todos los órganos mecánicos.</li> <li>- Deje enfriar el motor antes de guardar la máquina en un local cerrado.</li> <li>- Quite el combustible del depósito y coloque el tapón.</li> <li>- Eliminar el combustible siguiendo las normas y respetando el medio ambiente.</li> <li>- No utilizar nunca chorros de agua o disolventes para eliminar la suciedad.</li> <li>- Guarde la máquina en un lugar cubierto que tenga el suelo llano, con el depósito vacío y fuera del alcance de los niños.</li> <li>- Para volver a utilizar la máquina después de la pausa invernal, es suficiente realizar las mismas operaciones que para la puesta en marcha habitual (pág.25-31).</li> </ul> <p><b>DESGUACE Y DESECHO DEL EQUIPO</b> Gran parte de los materiales empleados en la construcción de la máquina son reciclables; todos los metales (acero, aluminio, latón) pueden entregarse a un depósito de chatarra. Para información, consulte con el servicio de recolección de residuos de su zona. Deseche los restos de la máquina con arreglo a las normas de protección medioambiental, evitando contaminar el suelo, el aire y el agua.</p> <p><b>En cualquier caso, respete la legislación en la materia.</b></p>	<p><b>OPSLAG</b> Wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas op met warme onderdelen van de machine zoals onderdelen van de motor en de schakelgroep.</li> <li>- Maak de machine goed schoon.</li> <li>- Om brandgevaar te verminderen moeten de motor, de uitlaat, de behuizing van de accu en de tank vrij van gras, bladeren of overmatig vet worden gehouden.</li> <li>- Demonteer de snijwerktuigen. Vet de aftakas en alle mechanische onderdelen in.</li> <li>- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte opslaat.</li> <li>- Maak de brandstoftank leeg en draai de dop er weer op.</li> <li>- Verwerk de brandstof volgens de geldende normen en met inachtneming van het milieu.</li> <li>- Gebruik nooit een waterstraal of oplosmiddelen om het vuil te verwijderen.</li> <li>- Bewaar de machine op een vlakke ondergrond in een overdekte ruimte met lege tank en buiten bereik van kinderen.</li> <li>- Na de winterstalling zijn de startprocedures dezelfde als bij de normale start van de machine (pag.25-31).</li> </ul> <p><b>SLOOP EN VERWERKING ALS AFVAL</b> Een groot deel van de materialen die werden gebruikt voor de bouw van het toestel, zijn recycleerbaar; alle metalen (staal, aluminium, messing) kunnen worden afgeleverd bij een normaal verschrotingsbedrijf. Voor informatie dient u zich te richten tot de normale afvalophaaldienst in uw gebied. Bij de verwerking van het afval dat ontstaat door sloop van de machine moet rekening gehouden worden met het milieu, en moet worden voorkomen dat de grond, lucht en het water kunnen worden verontreinigd.</p> <p><b>In ieder geval moeten de geldende plaatselijke wetsvoorschriften op dit gebied in acht worden genomen.</b></p>

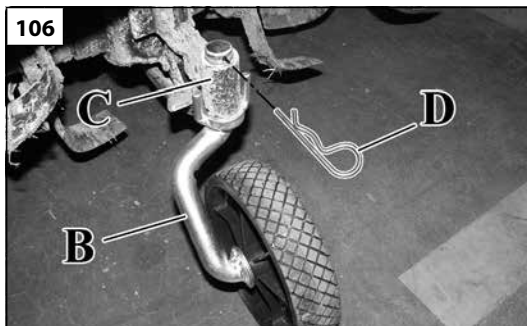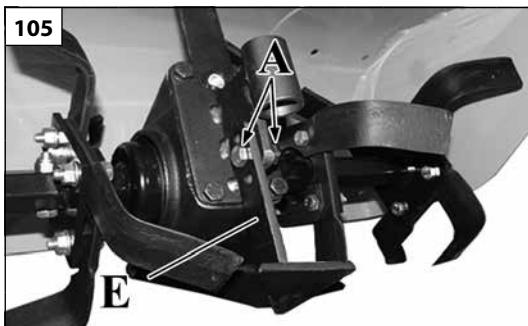



Italiano	English	Français
<p align="center"><b>ACCESSORI OPZIONALI</b></p>	<p align="center"><b>OPTIONAL ACCESSORIES</b></p>	<p align="center"><b>ACCESSOIRES EN OPTION</b></p>
<p><b>⚠ ATTENZIONE – Per la regolazione della larghezza di lavoro della fresa rivolgersi a un’officina autorizzata.</b></p> <p><b>FRESA CON ATTACCO RAPIDO cm. 50:</b> 12 coltelli, restringibile cm. 35.  <b>FRESA CON ATTACCO RAPIDO cm. 60:</b> 16 coltelli, restringibile cm. 50-35.  <b>Regolazione profondità di lavoro</b>            Per variare la profondità di lavoro agire sull’inclinazione del coltello centrale togliendo dado e vite (A, Fig.105) di fissaggio e spostando l’astina forata (E, Fig.105) fino ad incontrare un nuovo foro. Con i terreni duri, per evitare che la macchina salti in avanti, regolare il coltello centrale spostandolo in basso e bloccandolo nell’ultimo foro in alto..</p> <p><b>MANUTENZIONE</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE - Effettuare le operazioni di manutenzione a macchina ferma e a motore spento!</b></p> <p>Ogni volta che si usa la fresa assicurarsi che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I dadi di fissaggio del quickfit o del corpo fresa al motocoltivatore siano serrati a fondo e che il chiavistello del quickfit sia ruotato fino allo scatto nella posizione di serraggio.</li> <li>2. Tutte le viti ed i dadi di fissaggio dei coltelli della fresa siano serrati a fondo.</li> <li>3. L’olio della scatola della coppia conica sia al suo giusto livello, ossia quasi piena.</li> </ol> <p><b>MONTAGGIO RUOTA DI SOSTEGNO</b>            Inserire la ruota B nell’alloggiamento ruota della fresa (C, Fig.106), bloccare la ruota con il perno D come in Fig.106.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE – Durante il lavoro la ruota deve essere tolta. La ruota deve essere utilizzata solo per il sostegno o per il trasferimento della macchina sul luogo di lavoro.</b></p>	<p><b>⚠ WARNING – To adjust the working width of the rotor, contact an authorised service workshop.</b></p> <p><b>ROTOR WITH QUICKFIT CONNECTION 50 cm:</b> 12 blades, adjustable 35 cm.  <b>ROTOR WITH QUICKFIT CONNECTION 60 cm:</b> 16 blades, adjustable 50-35 cm.  <b>Working depth adjustment</b>            To vary the working depth, adjust the inclination of the central blade by removing fixing nut and bolt (A, Fig.105) and shifting the perforated rod (E, Fig.105) until it meets a new hole. With hard soil, to prevent the machine lurching forwards, adjust the central blade by moving it down and locking it in the last hole at the top.</p> <p><b>MAINTENANCE</b></p> <p><b>⚠ WARNING - Carry out maintenance with the machine at a standstill and the engine switched off!</b></p> <p>Every time you use the rotor make sure that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The screws fixing the Quickfit or rotor body to the rotary cultivator are fully tightened and that the Quickfit latch is turned until it clicks into the locking position.</li> <li>2. All nuts and bolts securing the blades to the rotor are fully tightened.</li> <li>3. The bevel drive oil is topped up, e.g. almost full.</li> </ol> <p><b>FITTING THE SUPPORT WHEEL</b>            Insert wheel B in the wheel housing on the rotor (C, Fig.106), lock the wheel with pin D as shown in Fig.106.</p> <p><b>⚠ WARNING – When operating the machine, the wheel must be removed. The wheel must only be used for supporting the machine or transferring it to the workplace.</b></p>	<p><b>⚠ ATTENTION – Pour le réglage de la largeur de travail de la fraise contacter un atelier agréé.</b></p> <p><b>FRAISE À RACCORD RAPIDE 50 cm :</b> 12 couteaux, réglable 35 cm.  <b>FRAISE À RACCORD RAPIDE 60 cm :</b> 16 couteaux, réglable 50-35 cm.  <b>Réglage profondeur de travail</b>            Pour varier la profondeur de travail, intervenir sur l’inclinaison de la lame centrale en ôtant l’écrou et la vis (A, Fig.105) de fixation et en déplaçant la tige perforée (E, Fig.105) jusqu’à trouver un autre trou. Sur les sols durs, pour éviter que la machine ne saute en avant, régler la lame centrale en la déplaçant vers le bas et en la bloquant dans le dernier trou.</p> <p><b>ENTRETIEN</b></p> <p><b>⚠ ATTENTION - Effectuer les opérations d’entretien machine arrêtée et moteur éteint !</b></p> <p>Chaque fois que l'on utilise la fraise, s'assurer que :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les écrous de fixation du quickfit ou du corps de fraise au motoculteur sont serrés à fond et que le verrou du quickfit est tourné jusqu'au déclic en position serrée.</li> <li>2. Toutes les vis et les écrous de fixation des couteaux de la fraise sont serrés à fond.</li> <li>3. L’huile de la boîte du couple conique est au niveau, presque plein.</li> </ol> <p><b>MONTAGE DE LA ROUE DE SUPPORT</b>            Installer la roue B dans le logement de la roue de la fraise (C, Fig.106), bloquer la roue avec l'axe D comme indiqué Fig.106.</p> <p><b>⚠ ATTENTION – Durant le travail, enlever la roue. La roue ne doit être utilisée que pour transporter la machine sur le lieu de travail..</b></p>

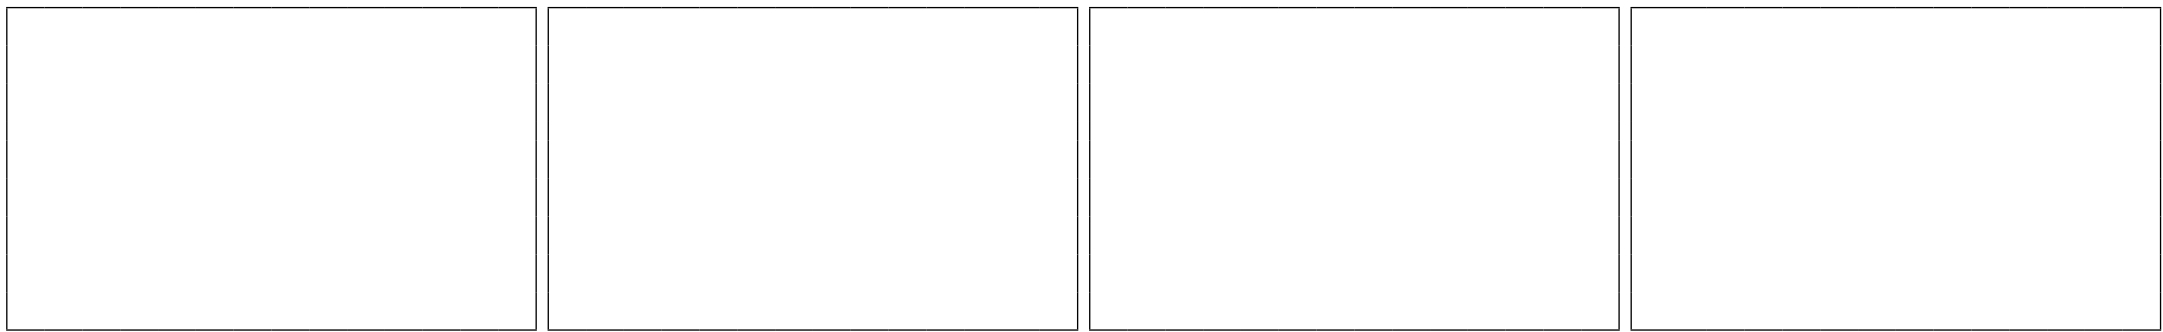




Deutsch	Español	Nederlands
<p align="center"><b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b></p>	<p align="center"><b>ACCESORIOS OPCIONALES</b></p>	<p align="center"><b>OPTIONEEL TOEBEHOREN</b></p>
<p><b>⚠ ACHTUNG – Wenden Sie sich zur Einstellung der Arbeitsbreite der Fräse an eine Vertragswerkstatt.</b></p> <p><b>FRÄSE MIT SCHNELLANSCHLUSS 50 cm:</b> 12 Messer, reduzierbar 35 cm.  <b>FRÄSE MIT SCHNELLANSCHLUSS 60 cm:</b> 16 Messer, reduzierbar 50-35 cm.  <b>Einstellung der Arbeitstiefe</b>  Zur Verstellung der Arbeitstiefe die Neigung des mittleren Messers durch Abnahme der Befestigungsmutter und -schraube (A, Abb.105) und Verschieben des Lochstabs (E, Abb.105) auf ein neues Loch ändern. Damit die Maschine auf harten Böden nicht ruckweise fährt, das mittlere Messer nach unten stellen und im obersten Loch sichern.</p> <p><b>WARTUNG</b></p> <p><b>⚠ ACHTUNG - Führen Sie die Wartungseingriffe bei stehender Maschine und abgestelltem Motor aus!</b></p> <p>Achten Sie bei jedem Einsatz der Fräse darauf, dass:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Befestigungsmuttern des Quickfit oder des Fräskörpers an den Einachsschlepper fest angezogen sind und die Verriegelung des Quickfit-Anschluss bis zum Einrasten gedreht ist.</li> <li>2. Sämtliche Befestigungsschrauben und -muttern der Fräsmesser fest angezogen sind.</li> <li>3. Das Öl im Kegelradgetriebe auf maximalem Füllstand steht.</li> </ol> <p><b>EINBAU DES STÜTZRADS</b>  Montieren Sie das Rad B in das Radlager der Fräse (C, Abb.106) und sichern Sie es mit dem Stift D gemäß Abb.106.</p> <p><b>⚠ ACHTUNG - Nehmen Sie das Rad beim Arbeiten ab. Verwenden Sie das Rad ausschließlich für das Abstützen oder den Transport der Maschine zum Einsatzort.</b></p>	<p><b>⚠ ATENCIÓN – La regulación de la anchura de trabajo de la fresa se puede hacer solo en un taller autorizado.</b></p> <p><b>FRESA CON CONEXIÓN RÁPIDA 50 cm:</b> 12 cuchillas, reducible 35 cm  <b>FRESA CON CONEXIÓN RÁPIDA 60 cm:</b> 16 cuchillas, reducible 50-35 cm  <b>Regulación de la profundidad de trabajo</b>  Para variar la profundidad de trabajo hay que regular la inclinación de la cuchilla central sacando la tuerca y el tornillo (A, Fig.105) de fijación y desplazando la varilla perforada (E, Fig.105) hasta otro orificio. En terrenos duros, para evitar que la máquina salte hacia delante, regular la cuchilla central desplazándola hacia abajo y bloqueándola en el orificio más alto.</p> <p><b>MANTENIMIENTO</b></p> <p><b>⚠ ATENCIÓN - Efectúe las operaciones de mantenimiento con la máquina parada y el motor apagado.</b></p> <p>Cada vez que utilice la fresa, compruebe que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las tuercas de fijación del Quickfit o del cuerpo de la fresa al motocultivador estén apretadas a tope, y que el dispositivo de bloqueo del Quickfit se haya girado hasta encajarlo en la posición de cierre.</li> <li>2. Todos los tornillos y tuercas de fijación de las cuchillas de la fresa estén apretados a tope.</li> <li>3. El aceite de la caja del par cónico esté en el nivel adecuado (la caja casi llena).</li> </ol> <p><b>MONTAJE DE LA RUEDA DE APOYO</b>  Introduzca la rueda B en el alojamiento para rueda de la fresa (C, Fig. 106) y bloquéela con la grupilla D como en la figura 106.</p> <p><b>⚠ ATENCIÓN – Durante el trabajo la rueda debe estar desmontada. La rueda se debe emplear solo para sostener la máquina o para llevarla al lugar de trabajo.</b></p>	<p><b>⚠ LET OP - Om de werkbreedte van de frees in te stellen dient u zich tot een erkende werkplaats te wenden.</b></p> <p><b>FREES MET SNELKOPPELING cm. 50:</b> 12 messen, versmalbaar cm. 35.  <b>FREES MET SNELKOPPELING cm. 60:</b> 16 messen, versmalbaar cm. 50-35.  <b>Afstelling werkdiepte</b>  Om de werkdiepte aan te passen, kan u de schuine stand van het middelste mes wijzigen door de bevestigingsmoer en -schroef (A, Fig. 105) te verwijderen en het geperforeerde staafje (E, Fig. 105) te verplaatsen tot u aan een nieuw gat komt. Bij harde grond moet het middelste mes versteld worden door het onderaan te plaatsen en te blokkeren in het laatste gat, om te voorkomen dat de machine vooruit springt.</p> <p><b>ONDERHOUD</b></p> <p><b>⚠ LET OP- Voer de onderhoudswerkzaamheden bij stilstaande machine en afgezette motor uit!</b></p> <p>Controleer bij elk gebruik van de frees of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bevestigingsmoeren van de quickfit of van de freesbehuizing aan de motorploeg helemaal aangehaald zijn en of de spie van de quickfit gedraaid is totdat hij in de bevestigingspositie klikt.</li> <li>2. Alle schroeven en moeren voor de bevestiging van de messen van de frees helemaal aangehaald zijn.</li> <li>3. De olie van de behuizing van het conische koppel het juiste niveau heeft, ofwel bijna vol is.</li> </ol> <p><b>MONTAGE VAN HET STEUNWIEL</b>  Plaats het wiel B in de wielbehuizing van de frees (C, afb.106), blokkeer het wiel met de pen D zoals in de afb.106.</p> <p><b>⚠ LET OP - Tijdens de werkzaamheden moet het wiel worden verwijderd. Het wiel mag enkel gebruikt worden ter ondersteuning of om de machine te verplaatsen naar het werkgebied.</b></p>

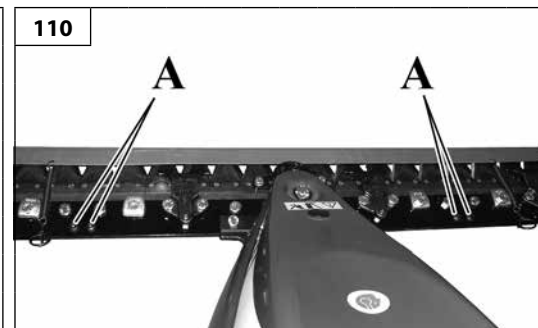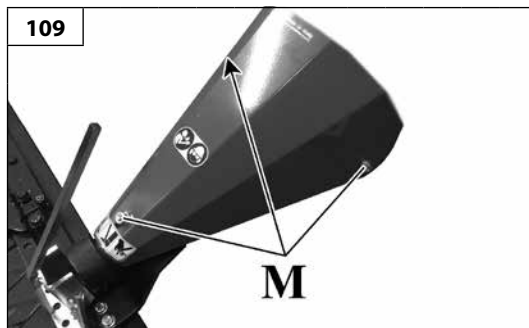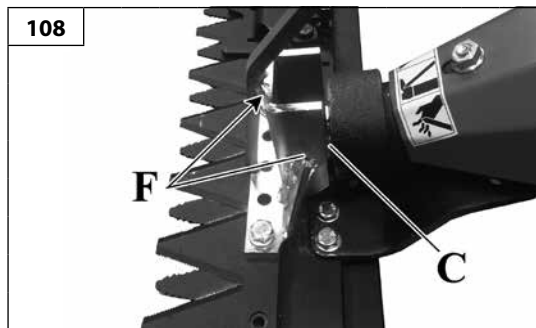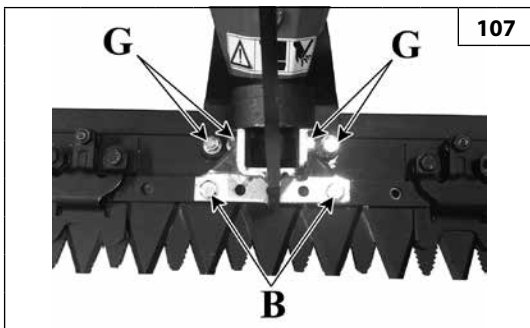

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>ACCESSORI OPZIONALI</b></p>	<p align="center"><b>OPTIONAL ACCESSORIES</b></p>	<p align="center"><b>ACCESSOIRES EN OPTION</b></p>
<p><b>Montaggio trascinatore</b> Montare il trascinatore sulla barra utilizzando le apposite viti e rondelle (B, Fig.107).</p> <p><b>MOVIMENTO BARRA E BARRE FALCIANTI</b> Posizionare il piano di fissaggio del movimento sulla parte superiore del lastrone inserendo il perno (C, Fig.108) tra le guide del trascinatore (F, Fig.108). Fissare poi il movimento utilizzando le apposite viti e dadi autobloccanti (G, Fig.107) dati in dotazione.</p> <p><b>MONTAGGIO DEL COFANO</b> Per il montaggio del cofano utilizzare le viti , rondelle e il dado (M) dati in dotazione e precedentemente smontati nello stesso ordine (vedi Fig.109).</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> nel serrare le viti (M, Fig.109) evitare la rotazione del tubo interno del silentbloc. Tale disattenzione provoca un precarico sulla gomma del silentbloc stesso limitandone la durata.</p> <p><b>MONTAGGIO DEI PATTINI</b> Smontare le 4 viti (A, Fig.110). Posizionare il pattino (B, Fig.111) al di sotto della barra falciante (C) in corrispondenza dei fori. Avvitare i pattini con le quattro viti precedentemente smontare. Alla fine il montaggio risulterà come in figura 112.</p> <p><b>Regolazione dell'altezza della barra falciante (Fig.113)</b> Dovendo falciare su terreni accidentati, è necessario regolare l'altezza di taglio della barra falciante nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allentare i dadi (D).</li> <li>• Portare il pattino (E) nella posizione desiderata.</li> <li>• Ribloccare il dado.</li> <li>• Eseguire la regolazione su entrambi i pattini.</li> </ul>	<p><b>Fitting the linkage</b> Fit the linkage onto the bar with the specific screws and washers (B, Fig.107).</p> <p><b>BAR DRIVE and CUTTERBARS</b> Position the drive fixing surface onto the upper part of the cutter plate by inserting pin (C, Fig.108) between the linkage guides (F, Fig.108). Then fix the drive using the specific bolts and self-locking nuts (G, Fig.107) provided.</p> <p><b>FITTING THE COWLING</b> To fit the cowling use the bolts , washers and nut (M) supplied and disassembled previously in the same sequence (see Fig.109).</p> <p><b>⚠ WARNING:</b> when tightening the bolts (M, Fig.109), avoid rotating the pipe inside the silent block. This oversight causes a preload on the rubber of the silent block, making it wear prematurely.</p> <p><b>FITTING THE SHOES</b> Remove the 4 screws (A, Fig.110). Position the shoe (B, Fig.111) under the cutterbar (C) in correspondence with the holes. Screw down the shoes using the four screws removed earlier. Once fitted, the shoes should appear as shown in figure 112.</p> <p><b>Adjusting the height of the cutterbar (Fig.113)</b> When operating on uneven ground, it is necessary to adjust the cutting height of the cutterbar as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loosen the nuts (D).</li> <li>• Adjust the shoe (E) to the desired position.</li> <li>• Retighten the nut.</li> <li>• Carry out the adjustment on both shoes.</li> </ul>	<p><b>Montage du dispositif d'entraînement</b> Monter le dispositif d'entraînement sur la barre à l'aide des vis et des rondelles (B, Fig.107).</p> <p><b>ACTIONNEMENT DE LA BARRE ET BARRES DE FAUCHAGE</b> Placer le plan de fixation de l'actionnement sur la partie supérieure de la plaque en insérant l'axe (C, Fig.108) entre les guides du dispositif d'entraînement (F, Fig.108). Fixer ensuite l'actionnement à l'aide des vis et des écrous autobloquants (G, Fig.107) fournis.</p> <p><b>MONTAGE DU CAPOT</b> Pour monter le capot utiliser les vis , rondelles et l'écrou (M) fournis et démontés dans le même ordre (voir Fig.109).</p> <p><b>⚠ ATTENTION :</b> en serrant les vis (M, Fig.109) éviter la rotation du tuyau interne du silentbloc. Cette négligence provoque une précharge du caoutchouc du silentbloc en limitant sa durée.</p> <p><b>MONTAGE DES PATINS</b> Démonter les 4 vis (A, Fig.110). Positionner le patin (B, Fig.111) sous la barre de fauchage (C) au niveau des trous. Visser les patins avec les 4 vis démontées auparavant. A la fin, le montage apparaîtra comme sur la figure 112.</p> <p><b>Réglage de la hauteur de la barre de fauchage (Fig.113)</b> En devant faucher sur des sols accidentés, régler la hauteur de coupe de la barre de fauchage de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desserrer les écrous (D).</li> <li>• Porter le patin (E) dans la position voulue.</li> <li>• Rebloquer l'écrou.</li> <li>• Effectuer le réglage sur chaque patin.</li> </ul>

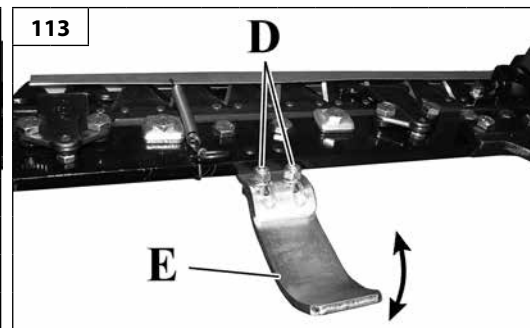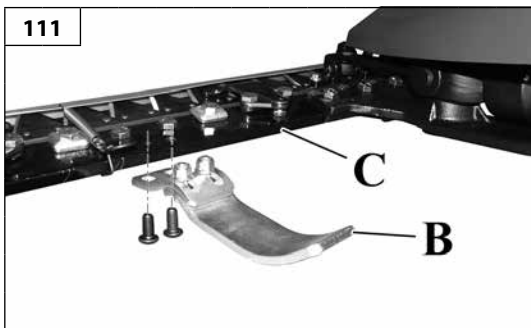


Deutsch	Español	Nederlands
<p align="center"><b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b></p>	<p align="center"><b>ACCESORIOS OPCIONALES</b></p>	<p align="center"><b>OPTIONEEL TOEBEHOREN</b></p>
<p><b>Einbau des Mitnehmers (bei Mähbalkenantrieb Art. Nr.69229029)</b> Den Mitnehmer mit den entsprechenden Schrauben und Unterlegscheiben (B, Abb.107) am Balken montieren.</p> <p><b>MÄHBALKENANTRIEB UND MÄHBALKEN</b> Die Befestigungsseite des Antriebs mit der Oberseite der Leiste ausrichten und den Zapfen (C, Abb.108) zwischen die Führungen des Mitnehmers (F, Abb.108) einführen. Den Antrieb dann mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und selbstsperrenden Muttern (G, Abb.107) befestigen.</p> <p><b>EINBAU DER HAUBE</b> Verwenden Sie zum Einbau der Haube die vorab in gleicher Reihenfolge abgenommenen und mitgelieferten Schrauben , Unterlegscheiben und Mutter (M) (siehe Abb.109).</p> <p><b>⚠ ACHTUNG:</b> vermeiden Sie beim Festziehen der Schrauben (M, Abb.109) die Drehung der Stange im Schwingungsdämpfer. Sie könnten somit den Gummi des Schwingungsdämpfers vorspannen und dessen Lebensdauer verkürzen.</p> <p><b>EINBAU DER GLEITKUFEN</b> Lösen Sie die 4 Schrauben (A, Abb.110). Bringen Sie die Gleitkufe (B, Abb.111) unter dem Mähbalken (C) bündig zu den Bohrungen an. Drehen Sie die Gleitkufen mit den vorab gelösten Schrauben fest. Den fertigen Einbau sehen Sie in Abbildung 112.</p> <p><b>Höhenverstellung des Mähbalkens (Abb.113)</b> Zum Mähen auf unwegsamem Gelände müssen Sie die Schnitthöhe des Mähbalkens folgendermaßen einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lockern Sie die Muttern (D).</li> <li>• Bringen Sie die Gleitkufe (E) in die gewünschte Stellung.</li> <li>• Sichern Sie die Mutter.</li> <li>• Führen Sie die Einstellung an beiden Gleitkufen aus.</li> </ul>	<p><b>Montaje del dispositivo de arrastre (para movimiento barra cód.69229029)</b> Montar el dispositivo de arrastre en la barra con los tornillos y las arandelas (B, Fig.107).</p> <p><b>MOVIMIENTO BARRA Y BARRAS SEGADORAS</b> Poner el plano de fijación del movimiento sobre la parte superior de la placa colocando el perno (C, Fig.108) entre las guías del dispositivo de arrastre (F, Fig.108). Fijar el movimiento con los tornillos y las tuercas autobloqueantes (G, Fig.107) en dotación.</p> <p><b>MONTAJE DE LA CARCASA</b> Monte la carcasa y fijela con los tornillos , arandelas y tuerca (M) suministrados de serie, en orden contrario al de desmontaje (Fig. 109).</p> <p><b>⚠ ATENCIÓN:</b> al apretar los tornillos (M, Fig. 109), evite que gire el tubo interior del silentblock. Si el tubo gira, presiona la goma del silentblock y reduce su duración.</p> <p><b>MONTAJE DE LAS ZAPATAS</b> Desmonte los cuatro tornillos (A, Fig. 110). Coloque la zapata (B, Fig. 111) debajo de la barra segadora (C) en línea con los orificios. Fije las zapatas con los cuatro tornillos previamente extraídos. Al final del montaje, el conjunto queda como en la figura 112.</p> <p><b>Regulación de la altura de la barra segadora (Fig. 113)</b> Si va a trabajar en un terreno irregular, regule la altura de corte de la barra del siguiente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afloje las tuercas (D).</li> <li>• Ubique la zapata (E) en la posición deseada.</li> <li>• Bloquee la tuerca.</li> <li>• Efectúe la misma regulación en las dos zapatas.</li> </ul>	<p><b>Montage drager</b> Monteer de drager op de stang met de daartoe voorziene schroeven en borgringen (B, Fig. 107).</p> <p><b>STANGAANDRIJVING EN MAAIBALKEN</b> Plaats de bevestigingsplaat van de aandrijving op de bovenzijde van de plaat door de as (C, Fig. 108) tussen de rails van de drager (F, Fig. 108) te plaatsen. Bevestig vervolgens de aandrijving met de meegeleverde zelfborgende schroeven en moeren (G, Fig. 107).</p> <p><b>MONTAGE VAN DE MOTORKAP</b> Gebruik voor de montage van de motorkap de bijgeleverde schroeven , sluitringen en de moer (M) die u eerder in dezelfde volgorde verwijderd hebt (zie afb.109).</p> <p><b>⚠ LET OP:</b> voorkom tijdens het aanhalen van de schroeven (M, afb.109) dat de interne buis van de silentbloc gaar draaien. Deze onachtzaamheid veroorzaakt een voorbelasting op het rubber van het silentbloc waardoor de levensduur ervan afneemt.</p> <p><b>MONTAGE VAN DE GLIJVOETEN</b> Demonteer de 4 schroeven (A, afb.110). Plaats de glijvoet (B, afb.111) onder de maaibalk (C) ter hoogte van de gaten. Draai de glijvoeten met de eerder gedemonteerde schroeven vast. Na de montage ziet het resultaat er zo uit als op afbeelding 112.</p> <p><b>Hoogteafstelling van de maaibalk (afb. 113)</b> Wanneer hobbelige terreinen moeten worden gemaaid, moet de maaihoogte van de maaibalk als volgt worden afgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de moeren (D) los.</li> <li>• Zet de glijvoet (E) in de gewenste stand.</li> <li>• Blokkeer de moer weer.</li> <li>• Voer de afstelling op beide glijvoeten uit.</li> </ul>

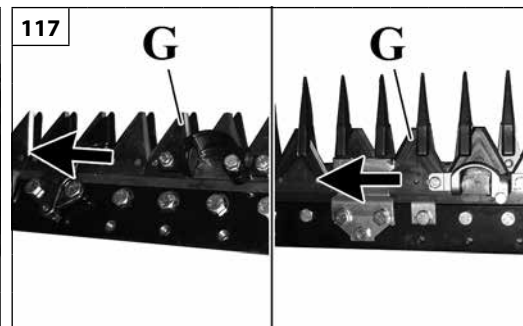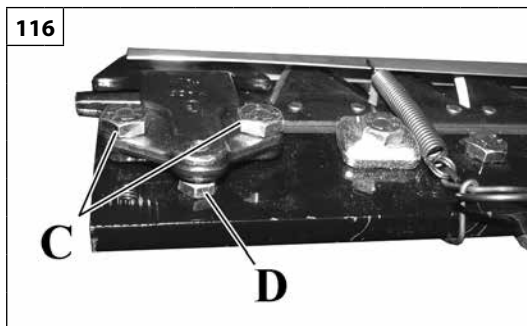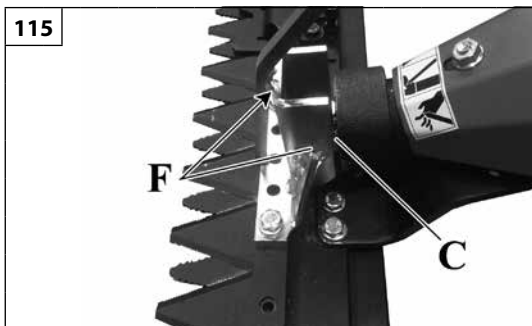

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>ACCESSORI OPZIONALI</b></p>	<p align="center"><b>OPTIONAL ACCESSORIES</b></p>	<p align="center"><b>ACCESSOIRES EN OPTION</b></p>
<p><b>MANUTENZIONE</b></p> <p><b>⚠ ATTENZIONE</b> – Ogni volta che si usa la barra falciante ingrassare il perno (C, Fig.115) e le guide del trascinatore (F, Fig.115).</p> <p><b>Regolazione del premilama (Fig.116)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allentare le viti di fissaggio (C).</li> <li>• Agire sulla vite di registrazione (D).</li> <li>• Serrare nuovamente le viti di fissaggio.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> per un buon funzionamento non deve esservi sfregamento eccessivo tra premilama e lama (0,5 mm).</p> <p><b>Sostituzione della lama falciante (Fig.117)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smontare il trascinatore.</li> <li>• Sfilare la lama (G).</li> </ul> <p>Per il montaggio eseguire le operazioni in modo inverso.</p> <p><b>ACCESSORI</b></p> <p>Per conoscere tutti gli accessori compatibili con la macchina consultare il sito internet <a href="http://www.emak.it">www.emak.it</a></p>	<p><b>MAINTENANCE</b></p> <p><b>⚠ WARNING</b> – Before using the cutterbar always grease the pin (C, Fig.115) and the linkage guides (F, Fig.115).</p> <p><b>Adjusting the blade holder (Fig.116)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loosen fixing screws (C).</li> <li>• Turn adjusting screw (D).</li> <li>• Retighten fixing screws.</li> </ul> <p><b>NOTE:</b> excessive friction between the blade holder and the blade must be avoided to ensure efficient operation (0,5 mm).</p> <p><b>Replacing the cutterbar blade (Fig.117)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the linkage.</li> <li>• Remove blade (G).</li> </ul> <p>For fitting carry out the same steps in reverse order.</p> <p><b>ACCESSORIES</b></p> <p>For details of all the accessories compatible with the machine, go to <a href="http://www.emak.it">www.emak.it</a>.</p>	<p><b>ENTRETIEN</b></p> <p><b>⚠ ATTENTION</b> – Lubrifier l'axe (C, Fig.115) et les guides du dispositif d'entraînement (F, Fig.115) avec de la graisse chaque fois que l'on utilise la barre de fauchage.</p> <p><b>Réglage du presse-lame (Fig.116)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desserrer les vis de fixation (C).</li> <li>• Agir sur la vis de réglage (D).</li> <li>• Serrer de nouveau les vis de fixation.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> pour un fonctionnement correct, le presse-lame ne doit pas frotter excessivement contre la lame (0,5 mm).</p> <p><b>Remplacement de la lame de fauchage (Fig.117)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Démontez le dispositif d'entraînement.</li> <li>• Dégager la lame (G).</li> </ul> <p>Pour le montage, effectuer les opérations en sens inverse.</p> <p><b>ACCESSOIRES</b></p> <p>Pour découvrir tous les accessoires compatibles avec la machine, consulter le site internet <a href="http://www.emak.it">www.emak.it</a>.</p>



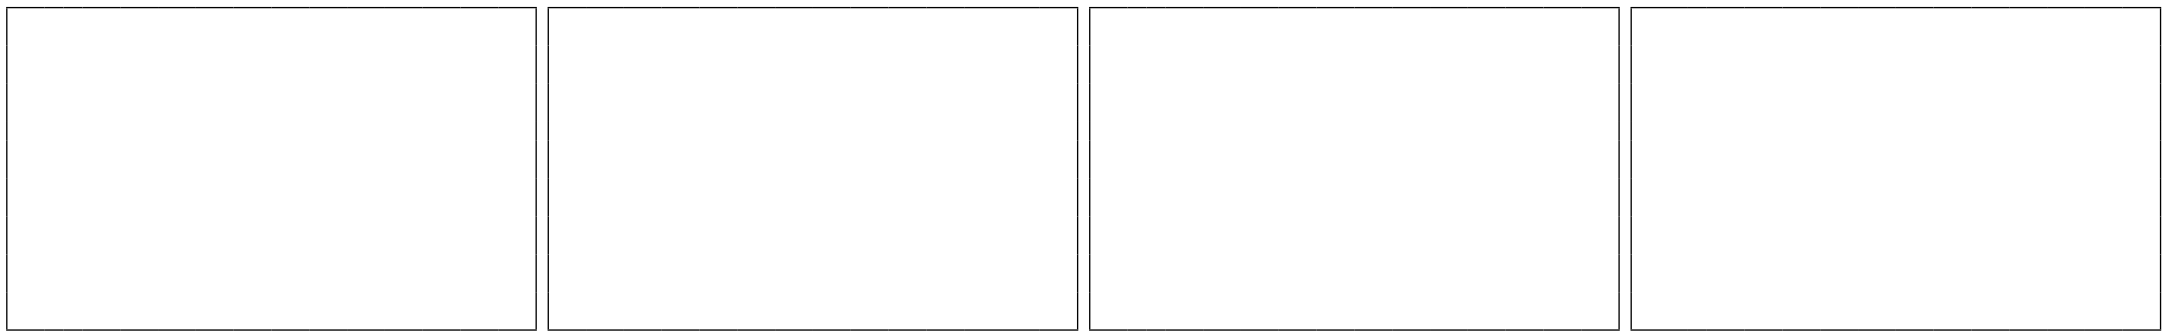

Deutsch	Español	Nederlands
OPTIONALES ZUBEHÖR	ACCESORIOS OPCIONALES	OPTIONEEL TOEBEHOREN
<p><b>WARTUNG</b></p> <p><b>⚠ ACHTUNG</b> – Bei jedem Einsatz des Mähbalkens den Zapfen (C, Abb.115) und die Führungen des Mitnehmers (F, Abb.115) schmieren.</p> <p><b>Einstellung der Klinge (Abb.116)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lockern Sie die Befestigungsschrauben (C).</li> <li>• Drehen Sie die Einstellschraube (D).</li> <li>• Arretieren Sie anschließend die Befestigungsschrauben.</li> </ul> <p><b>ANMERKUNG:</b> zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs darf kein übermäßiges Reiben zwischen Klinge und Messer vorliegen (0,5 mm).</p> <p><b>Austausch des Schneidmessers (Abb.117)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauen Sie den Mitnehmer aus.</li> <li>• Streifen Sie das Messer (G) ab.</li> </ul> <p>Gehen Sie zum Einbau in umgekehrter Reihenfolge vor.</p> <p><b>ZUBEHÖR</b></p> <p>Infos über alle mit der Maschine kompatible Zusatzausrüstungen finden Sie auf der Website <a href="http://www.emak.it">www.emak.it</a>.</p>	<p><b>MANTENIMIENTO</b></p> <p><b>⚠ ATENCIÓN</b> - Cada vez que se utilice la barra segadora, engrasar el perno (C, Fig.115) y las guías del dispositivo de arrastre (F, Fig.115).</p> <p><b>Regulación del compresor de la cuchilla (Fig.116)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aflojar los tornillos de fijación (C).</li> <li>• Girar el tornillo de regulación (D).</li> <li>• Apretar nuevamente los tornillos de fijación.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> para el buen funcionamiento no debe haber un rozamiento excesivo entre el compresor y la cuchilla (0,5 mm).</p> <p><b>Sustitución de la cuchilla segadora (Fig.117)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmontar el dispositivo de arrastre.</li> <li>• Quitar la cuchilla (G).</li> </ul> <p>Para el montaje, ejecutar la secuencia inversa al desmontaje.</p> <p><b>ACCESORIOS</b></p> <p>Para ver la gama completa de accesorios compatibles con la máquina, visite <a href="http://www.emak.it">www.emak.it</a>.</p>	<p><b>ONDERHOUD</b></p> <p><b>⚠ OPGELET</b> – Telkens de maaibalk wordt gebruikt, moet u de as (C, Fig. 115) en de rails op de drager (F, Fig. 115) smeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Afstellen van de meshouder (Fig. 116)</b></li> <li>• Draai de bevestigingsschroeven (C) los.</li> <li>• Draai aan de stelschroeven (D).</li> <li>• Haal de bevestigingsschroeven weer aan.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> voor een goede werking mag er niet te veel wrijving tussen de meshouder en het mes zijn (0,5 mm).</p> <p><b>Vervangen van de maaibalk (Fig. 117)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonteer de drager.</li> <li>• Neem het mes (G) weg.</li> </ul> <p>Ga voor de montage in omgekeerde volgorde te werk.</p> <p><b>TOEBEHOREN</b></p> <p>Raadpleeg voor informatie over alle toebehoren van de machine de website <a href="http://www.emak.it">www.emak.it</a>.</p>

**I DATI TECNICI****GB TECHNICAL DATA****F DONNEES TECHNIQUES****D TECHNISCHE ANGABEN****E DATOS TECNICOS****NL TECHNISCHE GEGEVENS**

		<b>401S - BRIK1S</b>	
Motore - Engine - Moteur - Motor - Motor - Motor		4 tempi - 4 Stroke - 4 temps - Viertakt - 4 tiempos - 4 takt	
Potenza - Power - Puissance - Leistung - Potencia - Vermogen	kW	<b>3,6 ÷ 4,3</b>	
Trasmissione - Transmission - Transmission - Getriebe - Transmisión - Transmissie		Ad ingranaggi in bagno d'olio - With gears in oil bath - À engrenages à bain d'huile - Zahnradgetriebe im Ölbad - De engranaes en baño de aceite - Met tandwielkast in oliebad	
Pres a di forza indipendente (n° giri con motore a 3600 giri/minuto) - Independent power take-off (no. rotations with engine at 3600 rpm) - Prise de force indépendante (n° tours avec moteur à 3600 tours/minute) - Getriebeunabhängige Zapfwelle (Drehzahl bei 3600 U/min Motordrehzahl) - Toma de fuerza independiente (n° vueltas con motor a 3600 r/min) - Onafhankelijke aftakas (aantal toeren bij motor op 3600 toeren/minuut)	min <sup>-1</sup>	<b>1004</b>	
Dimensioni ingombro max. senza attrezzo - Maximum overall dimensions without tool - Dimensions max. sans outil - Max. Abmessungen ohne Gerät - Dimensiones máximas sin apero - Max. buitenafmetingen zonder werktuig	cm	<b>1465 x 1150 x 780</b>	
Peso (con motore, fresa e ruote) - Weight (with engine, rotor and wheels) - Poids (avec moteur, fraise et roues) - Gewicht (mit motor, Fräse und Rädern) - Peso (con motor, fresa y ruedas) - Gewicht (met motor, frees en wielen)	kg	<b>75</b>	
Profondità di taglio fresa - Rotor cutting depth - Profondeur de coupe de la fraise - Arbeitstiefe Fräse - Profundidad de corte de la fresa - Maaibreedte frees	cm	<b>14</b>	
Larghezza di taglio fresa - Rotor cutting width - Largeur de coupe de la fraise - Arbeitsbreite Fräse - Anchura de corte de la fresa - Maaibreedte frees	cm	<b>35 - 50 - 60</b>	
Larghezza di taglio barra falciante - Cutterbar cutting width - Largeur de coupe de la barre de fauchage - Schnittbreite Mähbalken - Anchura de corte de la barra segadora - Maaibreedte maaibalk	cm	<b>90 ÷ 112</b>	
Cambio meccanico - Mechanical gearbox - Boîte de vitesses mécanique - Mechanisches Getriebe - Cambio mecánico - Mechanische schakeling		1 marcia avanti - 1 marcia indietro 1 forward speed - 1 reverse speed 1 vitesse avant - 1 vitesse arrière 1 Vorwärtsgang - 1 Rückwärtsgang 1 marcha adelante - 1 marcha atrás 1 vooruitversnelling - 1 achteruitversnelling	2 marce avanti - 2 marce indietro 2 forward speeds - 2 reverse speeds 2 vitesses avant - 2 vitesses arrière 2 Vorwärtsgänge - 2 Rückwärtsgänge 2 marchas adelante - 2 marchas atrás 2 vooruitversnellingen - 2 achteruitversnellingen

<b>I</b> <b>DATI TECNICI</b>	<b>F</b> <b>DONNEES TECHNIQUES</b>	<b>E</b> <b>DATOS TECNICOS</b>
<b>GB</b> <b>TECHNICAL DATA</b>	<b>D</b> <b>TECHNISCHE ANGABEN</b>	<b>NL</b> <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>

	Ruote - Wheels - Roues - Räder - Ruedas - Wielen	marcia avanti - forward gear - marche AV - Vorwärtsgang - marcha adelante - vooruitversnelling	marcia indietro - reverse gear - marche AR - Rückwärtsgang - marcha atrás - achteruitversnelling
Velocità Km/h (marcia) - Speed km/h (gear) - Vitesse Km/h (marche) - Geschwindigkeit km/h (Gang) - Velocidad km/h (marcha) - Snelheid km/h (versnelling) -	<b>4.00 - 8"</b>	1,18	3,0

Velocità con motore a 3600 giri/minuto - Speed with engine at 3600 rpm - Vitesse avec moteur à 3600 tours/minute - Geschwindigkeit bei 3600 U/min Motordrehzahl - Velocidad con motor a 3600 r/min - Snelheid met motor op 3600 toeren/minuut

			Versione motocoltivatore - Rotary cultivator version - Version motoculteur - Version Einachsschlepper - Versión motocultivador - Uitvoering motorploeg	Versione falciatrice - Cutterbar mower version - Version faucheuse - Version Mäher - Versión segadora - Uitvoering maaimachine
Pressione acustica - Pressure level - Pression acoustique - Schalldruck - Presión acústica - Geluidsdruck	EN 709:2010 EN 12733 *	<b>dB (A)</b>	<b>84.0</b>	<b>92.4</b>
Incertezza - Uncertainty - Incertitude - Unsicherheit - Incertidumbre - Onnauwkeurigheid		<b>dB (A)</b>	<b>3.0</b>	<b>2.5</b>
Livello di potenza acustica misurato - Measured sound power level - Niveau de puissance acoustique mesuré - Schalleistungspegel gemessen - Nivel de potencia acústica medido - Het geluidsniveau werd gemeten	EN 709:2010 EN 12733 * EN ISO 3744	<b>dB (A)</b>	<b>96.5</b>	<b>108.0</b>
Incertezza - Uncertainty - Incertitude - Unsicherheit - Incertidumbre - Onnauwkeurigheid		<b>dB (A)</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>
Livello potenza acustica garantita - Guaranteed sound power level - Niveau puissance acoustique assuré - Garantierter akustischer Schalleistungspegel - Nivel potencia acústica garantizado - Gegarandeerd acoustisch vermogensniveau	EN 709:2010 EN 12733 * EN ISO 3744	<b>dB (A)</b>	<b>99.5</b>	<b>111.0</b>
Livello di vibrazione - Vibration level - Niveau de vibration - Vibrationspegel - Nivel de vibracion - De Trillingsintensiteit	EN 709:2010 EN 12733 * EN 12096	<b>m/s<sup>2</sup></b>	<b>5.5</b>	<b>11.0</b>
Incertezza - Uncertainty - Incertitude - Unsicherheit - Incertidumbre - Onnauwkeurigheid	EN 12096	<b>m/s<sup>2</sup></b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>

\* Versione falciatrice - Cutterbar mower version - Version faucheuse - Version Mäher - Versión segadora - Uitvoering maaimachine

## TABELLA DI MANUTENZIONE

Vi preghiamo di notare che i seguenti intervalli di manutenzione si applicano solamente per le normali condizioni di funzionamento. Se il vostro lavoro quotidiano è più gravoso rispetto al normale gli intervalli di manutenzione devono essere ridotti di conseguenza.		Prima di ogni utilizzo	Mensilmente	Se danneggiato o difettoso	Come richiesto
Macchina completa	Ispezionare: perdite, crepe e usura	X			
Controlli: interruttore, starter, leva acceleratore e leva fermo acceleratore	Verificare il funzionamento	X			
Serbatoio carburante	Ispezionare: perdite, fessure e usura	X			
Filtro carburante	Ispezionare e pulire		X		
	Sostituire elemento filtrante			X	Ogni 6 mesi
Utensili	Ispezionare: danni e usura	X			
	Sostituire			X	
Frizione	Ispezionare: (L'utensile non deve girare a leva presenza operatore rilasciata)		X		
	Sostituire			X	
Tutte le viti e i dadi accessibili (escluse viti carburatore)	Ispezionare e riserrare		X		
Filtro aria	Pulire	X			
	Sostituire			X	Ogni 6 mesi
Alette cilindro e feritoie carter avviamento	Pulire		X		
Corda di avviamento	Ispezionare: danni e usura		X		
	Sostituire			X	
Candela	Controllare distanza elettrodi		X		
	Sostituire			X	Ogni 6 mesi
Olio trasmissione	Controllo livello	X			
	Sostituire				Ogni 500 ore

## MAINTENANCE CHART

Please note that the following maintenance intervals apply for normal operating conditions only. If your daily work requires longer than normal or harsh cutting conditions are present the suggested intervals should be shortened accordingly.		Before Each Use	Monthly	If Damaged or Faulty	As Required
Complete Machine	Inspect (Leaks, Cracks, and Wear)	X			
Controls (Ignition Switch, Choke Lever, Throttle Trigger, Trigger Interlock)	Check Operation	X			
Fuel Tank	Inspect (Leaks, Cracks, and Wear)	X			
Fuel Filter	Inspect and Clean		X		
	Replace Filter Element			X	Every 6 Months
Blade assembly	Inspect (Damage, and Wear)	X			
	Replace			X	
Clutch Drum	Inspect (80)		X		
	Replace			X	
All Accessible Screws and Nuts (not Adjusting Screws)	Inspect - Retighten		X		
Air Filter	Clean	X			
	Replace			X	Every 6 Months
Cylinder Fins and Starter System Vents	Clean		X		
Starter Rope	Inspect (Damage, and Wear)		X		
	Replace			X	
Spark Plug	Check Electrode Gap		X		
	Replace			X	Every 6 Months
Transmission oil	Check level	X			
	Replace				Every 500 hrs

## TABLEAU D'ENTRETIEN

Les intervalles d'entretien signalés ici sont valables exclusivement en cas de conditions normales de fonctionnement. Si le travail quotidien s'avère plus contraignant que prévu, réduire en conséquence les intervalles d'entretien.		Avant toute utilisation	Une fois par mois	En cas de dommage ou de défaut	Comme prévu
Machine complète	Vérifier : fuites, craquelures et niveau d'usure	X			
Contrôles : interrupteur, starter, levier d'accélérateur et levier de blocage d'accélérateur	Vérifier le fonctionnement	X			
Réservoir à carburant	Vérifier: fuites, craquelures et niveau d'usure	X			
Filtre à carburant	Vérifier et nettoyer		X		
	Remplacer l'élément filtrant			X	Tous les 6 mois
Outils	Vérifier: dommages et niveau d'usure	X			
	Remplacer			X	
Embrayage	Vérifier : (80)		X		
	Remplacer			X	
Toute la visserie accessible (sauf vis de carburateur)	Vérifier et resserrer		X		
Filtre à air	Nettoyer	X			
	Remplacer			X	Tous les 6 mois
Ailettes cylindre et fentes du carter de démarrage	Nettoyer		X		
Corde de démarrage	Vérifier : dommages et niveau d'usure		X		
	Remplacer			X	
Bougie	Contrôler la distance des électrodes		X		
	Remplacer			X	Tous les 6 mois
Huile de transmission	Contrôle du niveau	X			
	Remplacer				Toutes les 500 heures

## WARTUNGSTABELLE

Die folgenden Wartungsintervalls gelten ausschließlich bei Einsatz der Kettensäge unter normalen Betriebsbedingungen. Falls Ihre tägliche Arbeit unter schwereren Bedingungen als normal durchgeführt wird, müssen die Wartungsintervalle entsprechend verkürzt werden.		Vor jedem Gebrauch	Monatlich	Bei Schäden oder Defekten	Nach Bedarf
Komplettes Gerät	Inspektionen: Leckagen, Risse und Verschleiß	X			
Kontrollen: Schalter, Starter, Gashebel und Gasregler	Funktionsweise überprüfen	X			
Tank	Inspektionen: Leckagen, Risse und Verschleiß	X			
Kraftstofffilter	Überprüfen und reinigen		X		
	Filtereinsatz austauschen			X	Alle 6 Monate
Fräsen	Inspektionen: Schäden und Verschleiß	X			
	Austauschen			X	
Kupplung	Inspektionen: (80)		X		
	Austauschen			X	
Alle frei liegenden Schrauben und Muttern (nicht Vergaserschrauben)	Überprüfen und nachziehen		X		
Luftfilter	Reinigen	X			
	Austauschen			X	Alle 6 Monate
Zylinderrippen und Startgehäuseschlitz	Reinigen		X		
Startseil	Inspektionen: Schäden und Verschleiß		X		
	Austauschen			X	
Zündkerze	Elektrodenabstand überprüfen		X		
	Austauschen			X	Alle 6 Monate
Getriebeöl	Füllstandkontrolle	X			
	Austauschen				Alle 500 Stunden

## TABLA DE MANTENIMIENTO

Las siguientes frecuencias de mantenimiento son aplicables sólo en condiciones de funcionamiento normal. Si su trabajo cotidiano es más severo de lo normal, reduzca los intervalos en consecuencia.		Antes de cada uso	Mensualmente	En caso de daños o defectos	Según lo requerido
Máquina completa	Inspeccionar: fugas, grietas, desgaste	X			
Controles: interruptor, cebador, palanca del acelerador y palanca de bloqueo del acelerador	Verificar el funcionamiento	X			
Depósito de combustible	Inspeccionar: fugas, fisuras, desgaste	X			
Filtro de combustible	Inspeccionar y limpiar		X		
	Sustituir el elemento filtrante			X	Cada 6 meses
Herramientas	Inspeccionar: daños y desgaste	X			
	Sustituir			X	
Embrague	Inspeccionar: (80)		X		
	Sustituir			X	
Todos los tornillos y tuercas accesibles (menos los tornillos del carburador)	Inspeccionar y apretar		X		
Filtro de aire	Limpiar	X			
	Sustituir			X	Cada 6 meses
Aletas del cilindro y ranuras del cárter de arranque	Limpiar		X		
Cuerda de arranque	Inspeccionar: daños y desgaste		X		
	Sustituir			X	
Bujía	Controlar la distancia de los electrodos		X		
	Sustituir			X	Cada 6 meses
Aceite de la transmisión	Control del nivel	X			
	Sustituir				Cada 500 horas

## ONDERHOUDSTABEL

Wij wijzen u erop dat de volgende onderhoudsintervallen alleen van toepassing zijn bij de normale werkingscondities. Als uw dagelijkse werkzaamheden intensiever zijn dan normaal, moeten de onderhoudsintervallen elkaar sneller opvolgen.		Vóór ieder gebruik	Elke maand	Indien vervuild of beschadigd	Indien nodig
Volledige machine	Inspecteren: lekkages, barsten en slijtage	X			
Bediening: schakelaar, choke, gashendel en gashendelblokkering	Werking controleren	X			
Brandstoftank	Inspecteren: lekkages, barsten en slijtage	X			
Brandstoffilter	Inspecteren en schoonmaken		X		
	Vervang het filterelement			X	Om de 6 maanden
Instrumenten	Inspecteren: schade en slijtage	X			
	Vervangen			X	
Koppeling	Inspecteren: (80)		X		
	Vervangen			X	
Alle toegankelijke schroeven en moeren (niet de afstelschroeven)	Inspecteren en opnieuw aanspannen		X		
Luchtfilter	Schoonmaken	X			
	Vervangen			X	Om de 6 maanden
Ribben cilinder en sleuven startcarter	Schoonmaken		X		
Startkoord	Inspecteren: schade en slijtage		X		
	Vervangen			X	
Bougie	Controleer de afstand tussen de elektrodes		X		
	Vervangen			X	Om de 6 maanden
Olie transmissie	Controle peil	X			
	Vervangen				Na elke 500 uur

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



**ATTENZIONE:** fermare sempre l'unità e scollegare la candela prima di effettuare tutte le prove correttive raccomandato nella tabella sottostante, tranne che venga richiesto il funzionamento dell'unità.

Quando si sono verificate tutte le possibili cause e il problema non è risolto, consultare un Centro Assistenza Autorizzato. Se si verifica un problema che non è elencato in questa tabella, consultare un Centro Assistenza Autorizzato.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Il motore non si avvia o si spegne solo dopo pochi secondi dall'avvio. <b>(Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "ON")</b>	1. Non c'è scintilla. 2. Mancanza di carburante.	1. Controllare la scintilla della candela. Se non c'è la scintilla, ripetere il test con una candela nuova. 2. Verificare livello carburante, pulizia filtro aria e chiusura rubinetti carburante.
Il motore parte, ma non accelera correttamente o non funziona correttamente ad alta velocità.	Il carburatore deve essere regolato.	Contattare un Centro Assistenza Autorizzato per regolare il carburatore.
Il motore non raggiunge la piena velocità e / o emette fumo eccessivo.	1. Filtro aria sporco. 2. Il carburatore deve essere regolato.	1. Pulire: vedi le istruzioni nel capitolo Manutenzione filtro aria. 2. Contattare un Centro Assistenza Autorizzato per regolare il carburatore.
Il motore si avvia, gira e accelera, ma non tiene il minimo.	Il carburatore deve essere regolato.	Contattare un Centro Assistenza Autorizzato per regolare il carburatore.
Rottura precoce degli utensili	Terreno sassoso	Perlustrazione preventiva del terreno
Rumorosità della macchina o del cambio	1. Utensili danneggiati, o allentati 2. Carter protettivi allentati 3. Lubrificazione scarsa	1. Fissare gli utensili 2. Serrare i bulloni 3. Rabboccare olio a livello
Vibrazioni anomale	1. Utensili danneggiati 2. Elementi allentati	1. Sostituire 2. Serrare

## TROUBLESHOOTING CHART



**WARNING:** Always stop unit and disconnect spark plug before performing all of the recommended remedies below except remedies that require operation of the unit.

When you have checked all the possible causes listed and you are still experiencing the problem, see your Servicing Dealer. If you are experiencing a problem that is not listed in this chart, see your Servicing Dealer for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Engine will not start or will run only a few seconds after starting. <b>(Make sure Ignition switch is in start position "ON")</b>	1. No spark 2. No fuel	1. Watch for spark at spark plug tip. If there is no spark, repeat test with a new spark plug. 2. Check fuel level, ensure air filter clean and fuel taps are closed
Engine starts but will not accelerate properly or will not run properly at high speed.	Carburetor requires adjustment.	Contact a Servicing Dealer for carburetor adjustment.
Engine does not reach full speed and / or emits excessive smoke	1. Air filter dirty. 2. Carburetor requires adjustment.	1. Clean per instruction in Maintenance-Air Filter Section. 2. Contact a Servicing Dealer for carburetor adjustment.
Engine starts, runs and accelerates but will not idle.	Carburetor requires adjustment.	Contact a Servicing Dealer for carburetor adjustment.
Premature breakage of the blade assembly	Stony soil	Preliminary inspection of the soil
Machine or gearbox excessively noisy	1. Blade assembly damaged or loose 2. Blade guards loose 3. Insufficient lubrication	1. Fit the blade assembly 2. Tighten the bolts 3. Top up the oil level
Abnormal vibrations	1. Blade assembly damaged 2. Elements loose	1. Change 2. Tighten

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES



**ATTENTION : toujours arrêter l'outil et débrancher la bougie avant d'intervenir selon les indications du tableau ci-dessous, sauf indication contraire.**

Si le problème persiste après avoir vérifié toutes les causes possibles indiquées, contacter un Centre d'Assistance Agréé. En cas de problème non référencé dans ce tableau, contacter un Centre d'Assistance Agréé.

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas ou s'arrête quelques secondes après le démarrage. <b>(S'assurer que l'interrupteur se trouve sur "ON")</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pas d'étincelle</li> <li>2. Absence de carburant</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôler l'étincelle de la bougie. S'il n'y a pas d'étincelle, répéter le test avec une bougie neuve.</li> <li>2. Contrôler le niveau de carburant, la propreté du filtre à air et la fermeture des robinets de carburant</li> </ol>
Le moteur démarre mais n'accélère pas correctement ou ne tourne pas correctement à vitesse élevée.	Régler le carburateur.	Contacteur un Centre d'Assistance Agréé pour régler le carburateur.
Le moteur n'atteint pas le régime maxi et / ou dégage trop de fumée.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtre à air encrassé.</li> <li>2. Régler le carburateur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyer : voir les instructions au chapitre Entretien filtre de l'air.</li> <li>2. Contacter un Centre d'Assistance Agréé pour régler le carburateur.</li> </ol>
Le moteur démarre, tourne et accélère, mais ne tient pas le ralenti.	Régler le carburateur.	Contacteur un Centre d'Assistance Agréé pour régler le carburateur.
Rupture précoce des outils	Terrain pierreux	Vérification préventive du terrain
Niveau de bruit de la machine ou de la boîte de vitesses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Outils endommagés ou desserrés</li> <li>2. Carters de protection desserrés</li> <li>3. Lubrification défectueuse</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fixer les outils</li> <li>2. Serrer les boulons</li> <li>3. Faire l'appoint d'huile</li> </ol>
Vibrations anormales	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Outils endommagés</li> <li>2. Éléments desserrés</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplacer</li> <li>2. Serrer</li> </ol>

## STÖRUNGSBEHEBUNG



**ACHTUNG: Vor Durchführung aller in der untenstehenden Tabelle empfohlenen Prüfungen das Gerät immer abstellen und die Zündkerze trennen, es sei denn, der Betrieb des Geräts wird ausdrücklich verlangt.**

Wenn alle möglichen Ursachen überprüft wurden, die Störung jedoch nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle. Wenn ein Problem auftritt, das nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
Der Motor startet nicht oder geht wenige Sekunden nach dem Start wieder aus. <b>(Sicherstellen, dass der Schalter auf "ON" steht)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kein Zündfunke</li> <li>2. Kein Kraftstoff</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zündfunken der Kerze kontrollieren. Wenn kein Zündfunken abgegeben wird, den Test mit einer neuen Kerze wiederholen.</li> <li>2. Kraftstoffstand, Filterreinigung und Schließung der Kraftstoffhähne überprüfen</li> </ol>
Der Motor springt zwar an, beschleunigt aber nicht korrekt, bzw. funktioniert nicht korrekt mit hoher Drehzahl.	Der Vergaser muss eingestellt werden.	Vergaser bei einer autorisierten Kundendienststelle einstellen lassen.
Der Motor erreicht die Höchstgeschwindigkeit nicht und/oder gibt übermäßig viel Rauch ab.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luftfilter verschmutzt.</li> <li>2. Der Vergaser muss eingestellt werden.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen; siehe Anleitungen im Kapitel Wartung des Luftfilters.</li> <li>2. Vergaser bei einer autorisierten Kundendienststelle einstellen lassen.</li> </ol>
Der Motor startet, dreht und beschleunigt, hält aber die Leerlaufdrehzahl nicht.	Der Vergaser muss eingestellt werden.	Vergaser bei einer autorisierten Kundendienststelle einstellen lassen.
Vorzeitiger Bruch der Fräsen	Steiniger Boden	Vorabinspektion des Bodens
Starke Geräuschentwicklung von Gerät und Schaltgetriebe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fräsen beschädigt oder locker</li> <li>2. Schutzgehäuse locker</li> <li>3. Unzureichende Schmierung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fräsen befestigen</li> <li>2. Schrauben anziehen</li> <li>3. Öl auffüllen</li> </ol>
Ungewöhnliche Vibrationen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fräsen beschädigt</li> <li>2. Elemente locker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Austauschen</li> <li>2. Anziehen</li> </ol>



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



**ATENCIÓN:** parar la unidad y desconectar la bujía antes de realizar todas las pruebas correctivas recomendadas en la tabla siguiente, a no ser que sea necesario el funcionamiento de la unidad.

Una vez verificadas todas las posibles causas, si el problema no se resuelve, llamar a un Centro de Asistencia Autorizado. Si se observa un problema no listado en esta tabla, llamar a un Centro de Asistencia Autorizado.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
El motor no arranca o se apaga a los pocos segundos del arranque. <b>(Comprobar que el interruptor esté en "ON")</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>No hay chispa</li> <li>Falta de carburante</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Controlar la chispa de la bujía. Si no hay chispa, repetir la prueba con una bujía nueva.</li> <li>Controlar nivel de carburante, limpieza filtro de aire y cierre grifos carburante</li> </ol>
El motor arranca, pero no acelera correctamente o no funciona correctamente a alta velocidad.	Es necesario regular el carburador.	Llamar a un Centro de Asistencia Autorizado para regular el carburador.
El motor no alcanza la máxima velocidad y/o emite demasiado humo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Filtro de aire sucio.</li> <li>Es necesario regular el carburador.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Limpiar; leer las instrucciones del capítulo Mantenimiento del filtro de aire.</li> <li>Llamar a un Centro de Asistencia Autorizado para regular el carburador.</li> </ol>
El motor arranca, gira y acelera, pero no mantiene el mínimo.	Es necesario regular el carburador.	Llamar a un Centro de Asistencia Autorizado para regular el carburador.
Rotura precoz de las herramientas	Terreno pedregoso	Inspección preventiva del terreno
Ruido de la máquina o del cambio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Herramientas dañadas o flojas</li> <li>Cárteres de protección flojos</li> <li>Lubricación escasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fijar las herramientas</li> <li>Apretar los pernos</li> <li>Restablecer el nivel del aceite</li> </ol>
Vibraciones anómalas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Herramientas dañadas</li> <li>Elementos flojos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sustituir</li> <li>Apretar</li> </ol>

## OPLOSSEN VAN PROBLEMEN



**WAARSCHUWING:** zet het apparaat altijd uit en koppel de bougie los voordat u de aanbevolen corrigerende maatregelen in onderstaande tabel uitvoert, behalve als gevraagd wordt om het apparaat aan te zetten.

Als alle mogelijke oorzaken nagegaan zijn en het probleem nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum. Als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
De motor start niet of gaat na enkele seconden na het starten weer uit. <b>(Controleer of de schakelaar in stand "ON" staat)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Er is geen vonk</li> <li>Geen brandstof</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Controleer de vonk van de bougie. Als er geen vonk is, herhaal de test dan met een nieuwe bougie.</li> <li>Controleer het brandstofpeil, de reiniging van luchtfilter en de sluiting van de brandstofkraantjes</li> </ol>
De motor start, maar versnelt niet voldoende of werkt niet goed bij hoge snelheid.	De carburateur moet worden afgesteld.	Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.
De motor bereikt de volledige snelheid niet en/of geeft zeer veel rook af.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Luchtfilter is vuil.</li> <li>De carburateur moet worden afgesteld.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Schoonmaken; zie de instructies in het hoofdstuk Onderhoud van het luchtfilter.</li> <li>Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.</li> </ol>
De motor start, draait en versnelt, maar wil niet stationair lopen.	De carburateur moet worden afgesteld	Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.
Voortijdig breken van de instrumenten	Rotsachtig terrein	Preventieve inspectie van het terrein
Lawaai van de machine of de versnelling	<ol style="list-style-type: none"> <li>Instrumenten beschadigd of los</li> <li>Beschermingscarters los</li> <li>Te weinig smering</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zet de instrumenten vast</li> <li>Span de bouten aan</li> <li>Vul de olie bij tot het juiste peil</li> </ol>
Abnormale trillingen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Instrumenten beschadigd</li> <li>Elementen los</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vervangen</li> <li>Aanspannen</li> </ol>

Italiano	English	Français
<p align="center"><b>CERTIFICATO DI GARANZIA</b></p>	<p align="center"><b>WARRANTY CERTIFICATE</b></p>	<p align="center"><b>CERTIFICAT DE GARANTIE</b></p>
<p>Questa macchina è stata concepita e realizzata attraverso le più moderne tecniche produttive. La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia è limitata a 12 mesi in caso di uso professionale.</p> <p><b>Condizioni generali di garanzia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data d'acquisto. La Ditta costruttrice tramite la rete di vendita ed assistenza tecnica sostituisce gratuitamente le parti difettose dovute a materiale, lavorazioni e produzione. La garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi causati dalla cosa venduta.</li> <li>2) Il personale tecnico interverrà il più presto possibile nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.</li> <li>3) <b>Per richiedere l'assistenza in garanzia è necessario esibire al personale autorizzato il sotto riportato certificato di garanzia timbrato dal rivenditore, compilato in tutte le sue parti e corredato di fattura d'acquisto o scontrino fiscalmente obbligatorio comprovante la data d'acquisto.</b></li> <li>4) La garanzia decade in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza palese di manutenzione,</li> <li>- Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni,</li> <li>- Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti,</li> <li>- Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali,</li> <li>- Interventi effettuati da personale non autorizzato.</li> </ul> </li> <li>5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di consumo e le parti soggette ad un normale logorio di funzionamento.</li> <li>6) La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e miglioramento del prodotto.</li> <li>7) La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.</li> <li>8) Eventuali danni causati durante il trasporto devono essere immediatamente segnalati al trasportatore pena il decadere della garanzia.</li> <li>9) Per i motori di altre marche (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Kipor, Lombardini, Kohler, ecc.) montati sulle nostre macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore.</li> <li>10) La garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da guasti della macchina o conseguenti alla forzata sospensione prolungata nell'uso della stessa.</li> </ol>	<p>This machine has been designed and manufactured using the most modern techniques. The manufacturer guarantees its products for 24 months from the date of purchase, for private and hobby use. The warranty is limited to 12 months in case of professional use.</p> <p><b>Limited warranty</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) The warranty period starts on the date of sale. The manufacturer, acting through the sales and technical assistance network, shall replace free of charge any parts proven defective in material, machining or manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as established under legislation governing the consequences of defects in the machine.</li> <li>2) Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum time possible, compatible with organisational needs.</li> <li>3) <b>To make any claim under the warranty, this certificate of warranty, fully compiled, bearing the dealer's stamp, and accompanied by the invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed to the personnel authorised to approve work.</b></li> <li>4) The warranty shall be null and void if: <ul style="list-style-type: none"> <li>- the machine has evidently not been serviced correctly,</li> <li>- the machine has been used for improper purposes or has been modified in any way,</li> <li>- unsuitable lubricants and fuels have been used,</li> <li>- non-original spare parts and accessories have been fitted,</li> <li>- work has been done on the machine by unauthorised personnel.</li> </ul> </li> <li>5) The warranty does not cover consumables or parts subject to normal wear.</li> <li>6) The warranty does not cover work to update or improve the machine.</li> <li>7) The warranty does not cover any preparation or servicing work required during the warranty period.</li> <li>8) Damage incurred during transport must be immediately brought to the attention of the carrier: failure to do so shall render null and void the warranty.</li> <li>9) Engines of other manufacturers (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Kipor, Lombardini, Kohler, etc.) fitted to our machines are covered by the warranties of the engine manufacturer.</li> <li>10) The warranty does not cover injury or damage caused directly or indirectly to persons or things by defects in the machine or by periods of extended disuse of the machine resulting from the said defects.</li> </ol>	<p>Cette machine a été conçue et réalisée avec les techniques de production les plus modernes. Le fabricant garantit ses produits pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, en cas d'usage privé ou d'activités de bricolage. En cas d'usage professionnel, la garantie est limitée à 12 mois.</p> <p><b>Conditions générales de garantie</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La garantie est reconnue à compter de la date d'achat. Par le biais de son réseau de vente et d'assistance technique, le fabricant remplace gratuitement les pièces défectueuses dues au matériel, aux usinages et à la production. La garantie n'élimine pas, pour l'acquéreur, les droits légaux prévus par le Code Civil contre les conséquences des défauts ou des anomalies dus à l'objet vendu.</li> <li>2) Le personnel technique interviendra le plus vite possible dans les délais liés aux exigences organisationnelles.</li> <li>3) <b>Pour demander l'assistance sous garantie, il est nécessaire de présenter au personnel agréé le certificat de garantie joint ci-dessous, qui devra être timbré par le revendeur, rempli intégralement et accompagné de la facture ou du reçu de caisse qui doit obligatoirement être remis pour prouver la date d'achat.</b></li> <li>4) La garantie perd toute valeur en cas de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manque évident d'entretien.</li> <li>- Utilisation incorrecte ou transformations non autorisées du produit.</li> <li>- Utilisation de lubrifiants ou de combustibles inappropriés.</li> <li>- Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine.</li> <li>- Interventions effectuées par du personnel non autorisé à ce faire.</li> </ul> </li> <li>5) Le fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et celles qui sont soumises à une usure normale due au fonctionnement.</li> <li>6) La garantie exclut les interventions de mise à jour et d'amélioration du produit.</li> <li>7) La garantie ne couvre pas la mise au point et les interventions susceptibles de s'avérer nécessaires au cours de la période de garantie.</li> <li>8) Tout dommage éventuellement subi au cours du transport doit être signalé sans retard au transporteur sous peine d'annulation de la garantie.</li> <li>9) Pour les moteurs d'autres marques (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Kipor, Lombardini, Kohler, etc.) montés sur nos machines, la garantie appliquée sera celle qui est accordée par le fabricant du moteur en question.</li> <li>10) La garantie ne couvre pas les éventuels dommages directs ou indirects subis par les personnes ou par les biens matériels à la suite de pannes de la machine ou dépendant d'une longue suspension forcée de l'emploi de cette dernière.</li> </ol>

<p>MODELLO - MODEL</p> <hr/> <p>SERIAL No _____</p> <p>ACQUISTATO DAL SIG. - BOUGHT BY Mr.</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>DATA - DATE</p> <hr/> <hr/> <p>CONCESSIONARIO - DEALER</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>MODELE</p> <hr/> <p>SERIAL No _____</p> <p>ACHETE PAR MONSIEUR</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>DATE</p> <hr/> <hr/> <p>REVENDEUR</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
--	--	---	---

Non spedire! Allegare solo all'eventuale richiesta di garanzia tecnica.  
Do not send! Only attach to requests for technical warranties.

Ne pas expédier ! Ne joindre qu'en cas de demande d'assistance technique sous garantie.

Deutsch	Español	Nederlands
<h3 style="text-align: center;">GARANTIE-ZERTIFICAT</h3>	<h3 style="text-align: center;">CERTIFICADO DE GARANTÍA</h3>	<h3 style="text-align: center;">GARANTIEBEWIJS</h3>
<p>Diese Maschine wurde mit den modernsten Produktionstechniken konzipiert und gebaut. Der Hersteller garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum bei Privat- und Heimwerkereinsatz. Bei professionellem Gebrauch ist die Laufzeit der Garantie auf 12 Monate beschränkt.</p> <p><b>Allgemeine Garantiebedingungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Herstellerfirma sorgt über ihr Verkaufs- und Kundendienstnetz für den kostenlosen Ersatz der Teile, die sich infolge Material-, Bearbeitungs- und Fabrikationsfehler als defekt erweisen. Durch die Garantie verliert der Käufer nicht die vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen gesetzlichen Rechte gegen die Folgen der von der verkauften Sache verursachten Defekte oder Mängel.</li> <li>Soweit organisatorisch machbar greift das technische Personal so schnell wie möglich ein.</li> <li><b>Bei Anforderung eines Garantieeingriffs muss dem befugten Personal der untenstehende, vom Verkäufer abgestempelte und vollständig ausgefüllte Garantieschein zusammen mit der Rechnung bzw. dem Kassenzettel zum Nachweis des Kaufdatums vorgelegt werden.</b></li> <li>In folgenden Fällen verfällt jeder Garantieanspruch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei offensichtlicher Unterlassung der Wartung,</li> <li>- Bei nicht korrekter Verwendung oder Veränderungen des Produkts,</li> <li>- Bei Benutzung von ungeeigneten Schmiermitteln oder Treibmitteln,</li> <li>- Bei Benutzung von nicht originalen Zubehör- und Ersatzteilen</li> <li>- Nach Eingriffen, die von unbefugtem Personal durchgeführt wurden.</li> </ul> </li> <li>Verbrauchsmaterial und die Teile, die einem normalen Verschleiß durch Betrieb ausgesetzt sind, werden vom Hersteller von der Garantie ausgeschlossen.</li> <li>Von der Garantie ausgeschlossen sind Eingriffe zur Überholung und Verbesserung des Produkts.</li> <li>Die Garantie deckt nicht die während der Garantielaufzeit erforderlichen Einstellungen und Wartungseingriffe.</li> <li>Eventuelle Transportschäden müssen dem Spediteur unverzüglich gemeldet werden, ansonsten verfällt der Garantieanspruch.</li> <li>Für die Motoren anderer Marken (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Kipor, Lombardini, Kohler, usw.), die an unseren Maschinen installiert werden, gilt die vom Hersteller des Motors gewährte Garantie.</li> <li>Die Garantie deckt keine eventuellen direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden, die durch Defekte der Maschine oder deren anhaltender Nichtbenutzung verursacht wurden.</li> </ol>	<p>Esta máquina ha sido proyectada y fabricada con las técnicas más modernas. El fabricante garantiza sus productos durante 24 meses desde la fecha de compra, siempre que el uso sea privado/aficionado. La garantía se limita a 12 meses en caso de uso profesional.</p> <p><b>Condiciones generales de garantía</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La garantía es válida a partir de la fecha de compra. El Fabricante cambiará gratuitamente las piezas que presenten defectos en el material, el trabajo o la producción, mediante su red de venta y asistencia técnica. La garantía no anula los derechos legales del comprador, previstos por el código civil, contra las consecuencias de defectos o vicios provocados por el producto vendido.</li> <li>El personal técnico efectuará las intervenciones lo antes posible y dentro de los plazos impuestos por exigencias de organización.</li> <li><b>Para solicitar la asistencia en garantía, es necesario mostrar el certificado de garantía ilustrado a continuación, junto a la factura o el tique que demuestren la fecha de compra, al personal autorizado; asimismo, para que el certificado sea válido, se han de completar todas sus partes y ha de estar debidamente timbrado por el vendedor.</b></li> <li>La garantía pierde su validez en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta evidente de mantenimiento.</li> <li>- Uso incorrecto o manipulación del producto.</li> <li>- Uso de lubricantes o combustibles inadecuados.</li> <li>- Uso de piezas de recambio o accesorios no originales.</li> <li>- Intervenciones efectuadas por parte de personal no autorizado.</li> </ul> </li> <li>La garantía no incluye ni los materiales consumibles ni las piezas sujetas a un desgaste normal de funcionamiento.</li> <li>La garantía tampoco incluye las intervenciones de actualización o mejora del producto.</li> <li>La puesta a punto o las intervenciones de mantenimiento eventualmente necesarias durante el periodo de garantía no están cubiertas por la garantía.</li> <li>Cualquier daño provocado durante el transporte tiene que ser señalado de inmediato al transportista bajo pena de anulación de la garantía.</li> <li>Para los motores de otras marcas (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Kipor, Lombardini, Kohler, etc.) montados en nuestras máquinas, será válida la garantía de los Fabricantes del motor.</li> <li>La garantía no cubre los eventuales daños materiales o personales, directos o indirectos, provocados por averías de la máquina o por la interrupción forzada y prolongada del funcionamiento de la misma.</li> </ol>	<p>Deze machine is ontworpen en vervaardigd volgens de modernste productietechnieken. De fabrikant geeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum op de eigen producten voor privé-/hobbygebruik. De garantie is beperkt tot 12 maanden bij professioneel gebruik.</p> <p><b>Algemene garantievoorwaarden</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De garantie wordt toegekend vanaf de aankoopdatum. De fabrikant vervangt gratis de defecte onderdelen die te wijten zijn aan fouten van het materiaal, bewerkingen en productie middels het distributienet en de technische service. De garantie ontnemt de gebruiker niet de wettelijke rechten uit het burgerlijk wetboek tegen de gevolgen van defecten of onvolkomenheden die door het verkochte product veroorzaakt worden.</li> <li>Het technisch personeel grijpt zo snel mogelijk in binnen de tijdslimieten die uit organisatorisch oogpunt mogelijk zijn.</li> <li><b>Voor het aanvragen van servicewerkzaamheden die onder de garantie vallen dient u het hieronder weergegeven garantiebewijs aan het bevoegde personeel te tonen. Het garantiebewijs moet een stempel van de verkoper dragen, geheel ingevuld zijn en begeleid worden door de factuur of de fiscaal verplichte kassabon met de aankoopdatum.</b></li> <li>De garantie vervalt bij: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overduidelijk gebrek aan onderhoud,</li> <li>- Onjuist gebruik van het product of sabotage,</li> <li>- Gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen,</li> <li>- Gebruik van niet originele vervangingsonderdelen of accessoires,</li> <li>- Werkzaamheden die verricht zijn door onbevoegd personeel.</li> </ul> </li> <li>De verbruiksmaterialen en de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie.</li> <li>Bijwerkingen en verbeteringen van het product vallen niet onder de garantie.</li> <li>De garantie dekt geen afstel- en onderhoudswerkzaamheden die tijdens de garantieperiode nodig mochten zijn.</li> <li>Eventuele beschadigingen die tijdens het transport zijn veroorzaakt moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld op straffe van verval van de garantie.</li> <li>Voor de motoren van andere merken (Briggs &amp; Stratton, Subaru, Honda, Kipor, Lombardini, Kohler, enz.) die op onze machines zijn gemonteerd geldt de garantie die door de fabrikant van de motor is gegeven.</li> <li>De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte beschadigingen die aan personen of voorwerpen worden aangericht als gevolg van defecten of langdurige inactiviteit van de machine.</li> </ol>

MODELLE  <hr/> <hr/> SERIAL No <hr/> <hr/> GEKAUFT VON Hrn. <hr/> <hr/> <hr/>	DATUM  <hr/> <hr/> VERKAUFER  <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	MODELO - MODEL  <hr/> <hr/> SERIAL No <hr/> <hr/> COMPRADOR - GEKOCHT DOOR <hr/> <hr/> <hr/>	DATA - DATUM  <hr/> <hr/> DISTRIBUIDOR - VERKOPER  <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
Nicht einsenden! Der Garantieschein muss nur bei einer eventuellen Anforderung eines Garantieeingriffs vorgelegt werden.		¡No enviar! Adjuntar sólo a la eventual solicitud de garantía técnica. Niet verzenden! Voeg dit bewijs uitsluitend bij het aanvraagformulier om technische garantiewerkzaamheden.	



- I**     **ATTENZIONE:** Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.
- GB**    **WARNING:** This owner's manual must stay with the machine for all its life.
- F**     **ATTENTION:** Ce manuel doit accompagner le moteur tout au long de sa vie.
- D**     **ACHTUNG:** Bewahren Sie diese Anleitung für die gesamte Lebensdauer des Geräts auf
- E**     **ATENCIÓN:** Este manual debe acompañar a la máquina hasta su desguace.
- NL**    **LET OP:** Deze handleiding moet gedurende de hele levensduur bij het apparaat blijven.