


**TRINCIASARMENTI
TONDOBROYEUSE
SCHLEGLMAHER
FLAIR MOWER
TRITURADORA DE BARRAS
KOSIARKA BIJAKOWA
MULČOVAČ
PŇOVÁ FRÉZA**

BTS 65

BTS 80

B BERTOLINI

our power, your passion

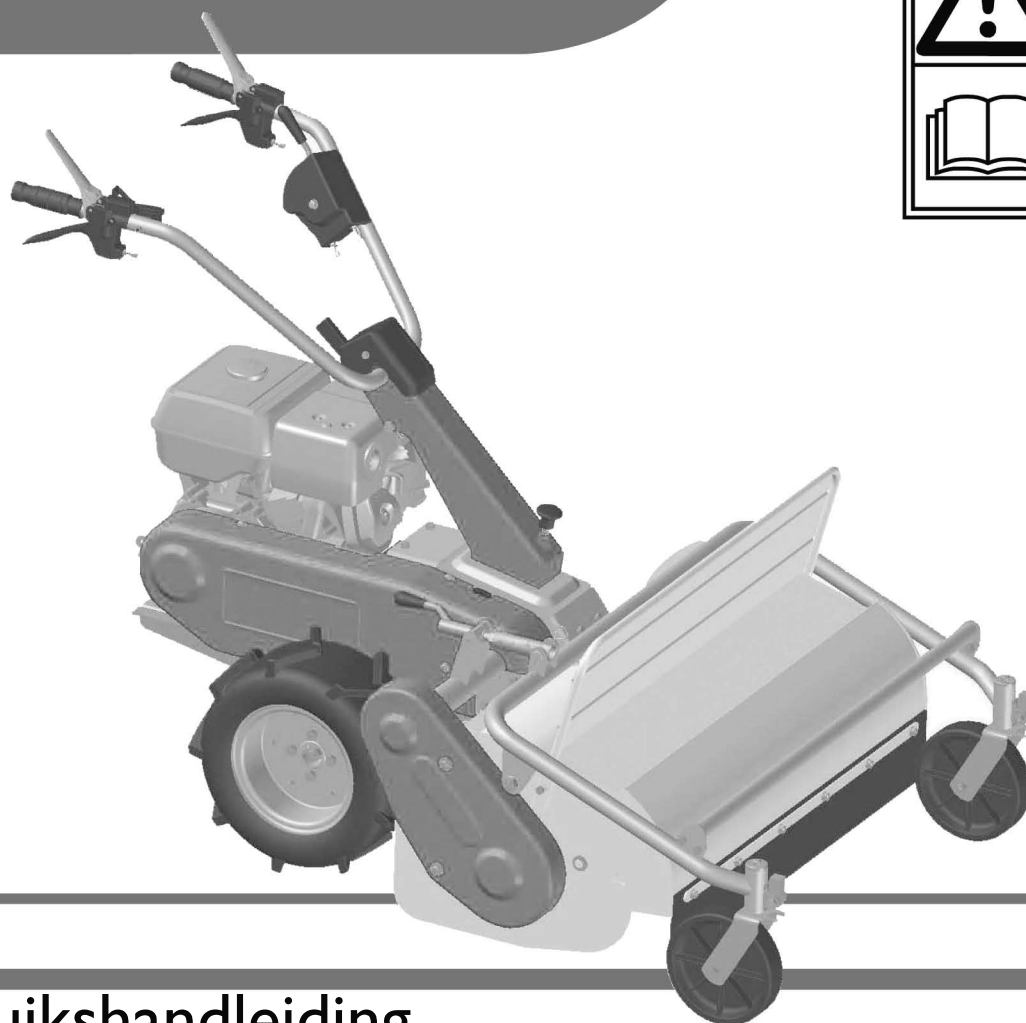

Gebruikshandleiding

Gebruik en onderhoud

Index

Hoofdstuk 1: Introductie.....	3
Sectie 1 Introductie en veiligheid.....	3
Sectie 2 Identificatie van de machine/motor.....	5
Sectie 3 Garantie	6
Hoofdstuk 2: Algemene veiligheidsmaatregelen en voorschriften.....	8
Sectie 1 Veiligheid alarm: woorden, symbolen en tekens	8
Sectie 2 Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid op het werk.....	9
Sectie 3 Risk operaties.....	12
Hoofdstuk 3 Technische gegevens en kenmerken.....	13
Sectie 1 Gewichten en maten	13
Sectie 2 Motor.....	14
Sectie 3 Algemene informatie.....	15
Hoofdstuk 4 Stuurcommando's en instrumenten.....	16
Sectie 1 Beschrijving van de bediening	16
Sectie 2 Regeling hefbomen voor het stuur.....	18
Hoofdstuk 5 Gebruik.....	19
Sectie 1 Start/stop de motor.....	19
Sectie 2 Koppelingshendels voertuig en messen.....	21
Sectie 3 Versnellingspook en wiel Ontgrendel niveaus.....	22
Sectie 4 Maaihoogte control.....	23
Hoofdstuk 6 Onderhoud en controle.....	24
Sectie 1 Bijvullen van de machine.....	25
Sectie 2 Regelmatig en buitengewoon onderhoud.....	28

Sectie 1: Introductie en veiligheid.

Voor uw eigen veiligheid. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt, evenals het bijgevoegde handboek over algemene normen. Bewaar deze boeken voor toekomstig gebruik.

Het doel van deze handleiding is om zowel de eigenaar als de gebruiker op een veilige manier gebruik te laten maken van de klepelmaaier en om de beste resultaten te verkrijgen.

Bovendien, wanneer de vertegenwoordiger of dealer het product levert, zal hij controleren dat de gebruik en onderhoud instructies goed begrepen zijn.

Echter, als u problemen ondervindt bij het begrijpen van dit boekje, aarzel dan niet om je Dealer te raadplegen. Het is belangrijk dat deze instructies worden begrepen en opgevolgd.

U wordt aangemoedigd om het dagelijks onderhoud van uw routine te maken en om een register bij te houden met de werkuren van de machine.

Wanneer reserveonderdelen nodig zijn, Maak alleen maar gebruik van de originele. Geautoriseerde dealers leveren originele reserveonderdelen en zijn in staat om te adviseren over hoe ze te monteren en hoe ze moeten worden gebruikt.

Montage van onderdelen van mindere kwaliteit kan leiden tot grote schade.

Daarom adviseren we onze klanten om de nodige reserve-onderdelen te kopen alleen via een erkende dealer. Het is voor ons onmogelijk om volledig en perfect up-to-date publicaties te leveren omtrent de prestaties en werkwijze van de machines die we produceren, vanwege de grote diversiteit van hun arbeidsomstandigheden.

Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor lekkage of schade die zou kunnen voortvloeien uit de opvolging van een gepubliceerd artikel, een fout of verzuim.

In het geval dat de machine moet worden gebruikt onder bijzonder zware abnormale omstandigheden (bijvoorbeeld hoog grondwater of modderige ondergrond), raden wij u aan uw dealer te raadplegen voor specifieke instructies om te voorkomen dat de garantie vervalt.

De bouwer van de klepelmaaier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of breuken veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de machine, in welk geval de gebruiker de risico's alleen moet dragen.

Een substantieel deel van het verwachte gebruik van de machine omvat nauwgezet het gebruik van voorwaarden, evenals de naleving van de bijstand en specifieke reparaties zoals voorgesteld door de bouwer.

Het is noodzakelijk om precies alle specifieke kenmerken van deze klepelmaaier te kennen voor het juiste gebruik, bijstand en reparatie. Bovendien is het noodzakelijk om geïnformeerd te worden over de passende beveiligingsvoorschriften (ter voorkoming van ongevallen).

Wij adviseren onze klanten om een officiële dealer voor assistentie te contacteren.

Een van de belangrijkste zorgen van wie ontwerpt en ontwikkelt is de veiligheid van de operator. Onze design-afdeling wil daarom zoveel mogelijk veiligheidsvoorzieningen aanbieden.

Echter zien we dat veel ongevallen vermeden hadden kunnen worden wanneer de operator minder gehaast en meer voorzichtig te werk gaat bij het hanteren van landbouw machines en apparatuur.

Lees en volg de veiligheidsinstructies zoals aangeboden en in detail beschreven in dit hoofdstuk van de handleiding.

Alle gegevens en informatie in deze handleiding zijn van toepassing op alle modellen, tenzij anders aangegeven.

De inhoud van deze handleiding zijn voor de meest recente beschikbare technische informatie op het moment dat het werd uitgegeven.

Het bouwbedrijf behoudt zich het recht om op elke moment en zonder enig sanctie wijzigingen aan het de machine te brengen.

Elke klepelmaaier wordt geleverd met een handleiding voor het gebruik en het onderhoud van de motor en dit instructieboekje. Deze vormen een volledige documentatie .

Alle rechten voorbehouden, mag deze handleiding niet worden gereproduceerd of gekopieerd, als een geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Emak



Sectie 2: Identificatie van de machine / motor

De klepelmaaier kan worden geïdentificeerd met de gegevens zoals op het identificatielabel aan de onderkant van de chassis. Het is belangrijk om deze gegevens op te schrijven voor een snelle

en efficiënte service, wanneer onderdelen moeten worden besteld of bij het aanvragen van informatie of technische verduidelijkingen.



De identificatie van de motor met de gegevens sloeg op de juiste identificatie op de zijkant van de motor. Het is belangrijk deze gegevens op te schrijven

voor een snelle en efficiënte service, wanneer onderdelen moeten worden besteld of bij het aanvragen van informatie of technische verduidelijkingen.



Identificatie van de machine.

Sectie 3 : Garantie

Alle Emak producten worden gedekt door een garantie onder welbepaalde voorwaarden - inclusief materiaal fouten en constructiefouten.

Dit boekje is uitgegeven voor het gebruik over de hele wereld, en daarom is het onmogelijk om exact alle bepalingen en voorwaarden te beschrijven van de garantie van toepassing op een specifiek land waar het product verkocht word.

Wij stellen voor iedere koper van een wandel-tractor naar hun dealer te vragen waar het product is verkocht voor de nodige details.

De vertegenwoordiger of dealer is verplicht om specifieke diensten te leveren bij het afleveren van de nieuwe wandel-tractor aan de klant. Deze diensten zorgen voor een nauwkeurige voorlopige check-up op het moment van de levering zodat de machine onmiddellijk kan worden gebruikt.

Deze instructies hebben betrekking op de instrumenten en controle-opdrachten, het reguliere onderhoud en de preventieve veiligheidsmaatregelen. Deze instructie cursus moet worden gevolgd door alle mensen die dit apparaat in gebruik gaan nemen.

Wanneer de installatie juist geplaatst is, raden wij regelmatig onderhoud aan. Echter, functionele problemen tijdens de garantieperiode voorkomen raden wij u de volgende procedure aan.

- Informeer de dealer waar je het product gekocht hebt, met vermelding van het model en het serienummer. Het is belangrijk om geen tijd te verliezen, want zonder een goede getimede oplossing, is de garantie niet meer geldig zelfs als het betrekking had op de oorspronkelijke schuld.
- Geef u dealer zoveel mogelijk informatie. Op deze manier heeft hij weet over het aantal uren van de actieve dienst, het soort werk dat je deed het de symptomen van het probleem. Wij willen u erop wijzen dat noch het normale onderhoud interventies, zoals bijvoorbeeld de afstemming en aanpassing van de pauzes / koppeling, noch het aanbieden van gebruikte materialen voor hulp (olie, filters, brandstof en antivries), vallen onder de waarborgen.



Waarschuwing! De bouwer van de klepelmaaier aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onderdelen moeten worden gemonteerd die niet worden goedgekeurd, of wanneer niet-geautoriseerde veranderingen of wijzigingen zijn gedaan.



Waarschuwing !!

Het samenvoegen van niet-originele onderdelen kan leiden tot een mindere werking kwaliteit van het onderdeel. De bouwer van de klepelmaaier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke lekkage of schade zou kunnen voortvloeien uit de installatie van deze onderdelen en dit zal de garantie ongeldig maken, zelfs als ze moeten verzamelt worden tijdens de garantie periode.

Gedurende de periode van garantie adviseren wij u elke reparatie of onderhoud door u dealer uitgevoerd te hebben. Op die manier zal hij in staat zijn om de werking en prestaties van uw nieuwe klepelmaaier onder controle te houden.

Met het oog op het verkrijgen van de beste resultaten van uw klepelmaaier is het belangrijk regelmatig onderhoud te plegen ook als de garantie dekkingsperiode voltooid is.

Vraag raad aan uw dealer voor alle belangrijke bijstandsinterventies. Een gespecialiseerd technicus zal een update van de ene interventie naar de volgende brengen.

Mechanica worden regelmatig op de hoogte gebracht van onze producten, ook de hulp technieken of het gebruik van moderne instrumentatie van diagnostische apparatuur.

Ze krijgen regelmatig hulp tijdschriften, hebben alle de garage handleidingen en alle andere technische informatie die nodig is om een hoge standaard van bijstand te garanderen voor de reparaties en alle andere technische informatie die nodig is om een hoge standaard van bijstand te garanderen voor de reparaties.



Waarschuwing !!

Sommige afbeeldingen in dit instructieboekje hebben we beschermingspanelen verwijderd voor de duidelijkheid. Nooit schakelen op een klepelmaaier, indien de onderdelen niet teruggeplaatst zijn. Wanneer het nodig is een paneel te verwijderen voor reparatie moet dit element terug worden geplaatst alvorens de machine in gebruik te nemen.

Sectie 1: Veiligheid alarm: woorden, symbolen en tekens

De veiligheid van de operator is één van de belangrijkste zorgen. Onze design-afdeling wil daarom zoveel mogelijk veiligheidsvoorzieningen mogelijk maken. Echter zien we dat veel ongevallen vermeden hadden kunnen worden wanneer de operator minder gehaast en meer voorzichtig te werk gaat bij het hanteren van landbouw machines en apparatuur.

Deze machine is ontworpen voor het snijden van hoog gras, hagen en dit slechts door één operator. Alle andere (verkeerd) gebruik is verboden.

De operator is verantwoordelijk voor een afstand van ten minste tien meter. De machine uit de buurt van alle mensen houden bij gebruik.

In deze handleiding vindt u waarschuwingen voor de veiligheid of schade aan de klepelmaaier. Gelieve deze waarschuwingen zorgvuldig te observeren om risico van letsel of schade te voorkomen. Er zijn drie soorten waarschuwingen in dit boekje.



Waarschuwing!!

Dit symbool is een waarschuwing tegen omstandigheden die kunnen leiden tot schade aan de klepelmaaier of de onderdelen, wanneer deze niet nageleefd worden. Laat u informeren naar wat u wel of niet kan doen om risico te vermijden aan het voertuig of bestanddelen ervan.



Voorzichtigheid

Dit alarm symbool staat voor belangrijke veiligheidswaarschuwingen of de veiligheidssignalen zoals vermeld in het boekje. Wanneer u dit symbool ziet, kunt u heel voorzichtig zijn, want er is gevaar van ernstig letsel of de dood. Volg de instructies zoals aangegeven in de veiligheidswaarschuwing.



Stop

Dit symbool wordt gebruikt om verkeerde manoeuvres of optredens te voorkomen voor het juiste gebruik en functionering van de machine. Wanneer u dit symbool ziet, gelieve heel voorzichtig te zijn, maar ook voor het gevaar van beschadiging van onderdelen van de klepelmaaier.

Sectie 2 : Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid op het werk



Voorzichtigheid

Voordat u begint met een activiteit, raadpleeg deze handleiding en de specifieke veiligheidsboekje: **Algemene veiligheidsvoorschriften**


Dit boekje is van fundamenteel belang, omdat de beschrijving van alle voorwaarden en procedures het mogelijk maakt om de operator te kunnen laten werken in alle veiligheid. Gelieve alle risicovolle manoeuvres te verwijderen die de operator of iemand in de buurt zou kunnen schaden.

Dit boekje bevat:

- Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid op het werk
- Controleer de apparatuur
- Onderhoud van de machine
- Veiligheid op het werk
- Besteed aandacht aan andere

Het is uw verantwoordelijkheid om de handleiding te lezen en deze ook te begrijpen alvorens de machine te gebruiken. U dient de volgende veiligheidsvoorschriften te volgen gedurende u werkdag. Goede veiligheidsvoorschriften beschermen niet alleen jou maar ook de mensen om je heen.

Denk eraan dat de veiligheid uw eigen verantwoordelijkheid is en dat je zo ernstige ongevallen of zelfs dood kan vermijden.

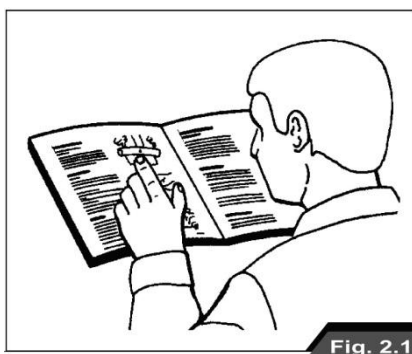

Gelieve de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

- Laat nooit kinderen of niet-gekwalificeerde mensen je klepelmaaier gebruiken. Houd andere mensen op een afstand van uw werkplek.
- Waar mogelijk is voorkom het werken in de buurt van sloten opgravingen of gehelen. Verminder snelheid bij het veranderen van richting, op hellingen of bij het op onregelmatige, gladde of modderige ondergrond.
- Blijf uit de buurt van hellingen die te steil zijn om veilig op te werken.
- Kijk waar je heen gaat, vooral aan het einde van een veld, op de weg of in de buurt bomen.
- Gebruik de klepelmaaier rustig, niet abrupt stoppen of versnellen.
- Combineer de machine nooit met onderdelen die niet bestemd zijn voor uw klepelmaaier.

Bescherm jezelf

Wijzig nooit of verwijder nooit van uitrusting, combineer nooit onderdelen die niet bestemd zijn voor uw klepelmaaier.

Neem geen enkele risico.

U heeft volgende beschermende kledij nodig.

Een beschermende helm.

Een veiligheidsbril of masker

Beschermende oorkappen.

Beschermende masker of mond-filter.


Slecht weersomstandigheden uitrusting.

Reflecterende veiligheidskleding

Zwaar werkhandschoenen (neopreen bij het gebruik van chemische producten, leer voor zware)

Beschermende veiligheidsschoenen.

Draag geen losse kleding, sieraden of iets dergelijks, en bind lang haar samen als het zou kunnen verstrikt raken met de commando's of andere delen van de klepelmaaier.

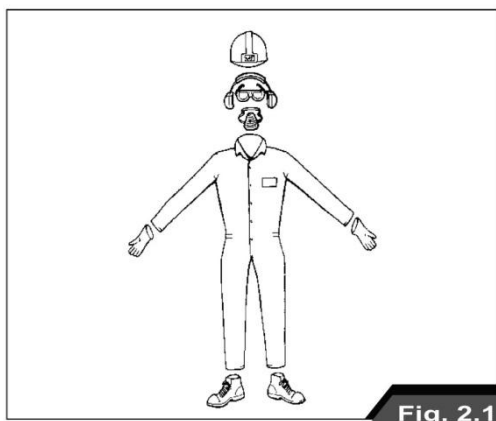

Individuele middelen ter bescherming tegen lawaai.

Deze individuele middelen van bescherming dienen het geluid te verlagen doorgegeven aan het oor de door lucht. Ze worden gebruikt om schadelijke blootstelling te voorkomen.

Ze bestaan in verschillende soorten en met verschillende filtercapaciteit. Helmen, moffen, stekkers.

De helmen en moffen bieden een grote daling, maar zijn omvangrijk en omslachtig en zijn daarom nuttig voor blootstelling aan hoge geluidsniveaus, maar korte tijd (twee uur maximaal)

Stekkers zijn over het algemeen minder vervelend en zijn nuttig in het geval van langdurige blootstelling aan geluid van een lager geluidsniveau.

Wanneer het niveau van de persoonlijke dagelijkse blootstelling aan lawaai gelijk is of hoger dan 85 dba, adviseren wij het gebruik van passende middel van gehoorbescherming aan.

Onderzoeken van de machines.

Onderzoeken volgens de volgende geharmoniseerde normen en studies

Akoestische druk 92 dba

Akoestisch vermogen 106 dba

Trillingen 9.3 m/s²

maximale waarden gevonden in de beschikbare motoren



Voorzichtigheid

Uw klepelmaaier is ontworpen om gebruikt te worden door één persoon. Sta niet toe dat andere klimmen op uw machine. Laat kinderen niet toe de machine te gebruiken.



Voorzichtigheid

Zorg voor voortdurende controle van de snelheid en de richting voor het verplaatsen van de machine. Beweeg langzaam tot je zeker bent dat alle functies goed werken. Eenmaal begonnen controleer dubbel de besturing naar rechts en naar links. Zorg ervoor dat de stuurkoppeling en de handgreep vlot functioneren.

Sectie 3: Risicovolle operaties.

Voor het starten van de machine, zorg ervoor dat andere mensen uit de buurt blijven van het gebied rond de rotor.


Tijdens het gebruik van de machine, zorg ervoor dat mensen een afstand van tenminste 10 m houden.

Bij het werken op een oppervlak met stenen of andere voorwerpen, tracht zoveel mogelijk te verwijderen voor het snijden. Ondanks de bescherming van de veiligheid, is er nog steeds gevaar van stenen en andere materialen die in de richting van de operator of andere mensen kunnen komen.

Tijdens het stationair gebruik van de klepelmaaier, plaats altijd de versnelling in neutraal en blokkeer de wielen van de trekker met houten wiggen.



Probeer nooit om een registratie uit te voeren terwijl de motor gaat. De registratie van de machine, zelfs met de veiligheidsmaatregelen op de machine, moet altijd worden gedaan met de motor uitgeschakeld om mogelijke ongevallen van zelfs ernstig van aard te voorkomen.

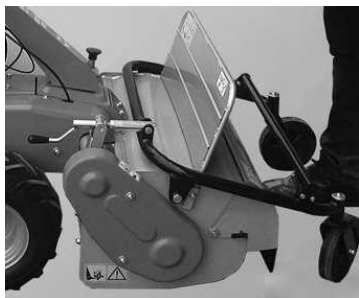

Bij het afstellen van de machine, probeer nooit om de koppeling hendels te blokkeren. Er bestaat gevaar van ernstige ongevallen of dood.

Het blad rotor koppelingshendel dient te worden gebruikt met twee handen. Maak de vergrendeling van het blad rotor koppelingshendel los zoals afgebeeld.



Werk niet op een helling met een laterale helling van meer dan 15 °Verlaag de snelheid bij het werken op onregelmatige terrein of op gladde oppervlakken van wanneer de bladeren en gebladerte het zicht belemmeren.

Draai niet te snel bij hoge snelheid.


Sectie 1 : Gewichten en maten

Versie TS 65

Gewicht: 160 kg

Versie TS 80

Gewicht 175 kg

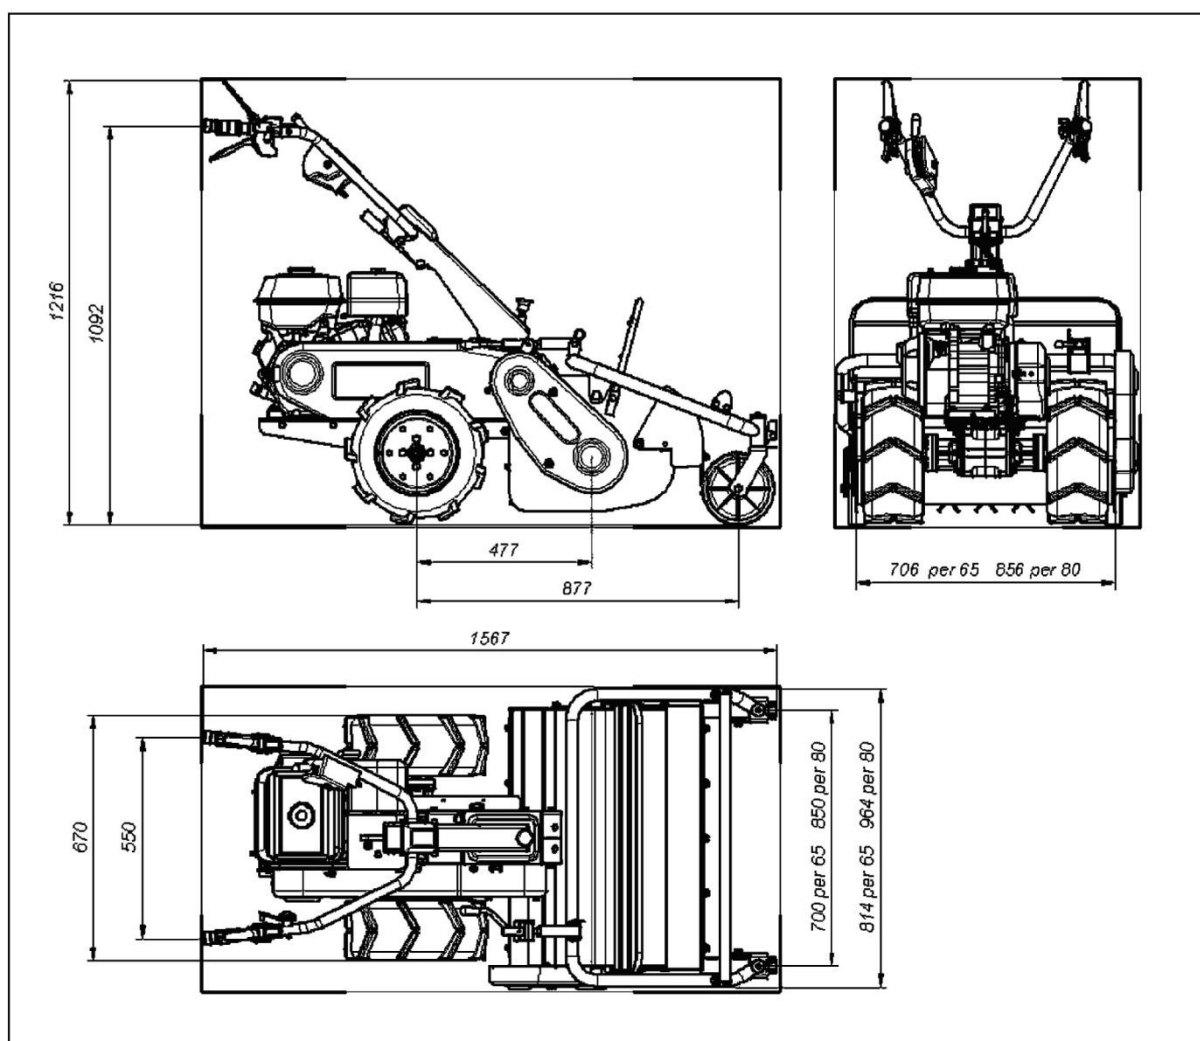

Honda motor GX 270

Capaciteit 270cc

Vermogen 6.6 – 9 KW

Honda motor GX 340

Capaciteit 337 cc

Vermogen 8.1 – 11 KW

Kohler motor CS 8.5

Capaciteit 251 cc

Vermogen 6.2 – 8.5 KW

Kohler motor CS 10

Capaciteit 301 cc

Vermogen 7.3 – 10 KW


Voor meer informatie consulteer de handleiding.

Sectie 3 : Algemene informatie.

Mechanische versnellingsbak.

Versnelling

3 versnellingen vooruit + 1 achteruit

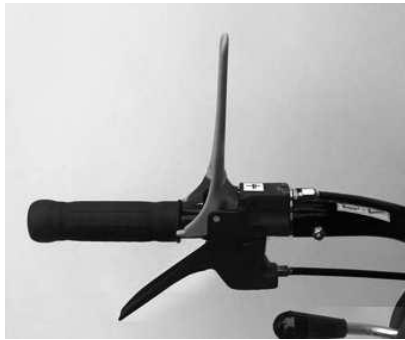

Snelheid


- 1) 1.2 Km/h
- 2) 2.2 Km/h
- 3) 3.4 Km/h

1 R 2.2 Km/h

Maaibreedte

65 cm TS 65

80 cm TS 80

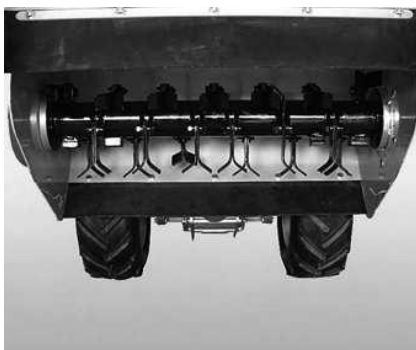

Snijgroep

Rotor met 38 klepels TS 65

Rotor met 46 klepels TS 80

Besturing

Onafhankelijke sturing koppelingen op de motor wielen + wielvergrendeling

Onderbreking service

Automatisch ingevoegd bij het loslaten van de koppeling

Banden

Achter 16x6.5-8 tractor




Sectie 1 : Beschrijving van de opdrachten


In deze paragraaf bieden wij een waaier van alle instrumenten en commando's zoals aanwezig op de klepelmaaier. Indien niet anders vermeld, zijn deze geldig voor alle versies.

Lees aandachtig hoofdstuk 5 - Voor het juiste gebruik van de commando's zoals hieronder aangegeven.

- 1) Ontgrendel linker wiel
- 2) Koppelingshendel voertuig
- 3) versnellingspook
- 4) Ontgrendel rechter wiel
- 5) Gas commando-stick
- 6) Rotor controle
- 7) Vergrendeling rotor
- 8) Up-dow hefboom voor stuur
- 9) Rechts-links hefboom voor stuur

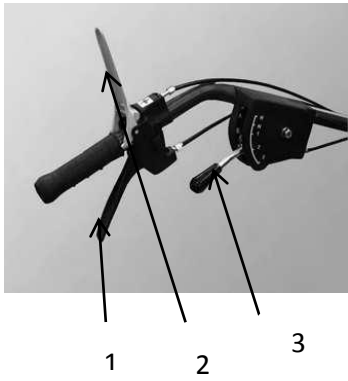


- 10) Dop van de brandstoftank
- 11) Motorolie niveau bar
- 12) Uitrusting oliedop
- 13) Start hefboom voor benzinemotoren
- 14) Brandstof aan / uit
- 15) Start de motor
- 16) Motor van / uit
- 17) Maaihoogte controle

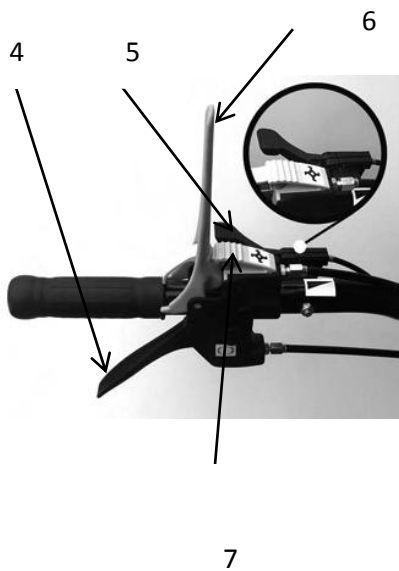



8


9

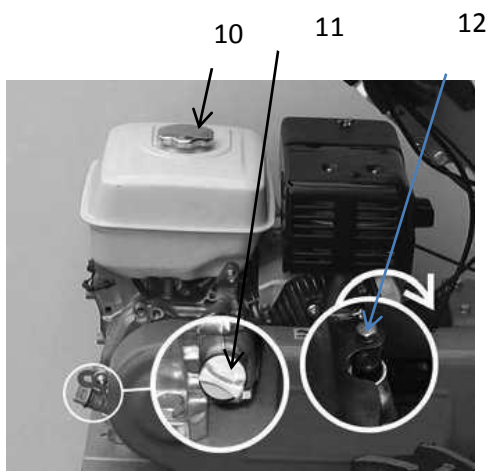

10

11


12

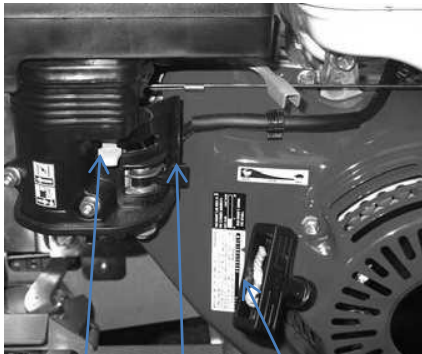

13

14

15

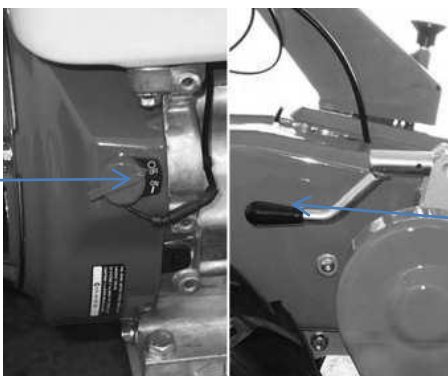

16

17

18

Sectie 2 : Regeling hefbomen voor het stuur

Voor het gebruik van de klepelmaaier op het werk adviseren wij u de werkhoogte te regelen van het stuur dat het meest geschikt is voor u en de aard van het terrein.

Voorzichtigheid 

Wanneer u enkele uren werkt regel de handgreep zodanig dat de rug rechtop blijft en niet onder spanning staat.

Verder kan u het stuur regelen voor het opzij werken

Besteed zorgvuldig aandacht om glibberen en glijden te voorkomen bij het werken in de buurt van kanalen, dijken en rivieroeveren.




Het stuur heeft vijf standen:

In het midden

Naar links

Naar rechts

Trek de knop om het stuur zijwaarts te bewegen, beweeg het stuur zijwaarts, verplaats dan de handgreep ofwel naar rechts of naar links. Laat de knop los om het stuur te blokkeren , zorg ervoor dat het stuur goed vast zit.

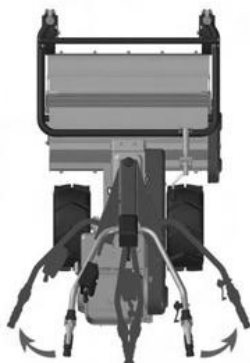

Sectie 1 : Starten en stoppen van de motor.

Vooraleer u start met de beroepsactiviteit, controleer of er voldoende brandstof in de tank aanwezig is. Gebruik een trechter met een netto-filter voor bijvullen van de brandstof om eventuele verontreiniging te voorkomen.



Stop

Vul het reservoir nooit wanneer de motor draait.



Bij het werken op hellingen, zorg ervoor dat de olie op het maximale niveau staat om een juiste en optimale smering te rechtvaardigen.

Bij het vullen van olie, maak alleen gebruik van ESSO Unifarm 15-40W olie. Voor meer informatie, raadpleeg de handleiding van de motor.



Stop

Meng geen verschillende soorten olie, of olie met verschillende dichtheden. Gebruik alleen en uitsluitend olie die de bouwer aanraadt.



Vooraleer u de klepelmaaier zorg ervoor dat de versnellingspook in de neutrale stand voor uw eigen veiligheid. Zet het voertuig (2) en mes rotor (6) levels in hun verticale positie voor je eigen veiligheid.



Breng halverwege de gashendel (5). Maak de klepelmaaier klaar voor ontsteking door het bewegen van het startniveau (13). De brandstof aan/uit hendel (14) moet het mogelijk maken de brandstof door te geven. Neem contact op met het gebruik en de onderhoudsverantwoordelijke boekje van de motor.

Zet de motor van / uit-schakelaar op ON.

Neem de voertuigmotor handgreep (15), trek zodanig aan de koppeling om het palwiel te bevorderen. Herhaal deze manoeuvre door het geven van korte sleeps tot de motor start.



Voorzichtigheid




Gebruik niet beide handen om het handvat vast te houden als een mogelijke blowback die schadelijk kan zijn voor de operator. Voor verdere informatie zie gebruik en onderhoud in de handleiding.

Zodra de motor start, raden wij u de machine te laten draaien voor een paar momenten, waardoor de olie alle bewegend organen kan bereiken.




Plaats de aan / uit schakelaar op uit. Wanneer u de motor wil uitschakelen, zal de motor stoppen in een paar momenten.

Op dit punt is de versnellingsriem vast wanneer u het voertuig verlaagt. Deze hendel kan uw wandel-tractor door laten gaan of achteruit laten gaan, volgens de gekozen versnelling. De wandel-trekker zal onbeweeglijk blijven, de transmissie in neutraal.

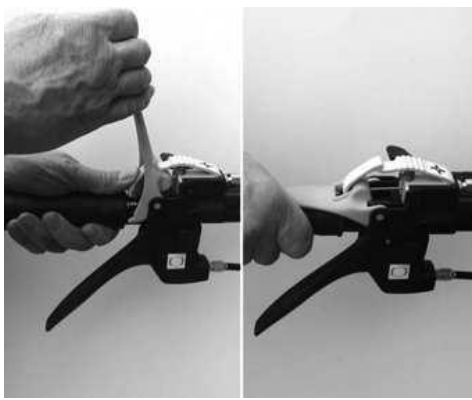

Voorzichtigheid.

Let op welke versnelling je gekozen hebt. Laat deze hendel in geval van moeilijkheden uw machine onmiddellijk stoppen.

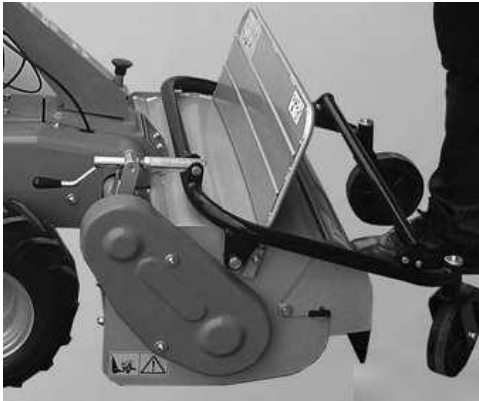

Het blad rotor koppelingshendel activeert het mes rotor. Het is noodzakelijk om twee handen te gebruiken voor deze hendel die anders beveiligd is. Dit slot is ontworpen voor uw veiligheid en voorkomt het plaatsen van de rotor blade terwijl de klepelmaaier in beweging is.

Voorzichtigheid

Wanneer het rotor blad werkt, zorg ervoor dat niemand in de buurt is. Probeer nooit een registratie uit te voeren met de motor aan.

Sectie 3 : Versnellingspook en wiel ontgrendelen niveaus.

Uw klepelmaaier heeft drie versnellingen vooruit, een achteruit en de neutrale positie. Om te veranderen van versnelling, alles wat je hoeft te doen is de versnellingspook gepositioneerd op het linker handvat houden. In de derde versnelling bereikt u een maximale snelheid van 3.4 KM/h, terwijl u in achteruit 2.2 KM/h bereikt.

Voorzichtigheid



Probeer nooit te schakelen met de koppelingshendel verlaagd. Er is risico op ernstige schade aan de versnellingsbak.

De rechter -en linker wiel unlockers helpen de draairichting bij het werken van de klepelmaaier.


Bij het werken op een helling niet de linker en rechterwiel blokkade tegelijkertijd gebruiken, dit zou de rem blokkeren en de beveiliging functie kantelen. Laat de koppelingshendel los en het wiel zal blokkeren en de bediening zal reactiveren.



Sectie 4 : maaihoogte controle.

Draai aan de ene of andere kant, het mes gaat omhoog of omlaag. Indien de maaihoogte te laag is kan dit volgende negatieve effecten hebben:

- Uiterlijke projectie van vreemde voorwerpen bv, stenen.
- Het opbouwen van bodem en modder in de rotor. Als gevolg daarvan kan gemaaid gras niet worden gevoed.
- Snel uitputten van de messen en de mogelijkheid tot breken.

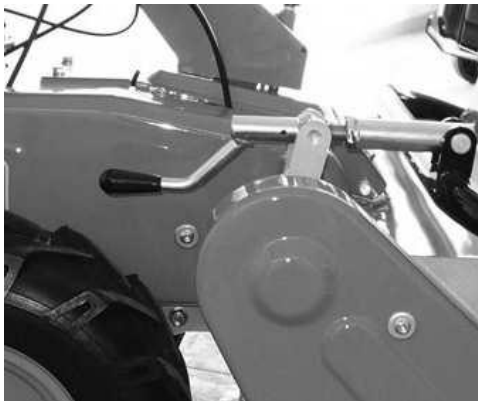


De voorkant bescherming opent en sluit in functie van het volume van het gras te snijden.



Stop

Je mag de machine nooit met de beschermkap open gelaten. De bescherming kan worden vastgesteld in de open stand alleen tijdens de vervanging van de messen met de motor volledig uitgeschakeld.

Wanneer het mes werkt, controleer dan of er niemand in de buurt van het mes aanwezig is.

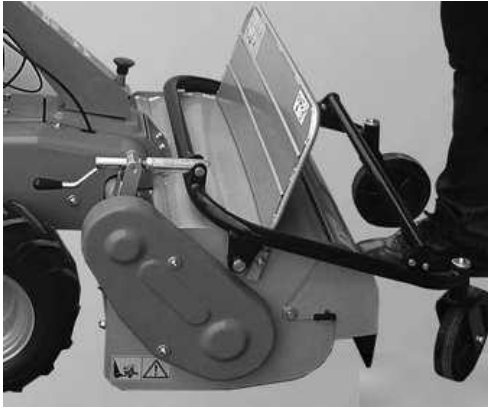

Sectie 1 : Bijvullen van de machine.

Brandstof benodigdheden.



De kwaliteit van de gebruikte brandstof is een belangrijke factor voor de prestaties verkregen en een bevredigende levensduur van de motor. De brandstof moet schoon verfijnd en niet-corrosief voor de onderdelen van het voersysteem. Zorg ervoor dat uw brandstof gebruikt van goede kwaliteit en van een betrouwbare herkomst.



Het mengen van diesel en alcohol is niet toegestaan, gezien de mogelijk onvoldoende smering van het brandstofinjectiesysteem. Maak schoon rond de tankdop. Vul de tank aan het einde van elke werkdag, zodat nachtelijke condens wordt verminderd.

Open nooit de dop terwijl de motor draait. Terwijl de tank vol loopt, houd controle over de vulling pistool.

De tank niet volledig vullen. Laat ruimte voor een stijging van het volume. Als de originele dop van de tank weg is, vervang deze door een originele reserve dop en schroef deze op de juiste wijze.



Sectie 2: Regelmatig en buitengewoon onderhoud

Controleer elke dag het oliepeil en vul bij indien nodig. Volledige vernieuwing van de motorolie moet worden gedaan met tussenpozen en op een bepaalde manier zoals vastgesteld door de bouwer van de motor.

Voor verdere informatie raadpleeg de handleiding onderhoud.



Aanpassing van de hendels

Indien de machine niet onmiddellijk stopt bij het loslaten van de koppelingshendel, moet deze worden aangepast. Hetzelfde geldt voor het mes koppelingshendel, wanneer het mes te veel tijd neemt om te stoppen.

Voor de koppelingshefboom, pas de registers aan weersijden aan. Doe hetzelfde voor de wielontgrendeling en de versnellingspook. Wanneer u merkt dat de hendels niet goed vast zijn, controleer of er niet meer dan 1/2mm beweging is.

Als deze aanpassingen niet voldoende zijn en uw machine heeft verdere problemen, aarzel dan niet om direct contact op te nemen met uw leverancier.

.